

Gigaset

S810

Gratulujemy!

Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie środowiska. Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska!

Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY



Gigaset S810 – więcej niż tylko telefon

Ten telefon ustanawia nowe standardy domowej komunikacji.

Jego cechy i funkcje wyróżniają go wśród telefonów bezprzewodowych. Zapewnia doskonałą jakość rozmów w trybie głośnomówiącym i obsługę różnych standardów połączeń transmisji danych (Bluetooth, USB).

Duży wyświetlacz TFT, wygodna klawiatura i przejrzysty system menu zapewniają wysoką łatwość obsługi.

Telefon obsługuje wiele funkcji:

- ◆ Możliwość bezprzewodowej komunikacji za pomocą technologii Bluetooth™ z innymi urządzeniami (np. zestawem słuchawkowym), używającymi tego samego standardu.
- ◆ Możliwość synchronizacji książek adresowych telefonu, telefonu komórkowego i komputera przez Bluetooth™ lub złącze USB przy użyciu oprogramowania Gigaset QuickSync (→ str. 85).
- ◆ Terminy (→ str. 56) i rocznice, na przykład urodzin (→ str. 38), można zapisać w pamięci telefonu – aparat przypomni o nich w odpowiednim czasie.
- ◆ Ważnym rozmówcom można nadać status VIP – dzięki temu istotne rozmowy można rozpoznać już po pierwszym sygnale dzwonka (→ str. 35).
- ◆ Wpisom książki adresowej można przypisać zdjęcia, wyświetlane przy połączeniu z danego numeru (→ str. 35).
- ◆ Gdy nie chcemy odbierać połączeń anonimowych – nie ma problemu: wystarczy skonfigurować słuchawkę tak, aby dzwoniła tylko wówczas, gdy prezentowany jest numer rozmówcy (→ str. 70).
- ◆ Jeśli potrzebny jest spokój – dzięki sterowaniu czasowemu telefon będzie dzwonił tylko wtedy, gdy potrzeba (→ str. 70). Telefony od rozmówców o statusie VIP będą jednak sygnalizowane.
- ◆ Klawiszem można przypisać ważne numery telefonów. Wybieranie takiego numeru odbywa się następnie za pomocą jednego naciśnięcia klawisza (→ str. 66).
- ◆ Można ustawić wyświetlanie dużą czcionką – zwiększa to czytelność w określonych sytuacjach, na przykład w książce adresowej i na listach (→ str. 68).
- ◆ Widok menu można ustawić stosownie do potrzeb, aby wyświetlać tylko najważniejsze funkcje (**tryb standardowy**) albo wszystkie funkcje (**tryb zaawansowany**  (→ str. 25). Pozycje menu dostępne tylko w trybie zaawansowanym są oznaczone symbolem .
- ◆ Telefonowanie może być przyjazne dla środowiska – mamy program Gigaset Green Home. Szczegółowe informacje na temat naszych produktów ECO DECT można znaleźć na stronie www.gigaset.com/service.

Dodatkowe informacje o telefonie można znaleźć w Internecie pod adresem www.gigaset.com/gigasets810.

Życzymy dobrej zabawy podczas korzystania z nowego telefonu.

Krótkie omówienie funkcji słuchawki



- 1 **Wyświetlacz w stanie gotowości**
- 2 **Stan naładowania akumulatora** (→ str. 16)
- 3 **Przyciski boczne**
Ustawianie głośności rozmowy (→ str. 69) lub sygnału dzwonka (→ str. 70)
- 4 **Klawisze wyświetlacza** (→ str. 20)
- 5 **Klawisz wiadomości** (→ str. 41)
Dostęp do listy połączeń oraz listy wiadomości miga: nowa wiadomość lub nowe połączenie
- 6 **Klawisz zakończenia połączenia i włączania/wyłączania**
Zakończenie połączenia, anulowanie funkcji, jeden poziom menu wstecz (krótkie naciśnięcie), powrót do stanu gotowości (przytrzymanie), włączanie/wyłączanie słuchawki (w stanie gotowości – przytrzymanie)
- 7 **Klawisz krzyżyka**
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy (w stanie gotowości – przytrzymanie), przełączanie między wielkimi literami, małymi literami i cyframi
- 8 **Klawisz wyciszenia** (→ str. 31)
Wyciszenie mikrofonu
- 9 **Mikrofon**
- 10 **Klawisz R**
– połączenie konsultacyjne (Flash)
– wprowadzanie pauzy wybierania (przytrzymanie)
- 11 **Klawisz gwiazdki**
Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka (przytrzymanie)
Po nawiązaniu połączenia: przełączanie trybu impulsowego/tonowego (krótkie naciśnięcie)
Podczas wpisywania tekstu: otwieranie tabeli znaków specjalnych
- 12 **Złącze zestawu słuchawkowego** (→ str. 17)
- 13 **Klawisz 1**
Wybieranie skrzynki u operatora (przytrzymanie)
- 14 **Klawisz połączenia**
miga: połączenie przychodzące
Przyjmowanie rozmowy, otwieranie listy ponownego wybierania (krótkie naciśnięcie), uruchamianie wybierania (przytrzymanie)
Podczas wpisywania wiadomości SMS: wysyłanie wiadomości SMS
- 15 **Klawisz trybu zestawu głośnomówiącego**
Przełączanie między trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego
- 16 **Klawisz sterujący** (→ str. 19)
- 17 **Moc sygnału** (→ str. 16)
Kolor zielony: Tryb Eco (→ str. 55) włączony


Stacja bazowa










Klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego (→ str. 59)

Symbole wyświetlacza

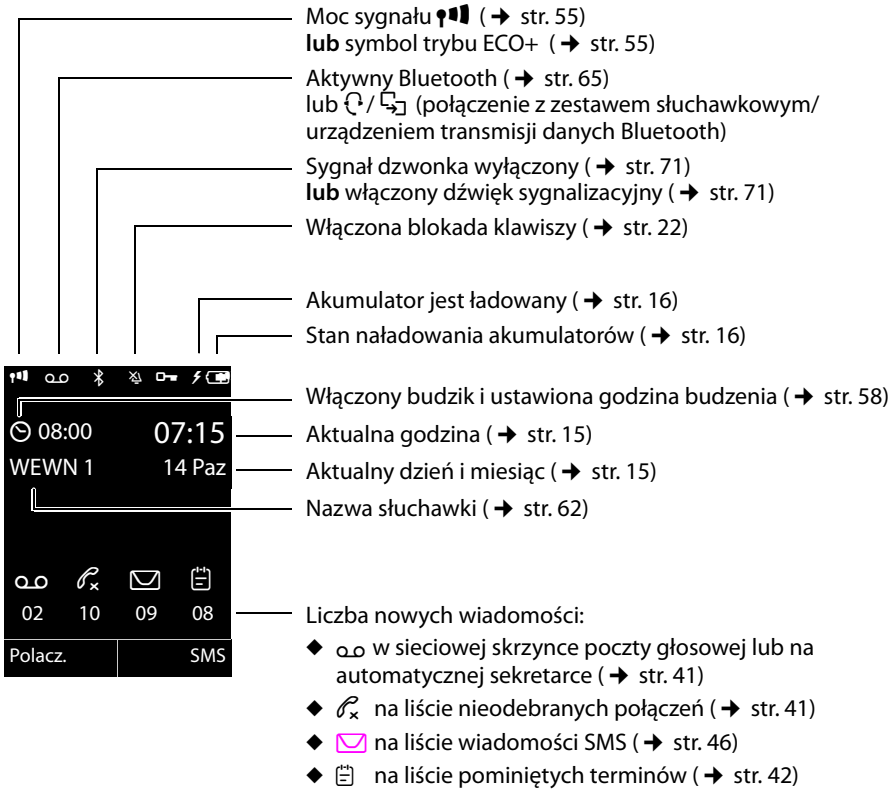W zależności od ustawień i trybu pracy, na ekranie telefonu wyświetlane są następujące symbole:



- Moc sygnału  (→ str. 55)
lub symbol trybu ECO+ (→ str. 55)
- Aktywny Bluetooth (→ str. 65)
lub  /  (połączenie z zestawem słuchawkowym/
urządzeniem transmisji danych Bluetooth)
- Sygnal dzwonka wyłączony (→ str. 71)
lub włączony dźwięk sygnalizacyjny (→ str. 71)
- Włączona blokada klawiszy (→ str. 22)
- Akumulator jest ładowany (→ str. 16)
- Stan naładowania akumulatorów (→ str. 16)
- Włączony budzik i ustawiona godzina budzenia (→ str. 58)
- Aktualna godzina (→ str. 15)
- Aktualny dzień i miesiąc (→ str. 15)
- Nazwa słuchawki (→ str. 62)
- Liczba nowych wiadomości:
 - ◆  w sieciowej skrzynce poczty głosowej lub na automatycznej sekretarce (→ str. 41)
 - ◆  na liście nieodebranych połączeń (→ str. 41)
 - ◆  na liście wiadomości SMS (→ str. 46)
 - ◆  na liście pominiętych terminów (→ str. 42)

Sygnal

połączenia zewnętrznego
(→ str. 29)



budzika (→ str. 58)



połączenia wewnętrznego
(→ str. 60)



rocznicy (→ str. 56)



terminu (→ str. 56)



Spis treści

Gigaset S810 – więcej niż tylko telefon	1
Krótkie omówienie funkcji słuchawki	2
Symbole wyświetlacza	3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	7
Pierwsze kroki	8
Sprawdzanie zawartości zestawu	8
Ustawianie stacji bazowej i ładowarki (o ile jest w zestawie)	9
Podłączanie stacji bazowej	9
Podłączanie ładowarki (o ile jest w zestawie)	10
Pierwsze użycie słuchawki	11
Zmiana języka wyświetlacza	14
Ustawianie daty i godziny	15
Podłączanie słuchawki	17
Podłączanie kabla USB	17
Co można teraz zrobić?	18
Obsługa telefonu	19
Klawisz sterujący	19
Klawisze wyświetlacza	20
Klawisze na klawiaturze	20
Przyciski boczne	20
Korygowanie błędów podczas wprowadzania	20
Przegląd funkcji menu	21
Włączanie/wyłączanie słuchawki	22
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy	22
Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi	23
Przegląd pozycji menu	25
Telefonowanie	28
Połączenia zewnętrzne	28
Połączenie bezpośrednie	28
Zakończenie połączenia	29
Przyjmowanie połączenia	29
Prezentacja numeru wywołującego	29
Wskazówki dotyczące prezentacji numeru (CLIP)	30
Tryb zestawu głośnomówiącego	31
Wyciszanie słuchawki	31
Komfortowe telefonowanie przy użyciu usług sieciowych	32
Prezentacja numeru wywołującego	32
Połączenie oczekujące podczas rozmowy zewnętrznej	32
Przekierowanie połączeń (CF)	33
Połączenie konsultacyjne, przełączanie, konferencja	33

Korzystanie z książki adresowej i innych list	35
Książka adresowa	35
Lista ponownego wybierania	39
Lista odebranych wiadomości SMS	40
Listy połączeń	40
Funkcja klawisza wiadomości	41
Lista pominiętych terminów	42
Oszczędne telefonowanie	42
Automatyczne wybieranie prefiksu operatora (preselekcja)	42
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)	44
Wpisywanie/wysyłanie wiadomości SMS	44
Odbieranie wiadomości SMS	46
SMS z wizytówką vCard	48
Powiadamianie przy użyciu wiadomości SMS	48
Skrzynki pocztowe SMS	49
Ustawianie centrum SMS	50
Usługi informacyjne SMS	51
Wiadomości SMS w centralach PABX	52
Włączanie/wyłączanie funkcji SMS	52
Usuwanie błędów związanych z wiadomościami SMS	53
Używanie automatycznej sekretarki w sieci	54
Ustawianie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki w sieci	54
Przeglądanie komunikatów automatycznej sekretarki w sieci	54
Tryb ECO DECT	55
Ustawianie terminu (w kalendarzu)	56
Wyświetlanie nieaktualnych terminów, rocznic	57
Ustawianie budzika	58
Korzystanie z wielu słuchawek	58
Rejestrowanie słuchawek	58
Wyrejestrowanie słuchawki	59
Szukanie słuchawki („paging”)	59
Zmienianie stacji bazowej	59
Połączenia wewnętrzne	60
Włączanie się do rozmowy zewnętrznej (odsłuch)	61
Zmienianie nazwy słuchawki	62
Zmienianie numeru wewnętrznego słuchawki	62
Używanie słuchawki do monitorowania pomieszczenia (Babyphone)	62
Używanie urządzeń Bluetooth	64

Ustawianie słuchawki	66
Szybki dostęp do funkcji oraz numerów	66
Zmienianie języka wyświetlacza	67
Ustawianie wyświetlacza	67
Ustawianie podświetlenia klawiatury	68
Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia	69
Zmienianie poziomu głośności głośnika/słuchawki	69
Ustawianie profilu zestawu głośnomówiącego	69
Zmienianie sygnałów dzwonka	70
Moje dokumenty	71
Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych	72
Ustawianie własnego numeru kierunkowego	72
Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki	73
Ustawianie stacji bazowej	73
Włączanie/wyłączanie melodii oczekiwania	73
Obsługa regeneratora Repeater	73
Ochrona przed nieupoważnionym dostępem	74
Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej	74
Podłączanie stacji bazowej do centrali PABX	75
Tryb wybierania oraz czas flash	75
Zapisywanie prefiksu połączeń zewnętrznych (kodu dostępu do linii miejskiej APL)	75
Ustawianie czasu pauzy	76
Czasowe przełączanie trybu wybierania tonowego (DTMF)	76
Obsługa klienta i pomoc	77
Pytania i odpowiedzi	78
Zezwolenie	79
Gwarancja	80
Warunki gwarancji	81
Środowisko	82
Dodatek	83
Konserwacja	83
Kontakt z cieciami	83
Dane techniczne	83
Wpisywanie i edycja tekstów	84
Funkcje dodatkowe, dostępne za pośrednictwem złącza komputerowego	85
Akcesoria	87
Montaż stacji bazowej na ścianie	91
Montaż ładowarki na ścianie	91
Indeks	92

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga!

Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Z informacjami tymi należy zapoznać również dzieci.



Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego w zestawie, wskazanego pod spodem stacji bazowej.



Należy używać tylko **akumulatorów** zgodnych ze **specyfikacją podaną na str. 83**, aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia.



System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).

W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem urządzenia. Od producenta można uzyskać informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości. Dane techniczne tego produktu Gigaset znaleźć można w rozdziale „Dodatek”.



Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.

Aparat Gigaset jest zgodny z większością dostępnych na rynku cyfrowych aparatów słuchowych. Nie można jednak zagwarantować bezproblemowego funkcjonowania w przypadku wszystkich aparatów słuchowych.

Słuchawka może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.



Stacji bazowej i ładowarki nie należy ustawiać w łazience ani w pobliżu prysznica. Ani stacja bazowa, ani ładowarka nie są wodoszczelne (→ str. 83).



Nie należy używać telefonu w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu (np. w lakierniach).



Aparat telefoniczny Gigaset należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.



Uszkodzone stacje bazowe należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.

Wskazówka

- ◆ Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach.
- ◆ Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie **żadnych połączeń alarmowych**.


Pierwsze kroki

Sprawdzanie zawartości zestawu



- 1 jedna stacja bazowa GigasetS810,
- 2 jeden zasilacz,
- 3 jedna słuchawka Gigaset S810H,
- 4 jeden kabel telefoniczny,
- 5 dwa akumulatory,
- 6 jedna pokrywa akumulatorów,
- 7 jeden zaczep do paska,
- 8 jedna plastikowa zaślepka gniazda zestawu słuchawkowego,
- 9 instrukcja obsługi.

W przypadku zakupienia zestawu z **wieloma słuchawkami** zestaw zawiera dodatkowo dwa akumulatory, jedną pokrywę akumulatorów, jeden zaczep do paska i jedną ładowarkę 10 z zasilaczem 10 na każdą dodatkową słuchawkę.

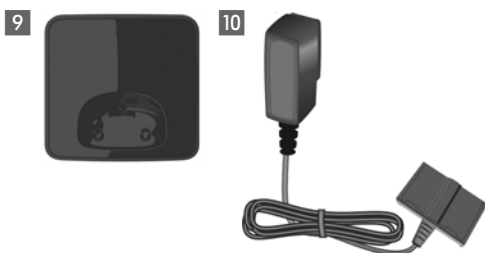

Ustawianie stacji bazowej i ładowarki (o ile jest w zestawie)

Stacja bazowa i ładowarka przeznaczone są do użytkowania w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w zakresie temperatur od 5°C do 45°C.

- ▶ Stację bazową lub ładowarkę należy ustawić w centralnym punkcie mieszkania lub domu na równym, zabezpieczonym przed poślizgiem podłożu albo zamontować na ścianie → str. 91.

Wskazówka

Należy zwrócić uwagę na zasięg stacji bazowej.

Zasięg ten wynosi do 300 m w terenie otwartym, a w budynkach do 50 m.

Zasięg zmniejsza się, gdy włączona jest funkcja Tryb Eco (→ str. 55).


Nóżki urządzenia nie pozostawiają zwykle śladów na powierzchni w miejscu ustawienia. Ze względu na różnorodność lakierów oraz politur nie można jednak wykluczyć, że w miejscu kontaktu nóżek z podłożem w miejscu ustawienia nie pozostaną ślady.

Uwaga!

- ◆ Telefonu nie wolno narażać na wpływ źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych.
- ◆ Aparat telefoniczny Gigaset należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich oparami.

Podłączanie stacji bazowej


- ▶ **Najpierw** podłącz wtyczkę telefoniczną **2** i umieść kable w prowadnicach kabli.
- ▶ **Następnie** należy podłączyć zasilacz **1**.

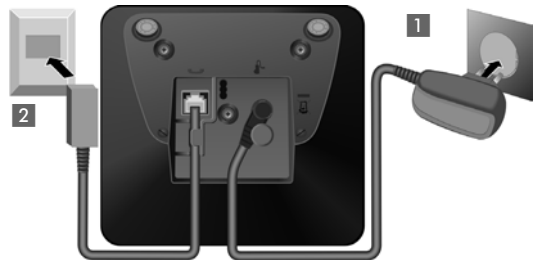

Uwaga!


- ◆ Zasilacz **musi być zawsze podłączony**, ponieważ aparat telefoniczny nie może działać bez zasilania.
- ◆ Należy używać **wyłącznie dostarczonego** zasilacza oraz kabla telefonicznego. Styki kabla telefonicznego mogą mieć różne przypisanie (przypisanie styków → str. 84).

Podłączanie ładowarki (o ile jest w zestawie)

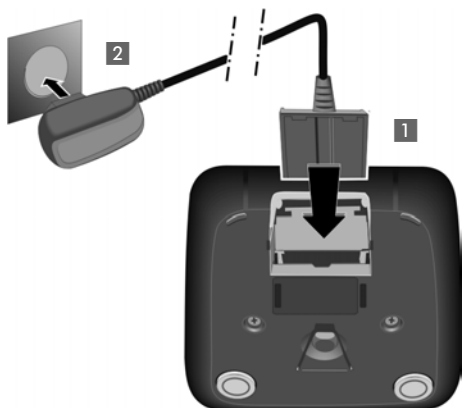

- ▶ Podłącz wtyk zasilacza **1**.
- ▶ Podłącz zasilacz do gniazda zasilania **2**.

Aby wyjąć wtyk z ładowarki, należy nacisnąć zatrzask **3** i wyciągnąć wtyk **4**.

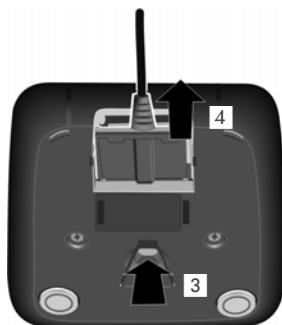

Pierwsze użycie słuchawki


Wyświetlacz i klawiatura są zabezpieczone folią.
Folię ochronną należy zdjąć!

Wkładanie akumulatorów i zamykanie pokrywy przegródki akumulatorów

Uwaga!

Należy używać wyłącznie akumulatorów zalecanych przez firmę Gigaset Communications GmbH (→ str. 83). Oznacza to, że nie należy w żadnym wypadku używać zwykłych (jednorazowych) baterii ani też akumulatorów innego typu, ponieważ nie można w takim przypadku wykluczyć znacznego uszczerbku na zdrowiu oraz szkód materialnych. Np. może zostać uszkodzony płaszcz baterii lub akumulatora albo akumulatory mogą eksplodować. Ponadto może dojść do zakłóceń funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.

- ▶ Wkładając akumulatory, należy zwracać uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów. Oznaczenie biegunów jest wskazane w przegródce akumulatorów.

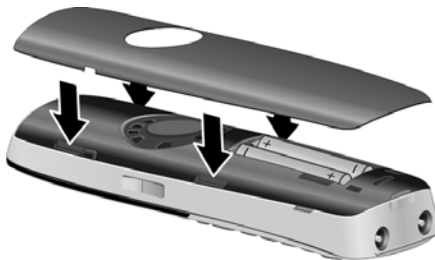

- ▶ Najpierw załóż pokrywę na przegródkę akumulatorów **a**.
- ▶ Następnie dociśnij pokrywę **b** aż do zatrzaśnięcia.

W przypadku konieczności otwarcia pokrywy akumulatorów, np. w celu ich wymiany, należy nacisnąć wgłębienie z lewej strony obudowy i odciągnąć pokrywę do góry.



Pierwsze kroki


- ▶ Załóż dostarczoną plastikową zaślepkę gniazda zestawu słuchawkowego, aby zapewnić optymalny dźwięk w trybie głośnomówiącym.



Zakładanie zaczepu do paska

Po bokach słuchawki umieszczono dwa wgłębienia umożliwiające założenie zaczepu do paska.

- ▶ **W celu założenia** zaczepu do paska należy docisnąć do tylnej ścianki słuchawki w taki sposób, aby oba boczne wypusty zatrzasnęły się we wgłębieniach.
- ▶ **W celu zdjęcia** zaczepu należy nacisnąć prawym kciukiem pośrodku zaczepu, wsunąć paznokieć palca wskazującego lewej ręki z lewej strony między klips a obudowę i odchylić klips do góry.

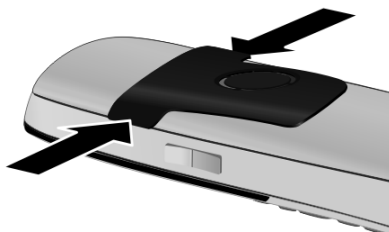

Ładowanie i rozładowywanie akumulatora po raz pierwszy

Stan naładowania akumulatora wskazywany jest prawidłowo tylko wtedy, gdy akumulator został najpierw całkowicie naładowany, a **następnie** rozładowany.

- ▶ Słuchawkę należy ustawić na **8,5 godziny** w stacji bazowej.



Wskazówka

Słuchawka może zostać ustawiona w ładowarce lub odpowiedniej stacji bazowej Gigaset S810.


- ▶ Następnie należy wyjąć słuchawkę ze stacji bazowej i ustawić ją tam ponownie dopiero wówczas, gdy akumulatory będą **całkowicie rozładowane**.

Wskazówki


- ◆ Słuchawka jest fabrycznie zarejestrowana w stacji bazowej. Jeśli zakupiono wariant z wieloma słuchawkami, to wszystkie słuchawki są zarejestrowane w stacji bazowej. Nie trzeba zatem przeprowadzać rejestracji → str. 58.
- ◆ Po pierwszym ładowaniu i rozładowaniu można odstawiać słuchawki do ładowarki po każdej rozmowie.
- ◆ Cykl ładowania i rozładowania należy powtarzać po każdej wymianie akumulatorów w słuchawce.
- ◆ Akumulatory mogą rozgrzewać się podczas ładowania. Nie jest to niebezpieczne.
- ◆ Po pewnym czasie pojemność akumulatorów ulega zmniejszeniu ze względów technicznych.

Zmiana języka wyświetlacza

Jeśli język wyświetlacza jest niezrozumiały, można go zmienić na inny.

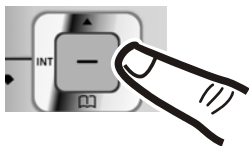


- ▶ Wciśnij prawy brzeg klawisza sterującego.




- ▶ Naciśnięć klawisze **9 WXYZ** i **5 JKL** **powoli** jeden po drugim.



Wyświetli się ekran ustawiania języka. Wybrany język (np. angielski) zostanie ustawiony.

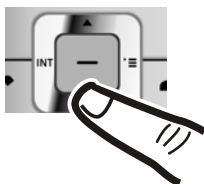


- ▶ Wciśnij dolny brzeg klawisza sterującego  ...




... dopóki na wyświetlaczu nie pokaże się żądany język, np. francuski.

- ▶ Naciśnij **prawy** klawisz bezpośrednio pod wyświetlaczem, aby wybrać język.



Wybór zostanie oznaczony przez .

- ▶ Wciśnij **długo** klawisz zakończenia rozmowy , żeby przejść w stan gotowości.

Ustawianie daty i godziny

Ustaw datę i godzinę, aby umożliwić prawidłowe przyporządkowanie daty oraz godziny do połączeń przychodzących, oraz aby móc korzystać z funkcji budzika.




- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Godzina**, aby otworzyć pole wprowadzania. (Jeśli data i godzina zostały już wpisane, otwórz pole wprowadzania za pomocą menu → str. 27.)



Zostanie wyświetlone podmenu **Data i godzina**.

- ▶ Aktywne miejsce wprowadzania miga. Za pomocą klawiatury wprowadź dzień, miesiąc i rok w postaci ośmiocyfrowej, np. **1 00 4 00 1 00 0 +** **2 ABC 0 + 1 00 1 00** to data 14.10.2011.

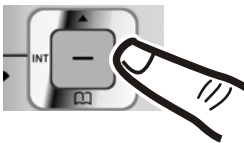

Aby przesunąć kursor np. w celu poprawienia wpisu, naciśnij klawisz sterujący w **prawo** lub **w lewo**.



- ▶ Naciśnij klawisz sterujący w **dół**, aby przejść do pola wprowadzania godziny.

- ▶ Za pomocą klawiatury wpisz godziny i minuty w formacie 4-cyfrowym (np. **0 + 7 PQRS 1 00 5 JKL**) w celu ustawienia godziny 07:15). Kursor można przesunąć za pomocą klawisza sterującego.





- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**, aby zapisać wprowadzone dane.



Zostanie wyświetlona informacja **Zapisano**. Rozlegnie się sygnał potwierdzenia i automatycznie nastąpi powrót do stanu gotowości.

Wyświetlacz w stanie gotowości

Gdy telefon jest zarejestrowany i ustawiona jest godzina, wyświetlacz ma w stanie gotowości następujący wygląd (przykład).

Wyświetlane elementy

- ◆ Połączenie radiowe między stacją bazową a słuchawką:

- wysoka do niskiej:
- brak zasięgu:

Kolor **zielony**: Tryb Eco włączony (→ str. 55)

- ◆ Stan naładowania akumulatorów:

- świeci się w kolorze białym: naładowany w ponad 66%
- świeci się w kolorze białym: naładowany od 34% do 66%
- świeci się w kolorze białym: naładowany od 11% do 33%
- świeci się w kolorze czerwonym: naładowany poniżej 11%
- miga na czerwono: akumulator prawie wyczerpany (poniżej 10 minut czasu rozmów)
- świeci się w kolorze białym: akumulator jest ładowany



Wskazówka

W razie wybrania schematu kolorów z białym tłem białe symbole będą wyświetlane w kolorze czarnym.

◆ WEWN 1

Nazwa wewnętrzna słuchawki (→ str. 62)

Jeśli funkcja **Tryb Eco+** (→ str. 55) jest włączona, w lewym górnym rogu wyświetlany jest symbol ☉.

Telefon jest teraz gotowy do użytku.

Podłączanie słuchawki



Po zdjęciu plastikowej zaślepki można do gniazda z lewej strony słuchawki podłączyć wtykiem 2,5 mm zestaw słuchawkowy.

Informacje na temat zalecanych zestawów słuchawkowych zawiera strona produktu pod adresem www.gigaset.com.

Głośność zestawu słuchawkowego odpowiada ustawieniu głośności słuchawki (→ str. 69).

Po odłączeniu zestawu słuchawkowego należy ponownie założyć plastikową zaślepkę gniazda zestawu słuchawkowego, aby zapewnić optymalny dźwięk w trybie głośnomówiącym.

Podłączanie kabla USB

Standardowy kabel USB z wtykiem mini-B można podłączyć z tyłu słuchawki, aby połączyć ją z komputerem (→ str. 85).

- ▶ Zdejmij zaczep do paska, jeśli jest zamontowany (→ str. 12).
- ▶ Zdejmij pokrywę akumulatora (→ str. 11).
- ▶ Podłącz kabel USB do gniazda USB **1**.

Wskazówk

Słuchawkę należy podłączyć **bezpośrednio** do komputera, **nie** przez koncentrator USB.



Co można teraz zrobić?

Po przygotowaniu aparatu Gigaset do użytkowania można go dostosować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Poniższa tabela umożliwi szybkie znalezienie ważnych tematów.


Informacje na temat obsługi za pomocą menu urządzeń takich jak inne telefony Gigaset zawiera rozdział „Obsługa telefonu” → str. 19.


Informacje na temat...	... znajdują się tutaj.
Ustawianie melodii i głośności dzwonka	str. 70
Ustawianie poziomu głośności	str. 69
Ustawianie trybów Tryb Eco / Tryb Eco+	str. 55
Przygotowanie telefonu do odbierania wiadomości SMS	str. 44
Używanie telefonu z centralą PABX	str. 75
Rejestrowanie słuchawek Gigaset w stacji bazowej	str. 58
Przenoszenie wpisów książki adresowej między słuchawkami Gigaset	str. 37
Używanie urządzeń Bluetooth	str. 64
Łączenie telefonu z komputerem	str. 85

W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu należy zapoznać się z poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów (→ str. 78) lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta (→ str. 77).

Obsługa telefonu



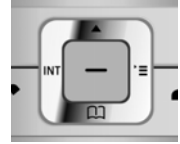

Klawisz sterujący

Poniżej zaznaczony został na czarno klawisz sterujący (w górę, w dół, w lewo, w prawo), który należy nacisnąć w zależności od sytuacji, np.  oznacza, że należy nacisnąć „klawisz sterujący z prawej strony” lub w – „klawisz sterujący pośrodku”.




Klawisz sterujący ma różne funkcje.


W stanie gotowości słuchawki

-  Otwieranie książki adresowej.
-  Otwieranie menu głównego.
-  Otwieranie listy słuchawek.
-  Otwieranie menu umożliwiającego ustawienie głośności słuchawki (→ str. 69).






W menu głównym

-    lub 
- Przechodzenie do żądanej funkcji.




Na listach i w podmenu

-  / 
- Przewijanie po jednym wierszu w górę lub w dół.

W polach wprowadzania

Przy użyciu klawisza sterującego można przemieszczać kursor do góry , do dołu , w prawo  lub w lewo . **Przytrzymanie** klawisza  lub u przesuwa kursor o całe wyrazy.

Podczas rozmowy zewnętrznej

-  Otwieranie książki adresowej.
-  Inicjowanie wewnętrznego połączenia konsultacyjnego.
-  Zmianianie głośności w trybie słuchawki lub zestawu głośnomówiącego.

Funkcje kliknięcia klawisza sterującego pośrodku

W różnych sytuacjach klawisz ten ma różne funkcje.

- ◆ **W stanie gotowości** otwiera menu główne.
- ◆ **W podmenu, polach wyboru i wprowadzania danych** klawisz ten przejmuje funkcje klawiszy funkcyjnych **OK**, **Tak**, **Zapisz**, **Wybierz** lub **Zmien**.

Wskazówka

W niniejszej instrukcji otwieranie menu głównego jest przedstawione jako naciśnięcie klawisza sterującego w prawo, a potwierdzanie funkcji jako naciśnięcie odpowiedniego klawisza wyświetlacza. Można jednak również używać w opisany sposób klawisza sterującego.

Klawisze wyświetlacza




Funkcje klawiszy wyświetlacza zmieniają się w zależności od sytuacji. Przykład:



Ważniejsze klawisze wyświetlacza:

Opcje	Otwieranie menu kontekstowego.
OK	Potwierdzenie wyboru.
< C	Klawisz usuwania: usuwanie po jednym znaku/wyrazie od prawej do lewej.
Powrót	Jeden poziom menu wstecz lub anulowanie operacji.
Zapisz	Zapisanie wpisu.
→→	Otwieranie listy ponownego wybierania.

Klawisze na klawiaturze

 /  /  .itd

Naciśnij przedstawiony klawisz na słuchawce.



Wpisz cyfry lub litery.

Przyciski boczne

 / 

Naciskaj klawisze z prawej strony słuchawki, aby ustawić (w zależności od sytuacji) głośność **słuchawki**, **dzwonka**, **głośnika**, **budzika**, sygnału **terminów** i **zestawu słuchawkowego**.


Korygowanie błędów podczas wprowadzania


Błędy podczas wpisywania tekstu w polach wprowadzania można skorygować, przechodząc do miejsca błędu przy użyciu klawisza sterującego. Następnie można:

- ◆ Za pomocą klawisza wyświetlacza **< C** usunąć **znak** (a **przytrzymując** klawisz – **wyraz**) z lewej strony kursora.
- ◆ Wprowadzić znaki w miejscu kursora.
- ◆ Zastąpić znaki (migające), na przykład podczas wpisywania daty i godziny.

Przegląd funkcji menu


Funkcje telefonu dostępne są dla użytkownika za pośrednictwem menu, składającego się z wielu poziomów.

Widok menu może być rozszerzony (**tryb zaawansowany** ) lub ograniczony (**tryb standardowy**). Fabrycznie ustawiony jest tryb zaawansowany.

Ustawienia lub funkcje dostępne tylko w trybie zaawansowanym są oznaczone w tej instrukcji symbolem .


Przełączanie trybu standardowego/zaawansowanego i przegląd menu → str. 25.


Menu główne (pierwszy poziom menu)


- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij z **prawej strony** klawisz sterujący  w stanie gotowości słuchawki.

Funkcje menu głównego wyświetlane są w postaci symboli (ikon). Symbol wybranej funkcji jest oznaczany kolorem pomarańczowym, a jej nazwa zostaje wyświetlona w górnym wierszu wyświetlacza.

Aby użyć funkcji, tzn. otworzyć odpowiednie podmenu (następny poziom menu):

- ▶ Przejdź za pomocą klawisza sterującego  do żądanej funkcji i naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.


Po naciśnięciu klawisza wyświetlacza **Powrót** lub **krótkim** naciśnięciu klawisza zakończenia połączenia  a nastąpi przejście do stanu gotowości.

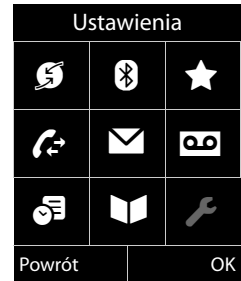


Opcje menu

Funkcje opcji menu wyświetlane są w postaci listy (przykład z prawej strony).

Użycie funkcji:


- ▶ Za pomocą klawisza sterującego  przejdź do wybranej funkcji i naciśnij klawisz **OK**.

Po naciśnięciu klawisza wyświetlacza **Powrót** lub **krótkim** naciśnięciu klawisza zakończenia połączenia a nastąpi przejście do poprzedniego poziomu menu lub anulowanie operacji.

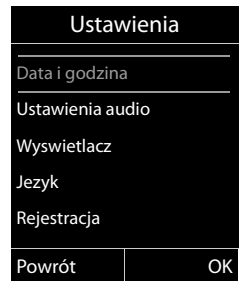

Powrót do stanu gotowości

Powracanie z dowolnego miejsca w menu do stanu gotowości odbywa się w następujący sposób:

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia .

lub:

- ▶ Nie naciskaj żadnego klawisza: po około 2 minutach wyświetlacz przejdzie **automatycznie** w stan gotowości.

Ustawienia niepotwierdzone naciśnięciem klawisza wyświetlacza **OK**, **Tak**, **Zapisz** lub **Zmien** zostaną anulowane.

Przykład wyświetlacza w stanie gotowości przedstawiono na str. 16.

Włączanie/wyłączanie słuchawki



Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia (dźwiękowy sygnał potwierdzenia) w stanie gotowości, aby wyłączyć słuchawkę. Ponownie naciśnij i **przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia, aby włączyć słuchawkę.

Wskazówka

Po włączeniu telefonu przez kilka sekund wyświetlana jest animacja z logo Gigaset.

Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy

Blokada klawiszy uniemożliwia przypadkowe użycie telefonu.



Przytrzymaj klawisz krzyżyka w stanie gotowości, aby włączyć lub wyłączyć blokadę klawiszy. Słychać będzie sygnał potwierdzenia.

Jeśli blokada klawiszy jest włączona, po naciśnięciu klawisza wyświetlana jest wskazówka.

Blokada klawiszy wyłącza się automatycznie w chwili odebrania połączenia przychodzącego. Włączy się ona ponownie po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka



W przypadku ustawionej blokady klawiszy wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.

Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi

Czynności obsługi prezentowane są w formie skróconej.


Przykład:

Sposób prezentacji:


 →  → Tryb Eco → Tryb Eco+ = wł.)

oznacza:




- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij z **prawej strony** klawisz sterujący .



- ▶ Za pomocą klawisza sterującego  przejdź do opcji **Ustawienia**.


- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby potwierdzić wybór.



- ▶ Naciskaj klawisz sterujący w dół , aby przejść do pozycji menu **Tryb Eco**.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby potwierdzić wybór.



- ▶ Naciskaj klawisz sterujący w dół , aby przejść do pozycji menu **Tryb Eco+**.


- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmien**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.



Zmiany zostaną od razu zastosowane i nie trzeba ich potwierdzać.



- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Powrót**, aby przejść do poprzedniego poziomu menu.

lub




Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia , aby powrócić do stanu gotowości słuchawki.


Przegląd pozycji menu

Ustawianie trybu standardowego lub zaawansowanego

Widok menu może być rozszerzony (**tryb zaawansowany** ) lub ograniczony (**tryb standardowy**). Pozycje menu dostępne tylko w trybie zaawansowanym są oznaczone symbolem .

Aby skonfigurować ustawienie:

 →  → **Widok menu** → zaznacz opcję **Uproszczony** (tryb standardowy) lub **Pelny** (tryb zaawansowany) → **Wybierz** (aktywny tryb jest oznaczony symbolem 

Otwieranie menu głównego: w stanie gotowości telefonu naciśnij klawisz .


Wybierz usługi

Ukryj numer	→ str. 32
Wszystkie	→ str. 33
Przekierowanie	→ str. 33
Pol. oczekujące	→ str. 32

Bluetooth

Wlaczanie	→ str. 65
Szukaj słuchawki	→ str. 65
Szukaj urz. danych	→ str. 65
Znane urządzenia	→ str. 65
Własne urządzenie	→ str. 66

★ Dodatkowe funkcje

Babyfon	→ str. 62
Pol. bezpośrednie	→ str. 28
 Moje dokumenty	→ str. 71
Wygaszacze	→ str. 71
Zdjęcia CLIP	→ str. 71
Dzwieki	→ str. 71
Dostępna pamięć	→ str. 72

Listy połączeń

Wszystkie pol.	→ str. 40
Pol. wychodzące	→ str. 40
Pol. odebrane	→ str. 40
Pol. nieodebrane	→ str. 40



Przegląd pozycji menu

SMS


Skrzynka wiadomości SMS (ogólna lub osobista) została włączona bez kodu PIN

Nowy SMS	→ str. 44
Przychodz.	→ str. 47
Wychodz.	→ str. 45

Skrzynka wiadomości SMS została włączona z kodem PIN lub włączono od 2 do 3 skrzynek poczty głosowej

Skrzynka	Nowy SMS	→ str. 44
	Przychodz.	→ str. 47
	Wychodz.	→ str. 45
Skrzynka 1 Skrzynka 2 Skrzynka 3	Nowy SMS	→ str. 44
	Przychodz.	→ str. 47
	Wychodz.	→ str. 45
 Serwis SMS		→ str. 51
 Ustawienia	Centra SMS	→ str. 50
	Skrzynki SMS	→ str. 49
	Powiadomienie	→ str. 48

Poczta głosowa

Odtwórz wiadom.	Poczta głosowa	→ str. 54
 Poczta głosowa		→ str. 54

Organizier

Kalendarz	→ str. 56
Budzik	→ str. 58
Opuszczone terminy	→ str. 57

Ks. telefoniczna → str. 35

**Ustawienia**

Data i godzina	→ str. 15	
Ustawienia audio	Glosnosc sluchawki	→ str. 69
	Profile zest. glosn.	→ str. 69
	Tony serwisowe	→ str. 72
	Dzwonki (sluchaw.)	→ str. 70
	Melodia oczekiw.	→ str. 73
Wyswietlacz + klaw.	Wygaszacz ekr.	→ str. 67
	Duza czcionka	→ str. 68
	Schem. kolorów	→ str. 68
	Podswietl. ekranu	→ str. 68
	Podswietl. klawiszy	→ str. 68
Jezyk	→ str. 67	
Rejestracja	Zarejestruj sluch.	→ str. 58
	Wyrejestruj sluch.	→ str. 59
	Wybór bazy	→ str. 59
Telefonía	Autoodbieranie	→ str. 69
	Nr-y kierunkowe	→ str. 72
	Podsluch	→ str. 61
	Preselekcja	→ str. 43
	Nr kierunkowy	→ str. 75
	Tryb wybierania	→ str. 75
	Ponowienie	→ str. 75
System	Reset sluchawki	→ str. 73
	Reset bazy	→ str. 74
	Tryb repeatera	→ str. 73
	PIN systemu	→ str. 74
Widok menu	Uproszczony	→ str. 25
	Pelny	→ str. 25
Tryb Eco	Tryb Eco	→ str. 55
	Tryb Eco+	→ str. 55

Telefonowanie

Jeśli podświetlenie jest wyłączone (→ str. 68), zostaje włączone po naciśnięciu dowolnego klawisza. **Klawisze cyfr** służą wówczas do wpisywania wybranego numeru na wyświetlaczu, a **pozostałe klawisze** nie mają żadnych innych funkcji.

Połączenia zewnętrzne


Połączenia zewnętrzne są to połączenia do publicznej sieci telefonicznej.




Wpisz numer i naciśnij klawisz połączenia.

lub:



Przytrzymaj klawisz połączenia , a następnie wprowadź numer.

Za pomocą klawisza zakończenia  połączenia a można przerwać wybieranie.

Podczas rozmowy wyświetlana jest informacja o czasie trwania połączenia.

Wskazówka

Wybieranie przy użyciu książki adresowej (→ str. 35), listy połączeń (→ str. 40), listy ponownego wybierania (→ str. 39) i funkcji automatycznego ponownego wybierania numeru (→ str. 39) eliminuje żmudne wpisywanie numerów telefonów.

Przekazywanie rozmowy do mikrozesztawu słuchawkowego Bluetooth

Warunek: aktywny moduł Bluetooth, nawiązane połączenie między mikrozesztawem słuchawkowym Bluetooth a słuchawką (→ str. 65).

Naciśnij klawisz połączenia na mikrozesztawie słuchawkowym; nawiązanie połączenia ze słuchawką może zająć do 5 sekund.

Głośność słuchawki i mikrofonu można ustawić podczas rozmowy za pomocą przycisków bocznych.

Szczegółowe informacje na temat zestawu słuchawkowego zawiera odpowiednia instrukcja obsługi.

Połączenie bezpośrednie

Telefon można również skonfigurować w taki sposób, aby po naciśnięciu **dowolnego** klawisza wybierany był wcześniej zapisany numer. Umożliwia to wybranie określonego numeru na przykład dzieciom, które nie potrafią jeszcze wprowadzać numerów.

 →  → **Pol. bezpośrednie**

► Zmiana wpisu wielowierszowego:

Aktywacja:

W celu włączenia wybierz opcję **Włączone**.


Dzwon do:

Wprowadź lub zmień numer telefonu.


► Zapisz ustawienia, naciskając klawisz **Zapisz**.

Gdy włączona jest funkcja połączenia bezpośredniego, w stanie gotowości wyświetlacz ma następujący wygląd:



Po naciśnięciu dowolnego klawisza wybrany zostanie zapisany numer. Naciśnij klawisz zakończenia połączenia , aby przerwać wybieranie lub zakończyć połączenie bezpośrednie.

Wyłączanie funkcji połączenia bezpośredniego


- ▶ W stanie gotowości naciśnij klawisz wyświetlacza **Wył.**.
- ▶ **Przytrzymaj** klawisz krzyżyka , aby wyłączyć funkcję połączenia bezpośredniego.

Zakończenie połączenia





Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Przyjmowanie połączenia

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest w słuchawce na trzy sposoby: sygnałem dzwonka, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem klawisza połączenia .

Połączenie można przyjąć na różne sposoby:

- ▶ naciskając klawisz połączenia ,
- ▶ naciskając klawisz trybu zestawu głośnomówiącego .
- ▶ naciskając klawisz wyświetlacza **Odbierz.**

Jeśli słuchawka znajduje się w stacji bazowej/ładowarce i włączona jest funkcja **Autoodbieranie** (→ str. 69), słuchawka przyjmie połączenie automatycznie po podniesieniu jej ze stacji bazowej/ładowarki.

W przypadku, gdy sygnał dzwonka przeszkadza, należy nacisnąć klawisz wyświetlacza **Cicho**. Połączenie można przyjąć, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu.

Przyjmowanie połączeń za pomocą mikrozetawu słuchawkowego Bluetooth

Warunek: aktywny moduł Bluetooth, nawiązane połączenie między mikrozetawem słuchawkowym Bluetooth a słuchawką (→ str. 65).

Naciśnij klawisz połączenia na mikrozetawie słuchawkowym dopiero, gdy mikrozetaw zadzwoni (może to zająć do 5 sekund).

Głośność słuchawki i mikrofonu można ustawić podczas rozmowy za pomocą przycisków bocznych.




Szczegółowe informacje na temat zestawu słuchawkowego zawiera odpowiednia instrukcja obsługi.


Prezentacja numeru wywołującego




W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej. Aby było to możliwe, muszą być spełnione następujące warunki:

- ◆ Operator oferuje usługi CLIP, CLI.
 - CLI (z ang. Calling Line Identification): przekazywana jest informacja o numerze osoby dzwoniącej.
 - CLIP (z ang. Calling Line Identification Presentation): wyświetlane są informacje o numerze osoby dzwoniącej.
- ◆ Operatorowi zostało zgłoszone życzenie korzystania z usługi CLIP.
- ◆ Rozmówca zgłosił u operatora życzenie prezentacji własnego numeru (CLI).

Sygnalizowanie połączenia przy włączonych usługach CLIP/CLI

Jeśli numer osoby dzwoniącej został zapisany w książce adresowej, numer zastępowany jest przez odpowiedni wpis z książki adresowej (symbol  /  /  i nazwisko/numer). Jeśli przypisane jest zdjęcie, to wyświetlane jest i ono.

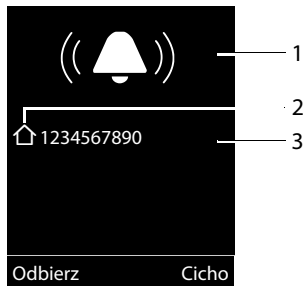

- 1 Symbol dzwonka
- 2 Symbol  /  /  z książki adresowej
- 3 Numer lub nazwisko osoby dzwoniącej

Zamiast numeru wyświetlany jest następujący komunikat:

- ◆ **Zewnętrzne**, jeśli nie został przesłany numer.
- ◆ **Zastrzeżony**, jeśli rozmówca włączył funkcję ukrywania własnego numeru (→ str. 32).
- ◆ **Nieznany**, jeśli rozmówca nie ma udostępnionej funkcji przekazywania własnego numeru.

Wskazówka

Sygnal dzwonka można wyłączyć dla połączeń anonimowych (→ str. 70).

Wskazówki dotyczące prezentacji numeru (CLIP)

Aparat Gigaset jest fabrycznie ustawiony tak, żeby numer osoby dzwoniącej wyświetlał się na wyświetlaczu. Dalszych ustawień aparatu Gigaset należy dokonać samodzielnie.

Jeśli numer nadal się nie wyświetla, może to mieć następujące przyczyny:

- ◆ Nie złożono wniosku u operatora sieci o CLIP lub CNIP.
- ◆ Telefon jest podłączony przez centralę/router ze zintegrowaną centralą (Gateway), która nie przekazuje wszystkich informacji.

Czy aparat jest podłączony przez centralę/Gateway?

Można to rozpoznać po tym, że między aparatem a przyłączem domowym znajduje się kolejne urządzenie, np. centrala TK, Gateway itp. Często pomaga samo zrestartowanie:

- ▶ Odłącz na krótko wtyczkę aparatu telefonicznego! Następnie podłącz ją ponownie i odczekaj, aż urządzenie się uruchomi.

Jeśli numer nadal nie jest wyświetlany:

- ▶ Sprawdź ustawienia swojego aparatu odnośnie wyświetlania numerów (CLIP) i ew. aktywuj tę funkcję. W tym celu wyszukaj w instrukcji urządzenia funkcję CLIP (lub alternatywne określenie jak przekazywanie numeru, przenoszenie numeru, wyświetlanie numeru, ...). Możesz uzyskać informacje u producenta.

Jeśli również to nie poskutkuje, możliwe, że operator tego numeru nie udostępnił funkcji CLIP.

Czy zamówiono wyświetlanie numeru u operatora sieci?

- ▶ Sprawdź, czy operator oferuje wyświetlanie numerów (CLIP) i czy funkcja jest udostępniona. Ewentualnie zwróć się do operatora.

Szczegółowe wskazówki na ten temat znajdziesz na stronie Gigaset:

www.gigaset.com/service

Tryb zestawu głośnomówiącego

W trybie zestawu głośnomówiącego nie trzeba trzymać słuchawki przy uchu, lecz można ją np. położyć na stole. Dzięki temu w rozmowie mogą uczestniczyć również inne osoby.

Włączanie/wyłączanie trybu zestawu głośnomówiącego

Włączanie podczas wybierania



Wprowadź numer i naciśnij klawisz trybu zestawu głośnomówiącego.

- ▶ Umożliwiając innej osobie przysłuchiwanie się rozmowie, należy uprzedzić o tym rozmówcę.


Przełączanie pomiędzy trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego



Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego.

W trakcie rozmowy można włączać lub wyłączać tryb zestawu głośnomówiącego.

Aby odłożyć słuchawkę podczas rozmowy do stacji bazowej/ladowarki:

- ▶ Podczas odkładania słuchawki należy przytrzymać przez 2 sekundy klawisz trybu zestawu głośnomówiącego .

Informacje na temat zmieniania głośności

- str. 69.

Wskazówka

Jeśli podłączony jest zestaw słuchawkowy, przełączany jest tryb zestawu słuchawkowego i tryb głośnomówiący.



Wyciszanie słuchawki

Podczas rozmowy zewnętrznej mikrofon słuchawki można wyłączyć.



Naciśnij klawisz, aby wyciszyć słuchawkę. Zostanie wyświetlona informacja **Mikrofon wyłączony**. Naciśnij znowu klawisz, aby wyłączyć wyciszenie.

Wskazówka

- ◆ Gdy telefon jest wyciszony, wszystkie klawisze oprócz klawisza wyciszenia  i klawisza zakończenia  połączenia a przestają działać.
- ◆ Podłączony mikrozestaw słuchawkowy także zostaje wyciszony.

Komfortowe telefonowanie przy użyciu usług sieciowych

Usługi sieciowe są to funkcje udostępniane użytkownikom przez operatora.

Operatorowi należy zgłosić życzenie korzystania z tych funkcji.

- ▶ Nie można przeprogramować usług sieciowych.
- ▶ W razie problemów należy zwrócić się do operatora.


Prezentacja numeru wywołującego


Jednorazowe ukrywanie numeru telefonu (CLIR)

Gdy użytkownik dzwoni do innej osoby, jego numer telefonu jest wyświetlany tej osobie, o ile korzysta ona z usługi CLIP (→ str. 30).

Aby jednorazowo wyłączyć wyświetlanie numeru telefonu rozmówcy, można skorzystać z funkcji ukrywania numeru (CLIR).

 →  → **Ukryj numer**

 Wprowadź numer telefonu.

 Naciśnij klawisz połączenia.

lub:

Wybierz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Połączenie oczekujące podczas rozmowy zewnętrznej

Po włączeniu tej połączenia **zewnętrzne** przychodzące podczas prowadzenia innej rozmowy zewnętrznej są sygnalizowane dźwiękowym sygnałem połączenia oczekującego. Jeśli włączona jest funkcja CLIP (→ str. 30), wyświetlony zostanie numer telefonu, z którego wykonywane jest połączenie oczekujące albo odpowiedni wpis książki adresowej.

Włączanie/wyłączanie połączenia oczekującego

 →  → **Wszystkie** → **Pol. oczekujące**

Status Włącz/wyłącz.

Wyślij Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Przyjmowanie połączenia oczekującego

Podczas połączenia zewnętrznego słychać sygnał połączenia oczekującego.

Dostępne są następujące możliwości:

gdy funkcja CLIP (→ str. 29) jest **włączona**

Odbierz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

gdy funkcja CLIP **nie jest włączona**

Opcje → **Odbierz oczekuj.**

Po odebraniu połączenia oczekującego można przełączać się między dwoma rozmówcami („przełączanie” → str. 34) albo rozmawiać z obydwojema rozmówcami naraz („konferencja” → str. 34).

Odrzucanie połączenia oczekującego

Słychać sygnał połączenia oczekującego, ale użytkownik woli go nie odbierać.

Opcje → **Odrzuc oczekuj.**

Osoba oczekująca słyszy sygnał zajętości.

Przekierowanie połączeń (CF)

Funkcja przekierowania połączenia umożliwi przekierowywanie połączeń na inną linię.

Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ **Wszystkie:** natychmiastowe przekazywanie połączeń. Telefon nie będzie już sygnalizować żadnych połączeń.
- ◆ **Brak odpow.:** połączenia będą przekazywane, jeśli nie zostaną odebrane po kilku dzwonekach.
- ◆ **Gdy zajęty:** połączenia będą przekazywane, gdy linia będzie zajęta. Połączenia będą przekazywane bez sygnalizowania połączenia oczekującego.

 →  → **Wszystkie**
→ **Przekierowanie**

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Gdy:

Wybierz opcję **Wszystkie / Gdy zajęty / Brak odpow.**


Nr telefonu:

Wprowadź numer, na który ma zostać przekierowane połączenie.

Status:

Włączanie/wyłączanie opcji przekierowania połączeń.

Wyslij Naciśnij klawisz wyświetlacza.

 Po wyświetleniu komunikatu naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Połączenie konsultacyjne, przełączanie, konferencja

Za pomocą tych usług można


- ◆ Wywołać drugiego rozmówcę zewnętrznego (połączenie konsultacyjne).
- ◆ Rozmawiać na zmianę z dwoma rozmówcami (przełączanie).
- ◆ Rozmawiać równocześnie z dwoma rozmówcami zewnętrznymi (konferencja).

Połączenie konsultacyjne

Możliwe jest wywołanie drugiego rozmówcy zewnętrznego. Pierwsza rozmowa zostanie „zawieszona”.

Podczas rozmowy zewnętrzej:

Pol. zewn Naciśnij klawisz wyświetlacza. Dotychczasowa rozmowa zostanie „zawieszona”. Rozmówca usłyszy komunikat.

 Wprowadź numer telefonu drugiego rozmówcy.

Zostanie wybrany numer telefonu. Nawiązane zostanie połączenie z drugim rozmówcą.

Jeśli rozmówca się nie zgłosi, naciśnij klawisz wyświetlacza **Koniec**, aby podjąć pierwszą rozmowę.

Wskazówka

Numer telefonu drugiego rozmówcy można również wybrać z książki adresowej (→ str. 36) lub z listy połączeń (→ str. 40).

Zakończenie połączenia konsultacyjnego

Opcje → **Zakończ aktywne**


Nastąpi ponowne połączenie z pierwszym rozmówcą.


Połączenie konsultacyjne można również zakończyć, naciskając klawisz zakończenia połączenia. Połączenie zostanie na krótko przerwane, a następnie nawiązane ponownie. Po naciśnięciu klawisza zakończenia połączenia ponownie podjęta zostanie rozmowa z pierwszym rozmówcą.

Przełączanie

Możliwe jest rozmawianie na zmianę z dwoma rozmówcami (przełączanie).

Warunek: prowadzona jest rozmowa zewnętrzna i wybrany został numer innego rozmówcy (połączenie konsultacyjne) albo odebrane zostało połączenie oczekujące.

► Za pomocą klawisza  można przełączać się między uczestnikami rozmowy.

Aktualny rozmówca oznaczony jest na wyświetlaczu symbolem .

Kończenie bieżącej rozmowy

Opcje → **Zakończ aktywne**


Nastąpi ponowne połączenie z oczekującym rozmówcą.

Konferencja


Możliwa jest równoczesna rozmowa z dwoma rozmówcami.

Warunek: prowadzona jest rozmowa zewnętrzna i wybrany został numer innego rozmówcy (połączenie konsultacyjne) albo odebrane zostało połączenie oczekujące.

Konfer. Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wszyscy rozmówcy (oznaczeni symbolem ) słyszą się nawzajem i mogą ze sobą równocześnie rozmawiać.

Zakończenie konferencji

 Naciśnij klawisz zakończenia, aby zakończyć połączenie z obydwoma rozmówcami.

lub:

Zakończ Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Nastąpi powrót do trybu „przełączania”. Zostają wznowione odrębne połączenia z rozmówcami biorącymi udział w konferencji.

Rozmowę można prowadzić na zmianę z dwoma rozmówcami.

Każdy z rozmówców może zakończyć swój udział w konferencji, naciskając klawisz zakończenia połączenia lub odkładając słuchawkę.

Korzystanie z książki adresowej i innych list

Dostępne możliwości:

- ◆ książka adresowa,
- ◆ lista ponownego wybierania,
- ◆ lista odebranych wiadomości SMS,
- ◆ listy połączeń,
- ◆ lista pominiętych terminów.

W każdej słuchawce można utworzyć odrębną książkę adresową. Listę lub wpisy można jednak przesłać do innych słuchawek (→ str. 37).

Książka adresowa

W książce adresowej można zapisać łącznie 500 pozycji.


Wskazówka

W celu zapewnienia szybkiego dostępu do numeru z książki adresowej (szybkie wybieranie) dany numer można przypisać do klawisza (→ str. 66).

Książka adresowa

W **książce adresowej** można zapisać

- ◆ trzy numery oraz odpowiednie imię i nazwisko,
- ◆ adres e-mail,
- ◆ rocznicę i jej sygnalizację,
- ◆ dzwonek VIP z symbolem VIP,
- ◆ zdjęcie dla funkcji CLIP.

Można ją otworzyć w stanie gotowości za pomocą klawisza .

Długość wpisów

3 numery: maks.

32 cyfry każdy

Imię i nazwisko:

maks. 16 znaków każde

Adres e-mail:

maks. 64 znaki

Zapisywanie numerów w książce adresowej

 → <Nowy wpis>

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:




Imię / Nazwisko:

wprowadź imię i/lub nazwisko.

Jeśli w żadnym z pól nie zostanie wprowadzona nazwa, numer telefonu zostanie zapisany i będzie wyświetlany jako nazwisko.

(Informacje na temat wpisywania tekstu i znaków specjalnych można znaleźć na → str. 84.)

Tel. (dom): / Tel. (Biuro): / Tel. (Komórka):

Wpisz numer w co najmniej jednym polu. Wpisy książki adresowej będą poprzedzone symbolem:  /  / .

E-mail:

Wprowadź adres e-mail.

Rocznica:

Wybierz opcję **Włączone** lub **Wylaczone**

W przypadku ustawienia **Włączone**:

wprowadź dane w polach **Rocznica (data)** i **Rocznica (Godzina)**, a następnie wybierz przypomnienie: **Rocznica (sygnal)** → str. 38.


Zdjecie rozmówcy:

Wybierz zdjęcie, które ma wskazywać połączenia od danego rozmówcy (patrz **Moje dokumenty**, str. 71).

Warunek: prezentacja numeru wywołującego (CLIP).

Melodia rozm. (VIP):

Wpis w książce adresowej można oznaczyć jako **VIP** (z ang. Very Important Person), przypisując mu określony sygnał dzwonka. Połączenia VIP można wówczas rozpoznać na podstawie sygnału dzwonka.

Wpisy VIP książki adresowej będą poprzedzone symbolem .

Warunek: prezentacja numeru wywołującego (CLIP).

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Kolejność wpisów w książce adresowej

Wpisy w książce adresowej sortowane są w kolejności alfabetycznej nazwisk. Na pierwszym miejscu znajdują się jednak znaki spacji oraz cyfry. Jeśli w książce adresowej znajduje się tylko imię, zostanie ono uwzględnione w kolejności alfabetycznej wraz z nazwiskami.

Kolejność sortowania jest następująca:



1. Spacje
2. Cyfry (0–9)
3. Litery (alfabetycznie)
4. Pozostałe znaki

Aby zapobiec wyświetlaniu wpisów w kolejności alfabetycznej, należy umieścić przed pierwszą literą nazwiska znak spacji lub cyfrę. Wpisy te zostaną wtedy umieszczone na początku książki adresowej.

Wybieranie wpisu z książki adresowej



 Otwórz książkę adresową.




Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ Za pomocą klawisza  można przewijać wpisy, aby wyszukać żądane nazwisko.
- ◆ Wprowadź pierwsze litery (maks. 8) nazwiska, w razie potrzeby przewijając listę do odpowiedniego wpisu za pomocą klawisza .

Nazwisko zostanie wyszukane w książce adresowej. Jeśli nie ma takiego nazwiska, wyszukane zostanie imię.



Wybieranie przy użyciu książki adresowej

 →  (wybierz wpis)

 Naciśnij klawisz połączenia. (W razie potrzeby wybierz żądany numer klawiszem  i naciśnij ponownie klawisz połączenia ).
Nastąpi wybieranie numeru.

Zarządzanie wpisami w książce adresowej

Wyświetlanie wpisu


 →  (wybierz wpis)

Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wyświetlony żądany wpis.

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Wyświetl numer

Zmiana zapisanego numeru, uzupełnienie wpisu lub zapisanie jako nowego wpisu; w tym celu po wyświetleniu numeru należy nacisnąć klawisz .

Usun wpis

Usuwanie wybranego wpisu.



Kopiuj wpis

do wewn.: przesyłanie poszczególnych wpisów do innej słuchawki (→ str. 37).

vCard via SMS: przesyłanie poszczególnych wpisów (w formacie vCard) w wiadomościach SMS.

vCard via Bluetooth: przesyłanie poszczególnych wpisów (w formacie vCard) przez Bluetooth.



Zmianianie wpisu

 →  (wybierz wpis)

Wyświetl **Edytuj** Naciśnij kolejno klawisze wyświetlacza.



- ▶ Wprowadź i zapisz zmiany.

Używanie pozostałych funkcji

 →  (wybierz wpis)
→ **Opcje** (otwórz menu)

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Wyswietl numer

Zmiana zapisanego numeru, uzupełnienie wpisu i następnie wybranie (należy nacisnąć klawisz ) **lub** zapisanie jako nowego wpisu; w tym celu po wyświetleniu numeru należy nacisnąć klawisz .

Edytuj wpis

Zmianie wybranego wpisu.

Usun wpis

Usuwanie wybranego wpisu.

Kopiuj wpis

do wewn.: przesyłanie poszczególnych wpisów do innej słuchawki (→ str. 37).

vCard via SMS: przesyłanie poszczególnych wpisów (w formacie vCard) w wiadomościach SMS.

vCard via Bluetooth: przesyłanie poszczególnych wpisów (w formacie vCard) przez Bluetooth.

Usun wszystko

Usuwanie **wszystkich** wpisów z książki adresowej.

Kopiuj wszystko

do wewn.: przesyłanie całej listy do innej słuchawki (→ str. 37).

vCard via Bluetooth: przesyłanie całej listy (w formacie vCard) przez Bluetooth.

Dostępna pamięć

Wyświetlanie liczby wolnych wpisów w książce adresowej (→ str. 35).



Wybieranie przy użyciu klawiszy szybkiego wybierania


- ▶ **Przytrzymaj** odpowiedni klawisz szybkiego wybierania (→ str. 66).

Przesyłanie książki adresowej do innej słuchawki

Warunki:

- ◆ Słuchawka odbierająca i przesyłająca są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.
- ◆ Inna słuchawka oraz stacja bazowa obsługują przesyłanie i odbieranie wpisów z książki adresowej.

 →  (wybierz wpis) → **Opcje** (otwórz menu) → **Kopiuj wpis / Kopiuj wszystko** → **do wewn.**

 Wybierz numer wewnętrzny słuchawki odbierającej i naciśnij klawisz **OK**.

Można przesłać kolejne pojedyncze wpisy, potwierdzając monit **Wpis skopiowano. Skopiować następny?** klawiszem **Tak**.



Pomyślne zakończenie procedury przesyłania jest sygnalizowane komunikatem oraz dźwiękowym sygnałem potwierdzenia w słuchawce odbierającej.

Uwaga!


- ◆ Wpisy zawierające identyczne numery telefonów nie są zastępowane.
- ◆ Wysyłanie zostanie przerwane, jeśli zadzwoni dzwonek telefonu lub zostanie zapelniona pamięć słuchawki odbierającej.
- ◆ Przypisane do wpisów obrazy i dźwięki nie zostaną wysłane.

Przesyłanie wpisów książki adresowej jako wizytówek vCard przez Bluetooth

W trybie Bluetooth (→ str. 65) można przysyłać wpisy książki adresowej w formacie vCard, np. w celu ich wymiany z telefonem komórkowym.

 →  (wybierz wpis) → **Opcje** (otwórz menu) → **Kopij wpis / Kopij wszystko** → **vCard via Bluetooth**


Zostanie wyświetlona lista „Znane urządzenia” (→ str. 65).

 Wybierz urządzenie i naciśnij klawisz **OK**.

Odbieranie wizytówek vCard przez Bluetooth

Jeśli wizytówkę vCard przesyła do słuchawki urządzenia z listy Znane urządzenia (→ str. 65), proces przebiega automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się stosowna informacja.

Jeśli urządzenie przysyłające nie widnieje na liście, na wyświetlaczu zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia kodu PIN urządzenia:

 Wprowadź kod PIN **przesyłającego** urządzenia Bluetooth, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Przesłana wizytówka vCard staje się dostępna jako wpis książki adresowej.

Przenoszenie wyświetlonego numeru do książki adresowej

Numery wyświetlane na jednej z list, np. na liście połączeń i liście ponownego wybierania lub w wiadomości SMS można przejmować do książki adresowej.



Wyświetlany jest numer:

Opcje → **Kopij do ks.tel.**

▶ Uzupełnij wpis → str. 35.

Kopiowanie numeru lub adresu e-mail z książki adresowej



W niektórych sytuacjach można otworzyć książkę adresową, aby np. przenieść z niej numer telefonu lub adres e-mail. Słuchawka nie musi być w stanie gotowości.

▶ W zależności od sytuacji otwórz książkę adresową za pomocą klawisza  lub .

 Wybierz wpis (→ str. 36).


Zapisywanie rocznicy w książce adresowej

W książce adresowej można zapisać również datę rocznicy i ustawić czas przypominania o niej za pomocą alarmu (ustawienie fabryczne: Rocznica: **Wylaczone**).

 →  (wybierz wpis)

Wyświetl **Edytuj**

Naciśnij kolejno klawisze wyświetlacza.

 Przejdź do wiersza **Rocznica:**

 Wybierz opcję **Wlaczone**

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Rocznica (data)

Wprowadź dzień/miesiąc/rok w formacie 8-cyfrowym.

Rocznica (Godzina)

Wprowadź godzinę/minutę dla alarmu rocznicy (format 4-cyfrowy).

Rocznica (sygnał)



Wybierz rodzaj sygnalizacji.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wskazówka


Dla alarmu rocznicy niezbędne jest wprowadzenie daty. Jeśli wybrana została sygnalizacja optyczna, wprowadzanie godziny nie jest konieczne i jest ona ustawiana automatycznie na wartość 00:00.

Wyłączanie rocznicy

 →  (wybierz wpis)

Wyswietl **Edytuj**

Naciśnij kolejno klawisze wyświetlacza.


 Przejdź do wiersza **Rocznica:**

 Wybierz opcję **Wylaczone**

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Alarm przypominający o rocznicy


W stanie gotowości alarm rocznicy jest sygnalizowany na wyświetlaczu słuchawki oraz za pomocą sygnału dzwonka o głośności wybranej dla połączeń wewnętrznych (→ str. 70).

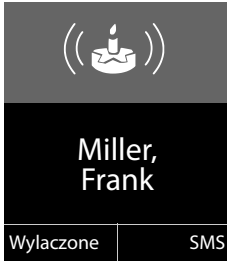

Można:

SMS Wpisać wiadomość SMS.

Wylaczone Aby potwierdzić i zakończyć alarm rocznicy, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Podczas sygnalizacji można trwale zmienić głośność przyciskiem bocznym (głośniej) lub  (ciszej).




Podczas telefonowania alarm rocznicy jest raz sygnalizowany sygnałem dźwiękowym na słuchawce.

Niepotwierdzona rocznica, sygnalizowana podczas rozmowy, zostaje wprowadzona na listę **Opuszczone terminy** (→ str. 42).

Lista ponownego wybierania



Na liście ponownego wybierania słuchawki wyświetlanych jest dwadzieścia ostatnio wybieranych numerów telefonu (maks. 32 cyfry). Jeśli numer znajduje się w książce adresowej, wyświetlane jest odpowiednie nazwisko.

Ręczne ponowne wybieranie numeru

-  Naciśnij klawisz połączenia.
-  Wybierz wpis.
-  Naciśnij ponownie klawisz połączenia. Nastąpi wybieranie numeru.

Jeśli wyświetlane jest nazwisko, za pomocą klawisza wyświetlacza **Wyswietl** można wyświetlić przypisany do niego numer.

Zarządzanie wpisami na liście ponownego wybierania

-  Naciśnij klawisz połączenia.
-  Wybierz wpis.
- Opcje** Otwórz menu.


Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Kopiuj do ks.tel.

Przenoszenie wybranego wpisu do książki adresowej (str. 35).

Aut. powt. wybier.

Wybrany numer będzie wybierany automatycznie w stałych odstępach czasu (min. co 20 sekund). Miga przy tym klawisz trybu głośnomówiącego oraz jest włączony głośnik.

- Po zgłoszeniu się rozmówcy: **Naciśnij klawisz połączenia** . Funkcja zostanie wyłączona.
- Jeśli rozmówca się nie zgłosił: operacja zostanie przerwana po około 30 sekundach. Funkcja wyłącza się po naciśnięciu dowolnego klawisza lub po dziesięciu bezskutecznych próbach.

Korzystanie z książki adresowej i innych list

Wyświetl numer (jak w książce adresowej, str. 37)

Usun wpis (jak w książce adresowej, str. 37)

Usun wszystko (jak w książce adresowej, str. 37)

Lista odebranych wiadomości SMS

Wszystkie odebrane wiadomości SMS zapisywane są na liście odebranych
→ str. 46.

Listy połączeń

Warunek: prezentacja numeru wywołującego (CLIP, str. 29)

Telefon zapisuje różne typy połączeń:

- ◆ połączenia odebrane
- ◆ połączenia wychodzące
- ◆ połączenia nieodebrane

Można wyświetlić poszczególne typy połączeń albo zbiorczą listę wszystkich połączeń. W każdym przypadku wyświetlanych jest 20 ostatnich wpisów.


Listy połączeń można otworzyć w stanie gotowości klawiszem wyświetlacza **Połącz.** albo za pomocą menu:



Wpis na liście

U góry widnieją nowe wiadomości.

Przykład wpisu na liście:

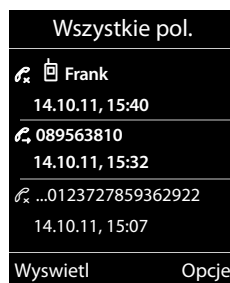

- ◆ Typ listy (w nagłówku)
- ◆ Status wpisu
Pogrubienie: nowy wpis
- ◆ Numer lub nazwisko osoby dzwoniącej
- ◆ Data oraz godzina połączenia (jeśli ustawione, str. 15).
- ◆ Rodzaj wpisu:
 - połączenia odebrane (☑)
 - połączenia nieodebrane (☒)
 - połączenia wychodzące (☞)

Aby zadzwonić do wybranego rozmówcy, naciśnij klawisz połączenia

Można nacisnąć klawisz wyświetlacza **Wyświetl**, aby wyświetlić dodatkowe informacje, takie jak numer lub nazwisko.

Naciśnij klawisz wyświetlacza **Opcje**, aby wybrać następujące funkcje:

Kopiuj do ks.tel.

Przeniesienie numeru do książki adresowej.

Usun wpis

Usuwanie wybranego wpisu.


Usun wszystko

Usuwanie wszystkich wpisów.

Po zamknięciu list połączeń wszystkie wpisy są oznaczane jako „stare”, czyli przy następnym wyświetleniu listy nie są już wyróżnione pogrubieniem.

Funkcja klawisza wiadomości





Otwieranie listy

Za pomocą klawisza wiadomości  można wyświetlić następujące listy:





- ◆ Sieciowa skrzynka poczty głosowej u operatora, jeśli operator sieci oferuje taką usługę i jeśli ustawiono szybkie wybieranie sieciowej skrzynki poczty głosowej (→ str. 54).
- ◆ Lista odebranych wiadomości SMS (→ str. 46)
Jeśli skonfigurowano **kilka** skrzynek pocztowych (→ str. 49), zostaną wyświetlone dodatkowe listy.
- ◆ Lista nieodebranych połączeń
- ◆ Lista pominiętych terminów (→ str. 42)

Gdy tylko na liście znajdzie się **nowy wpis**, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

W **stanie gotowości** nadejście nowej wiadomości sygnalizowane jest symbolem na wyświetlaczu:


Symbol	Nowa wiadomość...
	... w sieciowej skrzynce poczty głosowej
	... na liście nieodebranych połączeń
	...na liście wiadomości SMS
	... na liście Opuszczone terminy

Liczba **nowych** wpisów wyświetlana jest pod odpowiednim symbolem.

			
02	10	09	08


Wskazówka

Jeśli zostały zapisane połączenia w skrzynce poczty głosowej u operatora, w przypadku odpowiedniego ustawienia wyświetlany jest komunikat (patrz instrukcja obsługi skrzynki poczty głosowej u operatora).


Po naciśnięciu klawisza wiadomości  wyświetlane są wszystkie listy zawierające nowe wiadomości oraz lista sieciowej skrzynki poczty głosowej.

Listy zawierające nowe wiadomości widnieją u góry i są wyróżnione pogrubioną czcionką:


Wiadomości i pol.	
Połączenia:	(3)
Opuszczone terminy	(1)
SMS:	(2)
Powrót	OK

Listę można wybrać za pomocą klawisza . Aby ją otworzyć, należy nacisnąć klawisz **OK**.

Włączanie/wyłączanie migania klawisza wiadomości

Można określić, czy klawisz wiadomości  ma migać po nadejściu nowych wiadomości (ustawienie fabryczne), czy też nie. W tym celu:



- ▶ Naciśnij kolejno klawisze:




Wyświetlony zostanie ekran:

System
97

- ▶ W celu wybrania typu wiadomości naciśnij jeden z następujących klawiszy:

	połączenia nieodebrane
	nowe wiadomości SMS

Wyświetlony zostanie wybrany typ (np. 5 w przypadku połączeń nieodebranych), aktualne ustawienie miga:

System
975 USTAW:


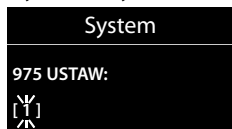
Oszczędne telefonowanie

- ▶ Naciśnij klawisz **[0+]** lub **[1∞]**, aby ustawić sposób działania w przypadku nowych wiadomości:

[0+] klawisz wiadomości miga (przestaje po naciśnięciu klawisza)

lub **[1∞]** klawisz wiadomości nie miga

Wyświetlony zostanie wybór (np. 1):



- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.

Lista pominiętych terminów

Niepotwierdzone terminy z kalendarza (→ str. 56) i rocznice (→ str. 38) zapisywane są na liście **Opuszczone terminy** w następujących wypadkach:

- ◆ Jeśli nie potwierdzono terminu/rocznicy.
- ◆ Sygnalizacja terminu/rocznicy nastąpiła podczas połączenia.
- ◆ W chwili upływu terminu/rocznicy słuchawka była wyłączona.
- ◆ W chwili upływu terminu/rocznicy włączone było ponowne wybieranie numeru (→ str. 39).
- ◆ Listę można otworzyć, naciskając **klawisz wiadomości** **[☐]** (→ str. 41).

W przypadku każdego wpisu wyświetlane są:

- ◆ numer lub nazwa,
- ◆ data i godzina.

Najnowszy wpis znajduje się na początku listy.

Naciskając klawisz wyświetlacza **Usun** można usunąć zaznaczony wpis.

Jeśli na liście zapisano 10 wpisów, w razie wprowadzenia następnego terminu najstarszy wpis zostanie usunięty.

Oszczędne telefonowanie

Należy korzystać z usług tego operatora, który oferuje najbardziej korzystną taryfę (Call-by-Call).

Automatyczne wybieranie prefiksu operatora (preselekcja)

Można zapisać numer Call-by-Call (numer preselekcji), który będzie **automatycznie** umieszczany przed numerem podczas wybierania.

Na liście **Z preselekcja** należy wprowadzić numery międzymiastowe lub pierwsze cyfry numerów międzymiastowych, które mają być wybierane przy użyciu numeru preselekcji.

Na liście **Bez preselekcji** należy wprowadzić wyjątki od listy Z preselekcja.



Przykład:


Numer preselekcji	0999
Z preselekcja	08
Bez preselekcji	081 084

Wszystkie numery zaczynające się od cyfr 08 (z wyjątkiem numerów zaczynających się na 081 i 084) będą wybierane z numerem preselekcji 0999.

numer telefonu	wybirany numer
07112345678	→ 07112345678
08912345678	→ 0999 08912345678
08412345678	→ 08412345678

Zapisywanie numeru preselekcji

 →  → Telefonia → Preselekcja
→ Numer preselekcji

 Wprowadzanie lub zmienianie numerów preselekcji (numerów Call-by-Call).


Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.


Zapisywanie/zmiana wpisów na liście preselekcji

Każda z obu list może zawierać 20 wpisów po 6 cyfr.

Na liście „z preselekcją” znajdują się ew. numery zależne od danego kraju. Dzięki temu np. wszystkie połączenia krajowe lub połączenia do sieci telefonii komórkowej powiązane są **automatycznie** z zapisanym uprzednio numerem preselekcji.



 →  → Telefonia → Preselekcja
→ Z preselekcja / Bez preselekcji

 Wybierz wpis.

 Wprowadź lub zmień początkowe cyfry numeru.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Tymczasowe pomijanie numeru preselekcji

 (przytrzymaj) → **Opcje**
→ Preselekcja wyl.
→  (wybierz numer)

Wyłączanie preselekcji na stałe

 →  → Telefonia → Preselekcja
→ Numer preselekcji

<C Przytrzymaj klawisz wyświetlacza, aby usunąć numer preselekcji.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)

Urządzenie dostarczane jest w konfiguracji umożliwiającej od razu wysyłanie wiadomości SMS.

Warunki:

- ◆ Dla linii telefonicznej udostępniona została usługa prezentacji numeru wywołującego.
- ◆ Operator obsługuje możliwość przesyłania wiadomości SMS w sieci stacjonarnej (informacje na ten temat można uzyskać u operatora).
- ◆ Należy uprzednio zarejestrować się u operatora w celu wysyłania i odbierania wiadomości SMS.
- ◆ W celu odbierania wiadomości konieczne jest zarejestrowanie się u operatora. Odbywa się to automatycznie przy wysyłaniu pierwszej wiadomości SMS.

Wskazówka

Jeśli telefon podłączony jest do centrali PABX, należy zapoznać się z odpowiednimi wskazówkami
→ str. 52.

Wpisywanie/wysyłanie wiadomości SMS

Wpisywanie wiadomości SMS



Skrzynka 2 W razie potrzeby wybierz skrzynkę pocztową i naciśnij klawisz **OK**.



W razie potrzeby wprowadź kod PIN skrzynki pocztowej i naciśnij klawisz **OK**.

Nowy SMS Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Wpisz wiadomość SMS.

Wskazówki

- ◆ Informacje na temat wpisywania tekstu i znaków specjalnych można znaleźć na str. 84.
- ◆ Wiadomość SMS może zawierać 612 znaków. Jeśli wiadomość zawiera więcej niż 160 znaków, zostanie przesłana jako **połączona** wiadomość SMS (np. cztery wiadomości po 153 znaki). W prawej górnej części ekranu wyświetlane są informacje o pozostałej liczbie znaków i wpisywanej części łączonej wiadomości.

Wysyłanie wiadomości SMS



Naciśnij klawisz połączenia.

lub:



Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyslij

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

SMS

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Wybierz numer wraz z numerem kierunkowym (także w lokalnej sieci telefonicznej) z książki adresowej lub wpisz numer bezpośrednio. Aby wysłać wiadomość SMS do skrzynki pocztowej SMS: załącz **na końcu numeru** numer identyfikacyjny skrzynki.

Wyslij

Naciśnij klawisz wyświetlacza. Wiadomość SMS zostanie wysłana.

Wskazówki

- ◆ Jeśli wpisywanie tekstu wiadomości SMS zostanie przerwane przez przychodzące połączenie zewnętrzne, tekst zostanie automatycznie zapisany na liście wiadomości roboczych.
- ◆ W razie zapełnienia pamięci lub używania funkcji SMS stacji bazowej za pomocą innej słuchawki procedura zostanie przerwana. Wyświetlany jest wówczas odpowiedni komunikat. Należy usunąć zbędne wiadomości SMS albo wysłać wiadomość SMS później.

Lista wiadomości roboczych

Wiadomość SMS można zapisać na liście wiadomości roboczych, a następnie zmienić i wysłać.

Zapisywanie wiadomości SMS na liście wiadomości roboczych

- ▶ Podczas wpisywania wiadomości SMS (→ str. 44).

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zapisz wpis

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Otwieranie listy wiadomości roboczych

 →  → ew.  (skrzynka, kod PIN skrzynki) → **Wychodz.**

Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na liście, na przykład:


Zapisano
14.10.11 15:07

Jeśli wpis został zapisany z numerem telefonu, np. przy zapisaniu wiadomości SMS z listy odebranych wiadomości, numer telefonu jest wyświetlany w górnym wierszu.

Odczytywanie lub usuwanie wiadomości SMS

- ▶ Otwórz listę wiadomości roboczych, a następnie:

 Wybierz wiadomość SMS.

Czytaj Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wyświetlony tekst. Przewijaj o jeden wiersz za pomocą klawisza .

Można też usunąć wiadomość SMS za pomocą klawisza

Opcje → **Usun wpis** → **OK**.

Wpisywanie/zmienianie wiadomości SMS

- ▶ Podczas czytania wiadomości SMS na liście wiadomości roboczych.

Opcje Otwórz menu.

Można wybrać następujące opcje:

Wyslij

Wysłanie zapisanej wiadomości SMS.

Edytuj

Zmiana zapisanego tekstu wiadomości SMS, a następnie wysłanie (→ str. 44).

Zestaw znaków

Tekst jest wyświetlany przy użyciu wybranej czcionki.

Usuwanie listy wiadomości roboczych

- ▶ Otwórz listę wiadomości roboczych, a następnie:

Opcje Otwórz menu.


Usun wszystko


Wybierz, naciśnij klawisz **OK** i potwierdź za pomocą klawisza **Tak**. Lista zostanie usunięta.

Wysyłanie wiadomości SMS na adres e-mail

Jeśli operator udostępnia funkcję **SMS na e-mail**, wiadomości SMS można przesyłać także na adres e-mail.

Adres e-mail musi być umieszczony na początku tekstu. Wiadomość SMS należy wysłać na adres usługi e-mail centrum wysyłania wiadomości SMS.

 → (skrzynka pocztowa, kod PIN skrzynki pocztowej) → **Nowy SMS**

 Przenieś adres e-mail z książki adresowej lub wpisz bezpośrednio. Zakończ za pomocą znaku spacji lub dwukropka (w zależności od operatora).

 Wpisz tekst wiadomości SMS.

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyslij Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

E-mail Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**. Jeśli nie został wpisany numer usługi e-mail (→ str. 50), wpisz numer.

Wyslij Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Odbieranie wiadomości SMS

Wszystkie odebrane wiadomości SMS zapisywane są na liście odebranych.


Połączone wiadomości SMS wyświetlane są jako **jedna** wiadomość SMS. Jeśli wiadomość ta jest zbyt długa lub została przesłana niekompletna, to zostanie ona podzielona na kilka pojedynczych wiadomości SMS. Ponieważ wiadomość SMS pozostaje na liście nawet po jej przeczytaniu, należy **regularnie usuwać wiadomości SMS z listy**.

Gdy pamięć wiadomości SMS zostanie zapełniona, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.


Włączanie/wyłączanie funkcji pomijania pierwszego dźwięku dzwonka

Każda przychodząca wiadomość SMS sygnalizowana jest przez pojedynczy sygnał dzwonka (sygnał taki sam, jak w przypadku połączeń zewnętrznych). W razie próby odebrania „połączenia” wiadomość SMS zostanie utracona. Aby uniknąć sygnału dzwonka, należy włączyć pomijanie pierwszego sygnału dzwonka dla wszystkich połączeń zewnętrznych.


 Otwórz menu główne.



Naciśnij klawisze.

 **OK** Włącz pierwszy sygnał dzwonka.



lub:

 **OK** Pomiń pierwszy sygnał dzwonka.

Lista odebranych

Lista odebranych zawiera:

- ◆ Wszystkie odebrane wiadomości SMS, począwszy od najnowszej.
- ◆ wiadomości SMS, które nie zostały wysłane z powodu błędu.

Nowe wiadomości SMS sygnalizowane są na wszystkich słuchawkach Gigaset S810H za pomocą symbolu  na wyświetlaczu, miganiem klawisza wiadomości  oraz sygnałem dźwiękowym.

Otwieranie listy odebranych za pomocą klawisza

 Naciśnij.

Lista odebranych wiadomości wyświetlana jest z nazwą skrzynki pocztowej i liczbą wpisów (przykład):

SMS: (2)

z pogrubieniem: nowe wpisy
bez pogrubienia: przeczytane wpisy



W razie potrzeby wybierz skrzynkę i otwórz listę klawiszem **OK** (ew. wprowadź kod PIN skrzynki i potwierdź klawiszem **OK**).

Wpis listy zostanie wyświetlony z numerem i datą odebrania (przykład):

0123727859362922

14.10.11 09:07

Otwieranie listy odebranych z pomocą menu SMS

 →  → ew. wybierz skrzynkę, wprowadź kod PIN skrzynki) → **Przychodz.**

Usuwanie listy odebranych

Z listy zostaną usunięte wszystkie **nowe** i **stare** wiadomości SMS.

- ▶ Otwórz listę odebranych wiadomości.

Opcje Otwórz menu.


Usun wszystko

Wybierz, naciśnij klawisz **OK** i potwierdź za pomocą klawisza **Tak**. Lista zostanie usunięta.

Odczytywanie lub usuwanie wiadomości SMS

- ▶ Otwórz listę odebranych wiadomości, a następnie:

 Wybierz wiadomość SMS.

Czytaj Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wyświetlony tekst. Przewijaj po jednym wierszu za pomocą klawisza .

Można też usunąć wiadomość SMS za pomocą klawisza

Opcje → **Usun wpis** → **OK**.

Nowa wiadomość SMS otrzymuje po odczytaniu stan „Stara” (nie jest wyświetlana pogrubioną czcionką).

Zmianie czcionki

- ▶ Odczytaj wiadomość SMS

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zestaw znaków

Tekst jest wyświetlany przy użyciu wybranej czcionki.

Odpowiadanie na wiadomości SMS lub przekazywanie wiadomości SMS

- ▶ Odczytaj wiadomość SMS

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Dostępne są następujące możliwości:

Odpowiedz

Napisanie nowej wiadomości SMS i wysłanie na numer nadawcy (→ str. 44).

Edytuj

Zmiana tekstu wiadomości SMS, a następnie wysłanie do nadawcy (→ str. 44).

Prześlij dalej

Przesłanie wiadomości SMS na inny numer (→ str. 44).

Przenoszenie numeru do książki adresowej

Przenoszenie numeru nadawcy

- ▶ Otwórz listę odebranych wiadomości i wybierz wiadomość SMS (→ str. 46).

Opcje → **Kopiuj do ks.tel.**

- ▶ Uzupełnij wpis → str. 38.



Wskazówka

Załączony numer identyfikacyjny skrzynki zostanie przejęty do książki adresowej.

Przenoszenie/wybijanie numerów z tekstu wiadomości SMS


- ▶ Przeczytaj wiadomość SMS i przewiń ją do miejsca zawierającego numer telefonu.

Cyfry zostaną zaznaczone.

  Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Uzupełnij wpis → str. 38.


lub:

 Naciśnij klawisz połączenia, aby wybrać numer.

Aby użyć tego numeru również do wysłania wiadomości SMS:

- ▶ zapisz numer wraz z numerem kierunkowym w książce adresowej.

SMS z wizytówką vCard

Wizytówka vCard to wizytówka elektroniczna. W tekście wiadomości SMS jest wyświetlana za pomocą ikony .

Wizytówka vCard może zawierać:

- ◆ nazwisko,
- ◆ numer prywatny,
- ◆ numer służbowy,
- ◆ numer telefonu komórkowego,
- ◆ datę urodzin.

Poszczególne informacje zawarte w wizytówce vCard można zapisywać pojedynczo w książce adresowej.

Otwieranie wizytówki vCard

- ▶ Odczytaj wiadomość SMS zawierającą wizytówkę vCard.

Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza. Aby powrócić do tekstu wiadomości SMS, naciśnij klawisz **Powrót**.

 Wybierz numer.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Podczas zapisywania numeru automatycznie otwierana jest książka adresowa. Skopiowane zostają numer i nazwisko. Jeśli wizytówka vCard zawiera datę urodzin, data zostanie przeniesiona do książki adresowej i ustawiona jako rocznica.

- ▶ W razie potrzeby zmień wpis w książce adresowej i zapisz go. Automatycznie nastąpi powrót do wizytówki vCard.



Powiadomianie przy użyciu wiadomości SMS

Istnieje możliwość powiadamiania za pośrednictwem wiadomości SMS o nieodebranych połączeniach.

Warunek: w przypadku połączeń nieodebranych musi być przekazywany numer telefonu wywołującego (CLI).

Powiadomienie przesyłane jest do słuchawki użytkownika lub do innego urządzenia, obsługującego funkcje wiadomości SMS.

Wystarczy w tym celu zapisać jedynie numer telefonu, na który ma być wysłane powiadomienie.

 →  → **Ustawienia**
→ **Powiadomienie**

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Do:

Wprowadź numer, na który zostanie przesłana wiadomość SMS.

O nieodebranych połączeniach

Ustaw opcję **Włączone**, jeśli ma być przesyłane powiadomienie w formie wiadomości SMS.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Uwaga!

W przypadku usługi powiadamiania o nieodebranych połączeniach **nie należy** wpisywać własnego numeru w sieci stacjonarnej. Może to spowodować powstanie pętli, za którą naliczane będą opłaty.

Skrzynki pocztowe SMS

W przypadku ustawień fabrycznych włączona jest jedynie **ogólna skrzynka pocztowa**. Skrzynka pocztowa tego typu jest dostępna dla wszystkich i nie można jej zabezpieczyć za pomocą kodu PIN. Dodatkowo można skonfigurować trzy **osobiste skrzynki pocztowe** i zabezpieczyć je za pomocą kodu PIN. Każda skrzynka pocztowa zostanie oznaczona za pomocą nazwy oraz numeru identyfikacyjnego skrzynki (rodzaj numeru wewnętrznego).


Uwaga!

- ◆ Jeśli do danej linii telefonicznej podłączonych jest wiele urządzeń umożliwiających korzystanie z usług SMS (stacji bazowych), to każdy z numerów identyfikacyjnych skrzynek SMS musi być inny. W takim przypadku konieczna jest również zmiana ustawionego domyślnie numeru identyfikacyjnego skrzynki ogólnej („0”).
- ◆ Osobistych skrzynek pocztowych można używać tylko wtedy, jeśli operator udostępni taką funkcję. To, czy centrum SMS obsługuje skrzynki pocztowe, można rozpoznać po symbolu gwiazdki (*) poprzedzającym numer centrum.
- ◆ W razie zapomnienia kodu PIN skrzynki pocztowej kod ten można anulować, przywracając ustawienia fabryczne stacji bazowej. Procedura ta spowoduje **usunięcie wszystkich wiadomości SMS ze wszystkich skrzynek**.

Ustawianie i zmienianie osobistej skrzynki pocztowej

Ustawianie osobistej skrzynki pocztowej

 →  → **Ustawienia** → **Skrzynki SMS**

 Wybierz skrzynkę pocztową, np. **Skrzynka 2** i naciśnij klawisz **Edytuj**.

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Aktywacja:

Włącz/wyłącz skrzynkę pocztową.

Nazwa:

Wprowadź nazwę.

Identyf. skrzynki:

Wybierz numer identyfikacyjny skrzynki pocztowej (0-9). Do wyboru dostępne są jedynie wolne cyfry.


Zabezpieczenie:

Włącz/wyłącz zabezpieczenia za pomocą kodu PIN.

PIN SMS

Ew. wprowadź 4-cyfrowy kod PIN.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Aktywne skrzynki pocztowe zaznaczone są na liście skrzynek symbolem ✓. Są one prezentowane na liście wiadomości SMS i w razie potrzeby można je wyświetlić za pomocą klawisza wiadomości .

Wyłączanie skrzynki pocztowej

- ▶ Ustaw opcję **Aktywacja** na **Wylaczone**. W razie potrzeby potwierdź wskazówkę, wybierając opcję **Tak**.




Wszystkie wiadomości SMS, zapisane w tej skrzynce zostaną usunięte.

Wyłączanie zabezpieczenia za pomocą kodu PIN

- ▶ **Zabezpieczenie:** ustaw funkcję na **Wylaczone**

Przywrócony zostanie kod PIN skrzynki pocztowej „0000”.

Zmianianie nazwy skrzynki pocztowej




 →  → **Ustawienia** → **Skrzynki SMS**
→  (wybierz skrzynkę pocztową)


Edytuj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

 Wprowadź nową nazwę.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zmianianie kodu PIN oraz numeru identyfikacyjnego skrzynki pocztowej

 →  → **Ustawienia** → **Skrzynki SMS**
→  (wybierz skrzynkę pocztową)

 W razie potrzeby wprowadź kod PIN skrzynki pocztowej i naciśnij klawisz **OK**.

- ▶ Ustaw **Identyf. skrzynki, Zabezpieczenie, PIN SMS** (→ str. 49).

Wysyłanie wiadomości SMS do osobistej skrzynki pocztowej

W celu wysłania wiadomości SMS do osobistej skrzynki pocztowej użytkownika nadawca wiadomości musi znać numer identyfikacyjny skrzynki i dołączyć go do numeru telefonu.

- ▶ Wiadomości do odbiorcy wiadomości SMS można przysyłać za pośrednictwem osobistej skrzynki pocztowej.

Dzięki temu adresat otrzyma w wiadomości SMS informację na temat numeru nadawcy wraz z aktualnym numerem identyfikacyjnym skrzynki pocztowej i będzie mógł zapisać je w książce adresowej. Jeśli numer identyfikacyjny jest nieprawidłowy, wiadomość SMS nie zostanie dostarczona.

Ustawianie centrum SMS

Wymiana wiadomości SMS przebiega za pośrednictwem centrów SMS obsługiwanych przez operatorów. W aparacie należy wpisać centrum SMS, za pośrednictwem którego będą wysyłane i odbierane wiadomości SMS. Z **każdego** wpisanego centrum SMS można odbierać wiadomości SMS, o ile dokonano wcześniej rejestracji u operatora.


Wiadomości SMS wysyłane są za pośrednictwem tego **centrum SMS**, które wpisane zostało jako **centrum wysyłania**. W celu wysłania aktualnej wiadomości SMS można jednakże włączyć inne centrum SMS niż ustawione do tej pory (→ str. 50).

Jeśli nie ustawiono żadnego centrum usług SMS, menu zawiera jedynie wpis **Ustawienia**. Należy wpisać centrum usług SMS (→ str. 50).

Wpisywanie/zmianianie centrum SMS

- ▶ Przed wprowadzeniem **nowego wpisu** lub usunięciem zapisanego numeru należy zasięgnąć informacji na temat dostępnej oferty oraz specyfiki usług danego operatora.

 →  → **Ustawienia** → **Centra SMS**

 Wybierz centrum SMS (np. **Centrum SMS 1**) i naciśnij klawisz **Edytuj**.

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Wysyłanie aktywne:

wybierz **Tak**, jeśli wiadomości SMS mają być wysyłane za pośrednictwem centrum SMS. W przypadku centrów SMS od 2 do 4 ustawienie to odnosi się tylko do następczej wiadomości SMS.

Numer centrum SMS:

Wpisz numer usługi SMS i dołącz symbol gwiazdki, jeśli operator obsługuje osobiste skrzynki pocztowe.

Nr dostępowy do usługi e-mail:

Wprowadź numer usługi e-mail.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wskazówka

U operatora należy zasięgnąć informacji o tym, jakie warunki należy uwzględnić podczas wprowadzania numerów usług, aby uzyskać możliwość korzystania z osobistej skrzynki pocztowej (warunek: operator obsługuje tę funkcję).

Wysyłanie wiadomości SMS za pośrednictwem innego centrum SMS

- ▶ Włącz centrum SMS (2 do 4) jako aktywne centrum wysyłania.
- ▶ Wyślij wiadomość SMS.

Ustawienie to dotyczy tylko następanej wysyłanej wiadomości SMS. Potem zostanie ponownie ustawione **Centrum SMS 1**.


Usługi informacyjne SMS

U operatora można zamówić usługę przesyłania za pośrednictwem wiadomości SMS określonych informacji (np. prognozy pogody lub numerów totolotka). Zapisać można łącznie maks. 10 usług informacyjnych. Informacje na temat oferowanych usług informacyjnych i ich cen można uzyskać u operatora.

Zamawianie/ustawianie usługi informacyjnej

Zamawianie usługi informacyjnej

 →  → Serwis SMS

 Wybierz usługę informacyjną.

Wyślij Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie usługi informacyjnej

- ▶ Wybierz pusty wpis (w razie potrzeby usuń wpis). Następnie:

Edytuj Naciśnij klawisz wyświetlacza.



W razie potrzeby wprowadź kod, oznaczenie i numer docelowy.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zmianianie wpisu usługi informacyjnej

- ▶ Wybierz usługę informacyjną (patrz wyżej). Następnie:

Opcje Otwórz menu.

Edytuj wpis

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



W razie potrzeby zmień kod, oznaczenie lub numer docelowy.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Usuwanie usługi informacyjnej

- ▶ Wybierz usługę informacyjną (patrz wyżej). Następnie:

Opcje Otwórz menu.

Usun wpis Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Wiadomości SMS w centralach PABX

◆ Odbieranie wiadomości SMS jest możliwe tylko wtedy, gdy do centrali abonenckiej PABX **przesyłany jest numer wywołujący (funkcja CLIP)**. Odczytanie sygnału CLIP numeru centrum SMS odbywa się w aparacie **Gigaset**.

◆ W razie potrzeby numer centrum SMS należy poprzedzić prefiksem połączeń zewnętrznych (PAL), który jest zależny od centrali PABX.

W razie wątpliwości należy wykonać test centrali PABX, wysyłając np. wiadomość SMS na własny numer telefonu: raz z prefiksem połączeń zewnętrznych, a raz bez.

◆ Podczas wysyłania wiadomości SMS numer nadawcy może być wysyłany bez numeru centrali abonenckiej. W takim przypadku bezpośrednia odpowiedź ze strony odbiorcy jest niemożliwa.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS w **centralach PABX ISDN** jest możliwe tylko na podstawie numeru MSN przypisanego do stacji bazowej.


Włączanie/wyłączanie funkcji SMS

Po wyłączeniu funkcji SMS nie można będzie odbierać ani wysyłać za pomocą aparatu wiadomości SMS jako wiadomości tekstowych.

Po wyłączeniu funkcji wprowadzone ustawienia wysyłania i odbierania wiadomości SMS (numery centrów SMS), jak również wpisy na liście wiadomości odebranych oraz roboczych zostaną zachowane.



Otwórz menu główne.



Wpisz cyfry.



Wyłącz funkcję SMS.

lub:



Włącz funkcję SMS (ustawienie fabryczne).

Usuwanie błędów związanych z wiadomościami SMS

Kody błędów podczas wysyłania

E0	Włączone stałe ograniczenie prezentacji numeru (CLIR) lub nie została włączona prezentacja numeru wywołującego.
FE	Błąd podczas przesyłania wiadomości SMS.
FD	Błąd podczas ustanawiania połączenia z centrum SMS, patrz Sposób postępowania.

Sposób postępowania w przypadku błędów

W poniższej tabeli przedstawiono listę błędów oraz ich możliwych przyczyn, jak również wskazówki na temat sposobów ich usuwania.

<p>Wysyłanie niemożliwe.</p> <ol style="list-style-type: none"> Nie została udostępniona funkcja „prezentacji numeru wywołującego” (CLIP). <ul style="list-style-type: none"> Należy zwrócić się do operatora z życzeniem udostępnienia usługi. Wysyłanie wiadomości SMS zostało przerwane (np. przez połączenie przychodzące). <ul style="list-style-type: none"> Wyślij wiadomość SMS ponownie. Funkcja nie jest obsługiwana przez operatora. Nie został wpisany lub został wpisany błędnie numer centrum SMS ustawionego jako centrum wysyłania. <ul style="list-style-type: none"> Wpisz numer (→ str. 50).
<p>Tekst otrzymanej wiadomości SMS jest niekompletny.</p> <ol style="list-style-type: none"> Zapełniona pamięć telefonu. <ul style="list-style-type: none"> Usuń stare wiadomości SMS (→ str. 45). Operator nie przesłał jeszcze pozostałej części wiadomości.

<p>Wiadomości SMS nie są odbierane.</p> <ol style="list-style-type: none"> Zmieniony został numer identyfikacyjny skrzynki pocztowej. <ul style="list-style-type: none"> Przełącz nadawcom zmieniony numer identyfikacyjny lub anuluj zmianę (→ str. 50). Nie została włączona skrzynka pocztowa. <ul style="list-style-type: none"> Włącz skrzynkę pocztową (→ str. 50). Włączono przekierowanie połączeń za pomocą opcji Gdy: Wszystkie lub dla skrzynki poczty głosowej u operatora ustawiono przekierowanie połączeń z opcją Wszystkie. <ul style="list-style-type: none"> Zmień ustawienie przekierowania połączeń (→ str. 33).
--

<p>Wiadomość SMS jest odczytywana głosowo.</p> <ol style="list-style-type: none"> Nie została ustawiona funkcja „Wyświetlanie numeru telefonu”. <ul style="list-style-type: none"> Zwróć się do operatora z życzeniem udostępnienia usługi (odpłatnie). Operatorzy sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej nie uzgodnili współpracy w zakresie usług SMS. <ul style="list-style-type: none"> Zasięgnij informacji u usługodawcy SMS w sieci stacjonarnej. Urządzenie końcowe nie jest udostępnione u usługodawcy SMS dla usług SMS w sieci stacjonarnej, tzn. użytkownik nie jest zarejestrowany. <ul style="list-style-type: none"> Wyślij dowolną wiadomość SMS, aby automatycznie zarejestrować telefon w celu odbierania wiadomości SMS.

<p>Odbieranie możliwe tylko w ciągu dnia.</p> <p>Urządzenie końcowe nie jest udostępnione w bazie danych operatora usług SMS dla usług SMS w sieci stacjonarnej, tzn. użytkownik nie jest zarejestrowany.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zasięgnij informacji u usługodawcy SMS w sieci stacjonarnej. Wyślij dowolną wiadomość SMS, aby automatycznie zarejestrować telefon w celu odbierania wiadomości SMS.

Używanie automatycznej sekretarki w sieci



Skrzynka u operatora jest to automatyczna sekretarka w sieci operatora. Ze skrzynki sieciowej można korzystać dopiero po **zamówieniu** takiej usługi u operatora.

Ustawianie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki w sieci

Za pomocą funkcji szybkiego dostępu można bezpośrednio wybrać numer automatycznej sekretarki u operatora.

Domyślnie ustawiony jest szybki dostęp do skrzynki poczty głosowej w sieci operatora. Wystarczy wprowadzić numer skrzynki u operatora.

Wprowadzanie numeru oraz ustawianie szybkiego wybierania skrzynki u operatora

 →  → Poczta głosowa



Wpisz numer automatycznej sekretarki w sieci.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.


Ustawienia opcji szybkiego dostępu odnoszą się do wszystkich słuchawek Gigaset S810H.

Wywoływanie automatycznej sekretarki w sieci



Przytrzymaj. Nastąpi bezpośrednie połączenie ze skrzynką w sieci.



Naciśnij klawisz trybu zestawu głośnomówiącego . Zostanie odtworzony komunikat skrzynki u operatora.

Przeglądanie komunikatów automatycznej sekretarki w sieci

Po odebraniu wiadomości następuje połączenie z automatyczną sekretarką w sieci. Na wyświetlaczu wyświetlany jest numer skrzynki u operatora, o ile zamówiona została usługa prezentacji numeru wywołującego. Po odebraniu połączenia odtwarzane są nowe wiadomości. Jeśli połączenie nie zostanie odebrane, numer automatycznej sekretarki w sieci zostanie umieszczony na liście połączeń nieodebranych i migać będzie klawisz wiadomości (→ str. 41).

Wskazówka

Numer poczty głosowej warto wprowadzić w książce adresowej z oznaczeniem „Poczta głosowa”, aby na ekranie i listach połączeń z łatwością identyfikować połączenia z poczty głosowej.

Tryb ECO DECT

Telefon Gigaset S810 jest przyjazny dla środowiska.

Zmniejszenie zużycia prądu

Telefon zużywa mniej prądu dzięki zastosowaniu energooszczędnego zasilacza.

Zmniejszenie promieniowania

Promieniowanie jest zmniejszane **automatycznie**:

- ◆ **Słuchawka:** im bliżej stacji bazowej znajduje się słuchawka, tym niższe jest promieniowanie.
- ◆ **Stacja bazowa:** jeśli zarejestrowana jest tylko jedna słuchawka i znajduje się ona w stacji bazowej, promieniowanie zostaje zmniejszone niemal do zera.

Moc nadawczą słuchawki i stacji bazowej można dodatkowo zmniejszyć, korzystając z trybu **Tryb Eco**:

Tryb Eco

Zmniejsza moc nadawczą słuchawki i stacji bazowej o 80% – niezależnie od tego, czy użytkownik wykonuje telefon. W trybie **Tryb Eco** zasięg zmniejsza się o około 50%. Dlatego też **Tryb Eco** ma sens wtedy, gdy mały zasięg jest wystarczający.


Wyłączenie promieniowania

Tryb Eco+

Gdy włączona jest funkcja **Tryb Eco+**, promieniowanie (moc nadawcza DECT) stacji bazowej i słuchawki jest wyłączane w trybie gotowości. Dotyczy to również innych słuchawek, o ile wszystkie obsługują funkcję **Tryb Eco+**.

Tryby Tryb Eco / Tryb Eco+ można niezależnie włączać lub wyłączać na wielu słuchawkach. Słuchawka nie musi być umieszczona w stacji bazowej.

Tryb Eco / Tryb Eco+ włączanie/wyłączenie:

-  → → Tryb Eco
→ Tryb Eco / Tryb Eco+
- Zmien** naciśnij klawisz wyświetlacza
(= wł.)

Wskaźniki stanu

Symbol wyświetlacza	
	Moc sygnału: – wysoka do niskiej – brak zasięgu
 biały	Tryb Eco wyłączony
 zielony	Tryb Eco włączony
 biały	Tryb Eco+ włączony (na wyświetlaczu w stanie gotowości wyświetlane są następujące symbole mocy sygnału)
 zielony	Tryb Eco i Tryb Eco+ włączone

Wskazówki

- ◆ Gdy włączony jest **Tryb Eco+**, można sprawdzić dostępność stacji bazowej, **przytrzymując** w tym celu klawisz . Jeśli stacja bazowa jest dostępna, słychać będzie sygnał zgłoszenia.
- ◆ Gdy **Tryb Eco+** jest włączony:
 - Nawiązanie połączenia jest opóźnione o około 2 sekundy.
 - Czas gotowości słuchawki skraca się o około 50%.
- ◆ W razie zarejestrowania słuchawek, które nie obsługują trybu Eco+, **Tryb Eco+** zostanie wyłączony w stacji bazowej i wszystkich słuchawkach.
- ◆ Gdy **Tryb Eco** jest włączony, zasięg stacji bazowej jest mniejszy.
- ◆ **Tryb Eco / Tryb Eco+** i obsługa regeneratora Repeater (→ str. 73) wykluczają się wzajemnie, tj. nie można jednocześnie korzystać z regeneratora Repeater i funkcji **Tryb Eco** oraz **Tryb Eco+**.


Ustawianie terminu (w kalendarzu)

W słuchawce można ustawić funkcję przypomnienia o **30 terminach**. Rocznicze wpisane w książce adresowej (→ str. 38) są automatycznie umieszczane w kalendarzu.



Zapisywanie terminu

Warunek: ustawiona data oraz godzina (→ str. 15).

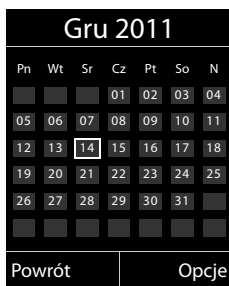 →  → **Kalendarz**



- ◆ Aktualny dzień (wybrany) jest obramowany na pomarańczowo.
- ◆ Dni, dla których już zapisano terminy, są wyświetlane na białym tle.

 /  Wybierz żądany dzień w kalendarzu.

Wybrany dzień jest obramowany na biało. Aktualny dzień nie jest już obramowany.

Naciśnij klawisz sterujący pośrodku.

- ◆ Jeśli wprowadzone są już terminy, otwórz listę zapisanych na dany dzień terminów. Za pomocą opcji **<Nowy wpis>** → **OK** otwórz okno wprowadzania danych.
- ◆ Jeśli nie są jeszcze wprowadzone żadne terminy, od razu otwórz okno wprowadzania danych nowego terminu.
- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Aktywacja:

Wybierz opcję **Wylaczone** lub **Wylaczone**

Data:

Wprowadź dzień/miesiąc/rok (8 cyfr).

Godzina:

Wpisz godzinę/minuty (format 4-cyfrowy).

Tekst:

Wprowadź tekst (maks. 16 znaków). Tekst będzie wyświetlany jako nazwa terminu na liście oraz podczas sygnalizacji terminu. W przypadku, gdy nie został wpisany żaden tekst, wyświetlona zostanie tylko informacja o dacie i godzinie terminu.

Sygnal:

Wybierz rodzaj sygnalizacji.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.


Wskazówka

Jeśli zapisano już 30 terminów, w celu wprowadzenia nowego terminu należy najpierw usunąć jeden z terminów.

Sygnalizowanie terminu rocznicy

Termin sygnalizowany jest w stanie gotowości przez 60 sekund za pomocą wybranego sygnału dzwonka o głośności ustawionej dla połączeń wewnętrznych (→ str. 70). **Podczas sygnalizacji** można trwale zmienić głośność przyciskiem bocznym **+** (głośniej) lub **-** (ciszej).

W przypadku rocznicy wyświetlane jest nazwisko, a w przypadku terminu – wprowadzony tekst wraz z datą i godziną.

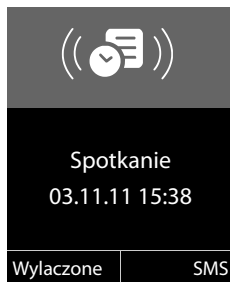

Termin można wyłączyć lub odpowiedzieć na niego:

Wyłączone Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby wyłączyć termin.



lub:

SMS Aby odpowiedzieć na termin za pośrednictwem wiadomości SMS, naciśnij klawisz wyświetlacza.




Wskazówka

Podczas połączenia termin sygnalizowany jest tylko za pomocą jednego, krótkiego dźwięku.

Zarządzanie terminami

 →  → **Kalend.**

Edycja indywidualnego terminu

  Wybierz dzień w kalendarzu i naciśnij klawisz sterujący . (Dni, dla których już zapisano terminy, są wyświetlane w kalendarzu na białym tle).

 Wybierz termin.

Dostępne są następujące możliwości:

Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby zmienić lub potwierdzić wpis.

lub

Opcje Otwórz menu umożliwiające zmianę, usunięcie albo włączenie/wyłączenie.

Usuwanie wszystkich terminów z jednego dnia

Opcje → **Usun wsz. terminy** → **OK**

Potwierdź operację klawiszem **Tak**.

Wszystkie terminy zostaną usunięte.


Wyświetlanie nieaktualnych terminów, rocznic


Niepotwierdzone terminy/rocznice

(→ str. 38) zapisywane są na liście

Opuszczone terminy w następujących wypadkach:

- ◆ Jeśli nie potwierdzono terminu/rocznicy.
- ◆ Sygnalizacja terminu/rocznicy nastąpiła podczas połączenia.
- ◆ W chwili upływu terminu/rocznicy słuchawka była wyłączona.
- ◆ W chwili upływu terminu/rocznicy włączone było ponowne wybieranie numeru (→ str. 39).

Zostanie wyświetlony symbol  oraz liczba **nowych** wpisów. Najnowszy wpis znajduje się na początku listy.

Listę można otworzyć, naciskając **klawisz wiadomości**  (→ str. 41) lub za pomocą menu:

 →  → **Opuszczone terminy**

Wybierz termin/ rocznicę.

Zostaną wyświetlone informacje na temat terminu/rocznicy. Wyświetlana jest nazwa pominiętego terminu, a w przypadku rocznicy – odpowiednie nazwisko i imię. Ponadto wskazana jest data oraz godzina.

Usun Usuń termin.

SMS Wpisz wiadomość SMS.

Jeśli na liście zapisano 10 wpisów, w razie wprowadzenia następnego terminu najstarszy wpis zostanie usunięty.

Ustawianie budzika

Warunek: ustawiona data oraz godzina (→ str. 15).

Włączanie/wyłączanie oraz ustawianie budzika

 → Budzik

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Aktywacja:

Wybierz opcję **Włączone** lub **Wylaczone**

Godzina:

Wprowadź czas budzenia (4-cyfrowy).

Kiedy:

Wybierz opcję **Codziennie** lub **Pon-Piatek**.


Głosność:

Ustaw poziom głośności (1–6).

Dzwonek:

Wybierz melodię.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Na wyświetlaczu w stanie gotowości wyświetlany będzie symbol  i czas budzenia.

Alarm budzika jest sygnalizowany na wyświetlaczu (→ str. 3) i za pomocą wybranego sygnału dzwonka. Alarm budzika rozlega się przez 60 sekund. W razie nienaciśnięcia żadnego klawisza budzik zadzwoni jeszcze dwa razy co pięć minut, a następnie zostanie wyłączony.

W trakcie sygnalizacji budzenia można trwale zmienić głośność przyciskiem bocznym (głośniej) lub (ciszej).

Podczas połączenia alarm budzika sygnalizowany jest tylko za pomocą jednego, krótkiego dźwięku.

Wyłączanie budzika/powtarzanie alarmu (tryb drzemki)

Warunek: rozlegnie się sygnał budzika.

Wyl. Naciśnij klawisz wyświetlacza. Budzik zostanie wyłączony.

lub

Drzemka Naciśnij klawisz wyświetlacza lub dowolny inny klawisz. Budzik zostanie wyłączony i ponownie włączy się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu budzik zostanie wyłączony.

Korzystanie z wielu słuchawek

Rejestrowanie słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować łącznie sześć słuchawek.

Słuchawka Gigaset S810H może być zarejestrowana w czterech stacjach bazowych jednocześnie.

Ręczne rejestrowanie słuchawki Gigaset S810H w stacji bazowej Gigaset S810

Procedurę ręcznego rejestrowania słuchawki należy uruchomić zarówno w słuchawce (1), jak i w stacji bazowej (2).

Po pomyślnym zakończeniu operacji rejestrowania słuchawka przechodzi w stan gotowości. Na wyświetlaczu widoczny jest numer wewnętrzny słuchawki, np. **WEWN 1**.



W przeciwnym razie procedurę należy powtórzyć.

1) W słuchawce


Słuchawka nie jest zarejestrowana w żadnej stacji bazowej:


Zamelduj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Słuchawka jest już zarejestrowana w stacji bazowej:

 →  → **Rejestracja**
→ **Zarejestruj słuch.**

Jeśli słuchawka jest już zarejestrowana w czterech stacjach bazowych:

 Wybierz stację bazową, np. **Baza 3** i naciśnij klawisz **OK**.

 W razie potrzeby wprowadź systemowy kod PIN stacji bazowej i naciśnij klawisz **OK**.

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat, że wyszukana zostanie gotowa do rejestracji stacja bazowa.

2) W stacji bazowej

W ciągu 60 sekund naciśnij i **przytrzymaj** przez około 3 sekundy klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej (→ str. 2).

Rejestrowanie innych słuchawek

Sposób postępowania w przypadku innych słuchawek Gigaset oraz innych urządzeń zgodnych ze standardem GAP.

1) W słuchawce

▶ Rozpocznij procedurę rejestracji słuchawki, postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w danej instrukcji obsługi.


2) W stacji bazowej


▶ Naciśnij i **przytrzymaj** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej przez ok. 3 sekundy (→ str. 2).

Wyrejestrowanie słuchawki

Za pomocą zarejestrowanej słuchawki Gigaset S810H można wyrejestrować dowolną zarejestrowaną słuchawkę.

 →  → **Rejestracja**
→ **Wyrejestruj słuch.**

 Wybierz użytkownika wewnętrznego, który zostanie wyrejestrowany i naciśnij klawisz **OK**. (Aktualnie używana słuchawka jest oznaczona znakiem <).)

 Wprowadź aktualny systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **Zapisz**.


Tak Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Szukanie słuchawki („paging”)

Za pomocą stacji bazowej można odszukać słuchawki.

- ▶ **Naciśnij** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej (→ str. 2).
- ▶ Rozlegnie się sygnał dźwiękowy wszystkich słuchawek jednocześnie („paging”), nawet jeśli sygnał dzwonka jest wyłączony.


Zakończenie szukania

- ▶ **Naciśnij** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej lub klawisz połączenia  na słuchawce.

Zmianianie stacji bazowej

Jeśli słuchawka zarejestrowana została w wielu stacjach bazowych, można używać jednej, określonej stacji bazowej lub stacji zapewniającej najlepszy odbiór (**Najlepsza**).



 →  → **Rejestracja** → **Wybór bazy**

 Wybierz jedną z zarejestrowanych stacji bazowych lub opcję **Najlepsza** i naciśnij klawisz **Wybierz**.




Połączenia wewnętrzne

Połączenia wewnętrzne z innymi słuchawkami, zarejestrowanymi w tej samej stacji bazowej, są bezpłatne.


Połączenie z wybraną słuchawką

-  Zainicjuj połączenie wewnętrzne.
-  Wprowadź numer słuchawki.



lub:

-  Zainicjuj połączenie wewnętrzne.
-  Wybierz słuchawkę.
-  Naciśnij klawisz połączenia.

Równoczesne połączenie z wszystkimi słuchawkami („połączenie zbiorowe”)


-  Przytrzymaj klawisz sterujący.

lub:


-  Zainicjuj połączenie wewnętrzne.
-  Naciśnij klawisz gwiazdki, lub wybierz opcję

Do wszystkich

i



-  Naciśnij klawisz połączenia. Zostaną wywołane wszystkie słuchawki.

Zakończenie połączenia

-  Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.


Przekazanie połączenia na inną słuchawkę

Połączenie zewnętrzne można przekazać na inną słuchawkę (przełączyć).

-  Otwórz listę słuchawek. Rozmówca zewnętrzny słyszy melodię oczekiwania, jeśli jest włączona (→ str. 73).
-  Wybierz słuchawkę lub opcję **Do wszystkich** i naciśnij klawisz **OK**.


Po zgłoszeniu się rozmówcy wewnętrznego:

- ▶ Ew. zapowiedz rozmowę zewnętrzną.

-  Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Rozmowa zewnętrzna zostanie przekazana na inną słuchawkę.

Gdy rozmówca wewnętrzny **nie zgłasza się** albo telefon jest zajęty, naciśnij klawisz wyświetlacza **Koniec**, aby powrócić do rozmowy zewnętrznej.



Podczas przekazywania rozmowy można również nacisnąć klawisz zakończenia połączenia , zanim użytkownik wewnętrzny odbierze połączenie.

Gdy rozmówca wewnętrzny nie zgłasza się albo telefon jest zajęty, połączenie zostanie automatycznie przekazane z powrotem.

Wewnętrzne połączenia konsultacyjne/połączenia konferencyjne

Podczas rozmowy z rozmówcą **zewnętrznym** można jednocześnie połączyć się z rozmówcą **wewnętrznym** w celu konsultacji lub przeprowadzenia konferencji między wszystkimi 3 rozmówcami.

Prowadzona jest rozmowa **zewnętrzna**:

-  Otwórz listę słuchawek. Rozmówca zewnętrzny słyszy melodię oczekiwania, jeśli jest włączona (→ str. 73).
-  Wybierz słuchawkę i naciśnij klawisz **OK**. Połączenie z rozmówcą wewnętrznym zostanie wywołane.


Po zgłoszeniu się rozmówcy wewnętrznego dostępne są następujące **możliwości**:

- Koniec** Naciśnij klawisz wyświetlacza. Nastąpi ponowne połączenie z rozmówcą zewnętrznym.

lub:

- Konferencja** Naciśnij klawisz wyświetlacza. Połączeni zostaną wszyscy 3 rozmówcy.


Wskazówki

- ◆ Jeśli zarejestrowane są tylko **dwie** słuchawki, druga słuchawka zostanie wywołana **natychmiast** po naciśnięciu klawisza .
- ◆ **Przytrzymanie** klawisza u powoduje natychmiastowe wywołanie **wszystkich** słuchawek.

Zakończenie konferencji



Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Jeśli użytkownik **wewnętrzny** naciśnie klawisz zakończenia połączenia , połączenie między pozostałą słuchawką a rozmówcą zewnętrznym będzie kontynuowane.

Przyjmowanie/odrzucanie połączenia oczekującego

W przypadku, gdy podczas połączenia **wewnętrznego** przyjdzie połączenie **zewnętrzne**, rozlegnie się sygnał połączenia oczekującego (krótki sygnał dźwiękowy). Jeśli jest włączona funkcja prezentacji numeru wywołującego, wyświetlony zostanie numer osoby dzwoniącej.

Zakończenie połączenia wewnętrznego i przyjęcie zewnętrznego



Odbierz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Połączenie wewnętrzne zostanie **zakończone**. Nastąpi połączenie z rozmówcą zewnętrznym.

Odrzucanie przychodzącego połączenia zewnętrznego



Odrzuc Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Sygnał połączenia oczekującego zostanie **wyłączony**. Połączenie z rozmówcą wewnętrznym będzie kontynuowane. Sygnał dzwonka połączenia oczekującego rozlega się w innych zarejestrowanych słuchawkach.

Włączanie się do rozmowy zewnętrznej (odsłuch)

Warunek: włączona funkcja **Podsluch**.


Jest prowadzona rozmowa zewnętrzna. Do rozmowy tej może się włączyć rozmówca wewnętrzny. Jego włączenie się jest sygnalizowane wszystkim rozmówcom za pomocą sygnału dźwiękowego.



Włączanie/wyłączanie odsłuchu wewnętrznego



Telefonia → **Podsluch**

Włącz lub wyłącz funkcję, naciskając klawisz **Zmien**  (= wł.).

Odsłuch wewnętrzny

Linia jest zajęta przez rozmowę zewnętrzną. Wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Sposób włączania się do aktualnej rozmowy zewnętrznej:



Przytrzymaj klawisz połączenia.


Nastąpi włączenie do rozmowy. Wszyscy rozmówcy usłyszą sygnał dźwiękowy. W tym czasie na wyświetlaczu tej słuchawki wyświetlany będzie komunikat **Konferencja** i nie można będzie przy jej użyciu wybierać numerów.

Zakończenie odsłuchu




Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Wszyscy rozmówcy słyszą sygnał dźwiękowy.

Jeśli **pierwszy** użytkownik wewnętrzny naciśnie klawisz zakończenia połączenia , połączenie między słuchawką włączoną do rozmowy a rozmówcą zewnętrznym będzie kontynuowane.

Zmianianie nazwy słuchawki

Podczas rejestrowania słuchawkom automatycznie nadawane są nazwy „WEWN 1”, „WEWN 2” itd. Nazwy te można zmienić. Nazwa może zawierać maks. 10 znaków. Zmieniona nazwa jest wyświetlana na liście każdej słuchawki.

 Otwórz listę słuchawek.
Aktualnie używana słuchawka jest oznaczona symbolem ◀.

 Wybierz słuchawkę.

Opcje Otwórz menu.


Zmien nazwe

 Wprowadź nazwę.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zmianianie numeru wewnętrznego słuchawki


Podczas rejestrowania słuchawce przyznawany jest **automatycznie** najniższy wolny numer. Jeśli wszystkie numery są zajęte, numer 6 zostanie zastąpiony, o ile dana słuchawka znajduje się w stanie gotowości. Numery wewnętrzne wszystkich zarejestrowanych słuchawek (1–6) można zmieniać.

 Otwórz listę słuchawek.
Aktualnie używana słuchawka jest oznaczona symbolem ◀.

Opcje Otwórz menu.

Przypisz nr sluch.

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

 Wybierz żądany numer.
Widoczne są tylko te numery, które są w danym momencie dostępne.

Zapisz Aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk wyświetlacza.

Używanie słuchawki do monitorowania pomieszczenia (Babyphone)

Jeśli włączony jest tryb monitorowania pomieszczenia, zapisany w pamięci numer docelowy zostanie wybrany, gdy tylko zostanie osiągnięty zdefiniowany poziom hałasu. Jako numer docelowy zapisać można w słuchawce numer wewnętrzny lub zewnętrzny. Zablokowane zostaną wszystkie klawisze słuchawki oprócz klawiszy wyświetlacza.

Połączenie z numerem zewnętrznym, zainicjowane przez funkcję monitorowania pomieszczenia, przerywane jest po około 90 sekundach, zaś z numerem wewnętrznym (słuchawka) po około 3 minutach (w zależności od stacji bazowej). Podczas alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia zablokowane są wszystkie klawisze oprócz klawisza zakończenia połączenia. Głośnik słuchawki można włączyć lub wyłączyć (**Rozmowa dwukier.** = **Włączone** albo **Wylaczone**). Jeśli funkcja **Rozmowa dwukier.** jest włączona, można odpowiedzieć na alarm funkcji monitorowania pomieszczenia.

Jeśli tryb monitorowania pomieszczenia jest włączony, wszystkie połączenia przychodzące na słuchawkę sygnalizowane są **bez sygnału dzwonka**, jedynie na wyświetlaczu. Podświetlenie klawiatury i wyświetlacza jest wyłączone, to samo dotyczy sygnałów dźwiękowych.



Jeśli zostanie odebrane połączenie przychodzące, tryb monitorowania pomieszczenia zostanie na czas rozmowy przerwany, funkcja **pozostanie** jednakże włączona.

Tryb alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia pozostaje włączony nawet w przypadku wyłączenia i ponownego włączenia słuchawki.

Uwaga!

- ◆ Podczas ustawiania słuchawki należy koniecznie sprawdzić jej funkcjonowanie. Należy np. przetestować poziom czułości. Włączając przekierowanie alarmu na numer zewnętrzny, należy sprawdzić, czy udaje się nawiązać połączenie.
- ◆ Włączenie funkcji monitorowania znacznie skraca czas pracy słuchawki. W razie potrzeby należy umieścić słuchawkę w stacji bazowej/ ładowarce. Zapobiegnie to rozładowaniu akumulatora.
- ◆ Optymalna odległość słuchawki od dziecka powinna wynosić od 1 do 2 m. Mikrofon musi być skierowany w stronę dziecka.
- ◆ Linia, na którą jest przekazywane połączenie funkcji monitorowania pomieszczenia nie powinna być zablokowana przez włączoną automatyczną sekretarkę.

Włączanie alarmu monitorowania pomieszczenia i wprowadzanie numeru docelowego

 →  → Babyfon


► Zmiana wpisu wielowierszowego:

Aktywacja:

W celu włączenia wybierz opcję **Włączone**

Alarm do:

Wybierz opcję **Wewnętrzne** lub **Zewnętrzne**.

Numer zewnętrzny: wybierz numer z książki adresowej (naciśnij przycisk wyświetlacza ) lub wprowadź bezpośrednio.

Numer wewnętrzny: Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmien** → wybierz żadaną słuchawkę lub opcję **Do wszystkich**, jeśli połączenie powinny odebrać wszystkie zarejestrowane słuchawki → **OK**.

W stanie gotowości będzie wyświetlany numer docelowy lub wewnętrzny numer docelowy.

Rozmowa dwukier.:

Włącz lub wyłącz głośnik słuchawki (wybierz opcję **Włączone** albo **Wylaczone**).

Czulosc:

Ustaw poziom czułości na hałas (**Niska** lub **Wysoka**).

► Zapisz ustawienia, naciskając klawisz **Zapisz**.

Gdy włączona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, w stanie gotowości wyświetlacz ma następujący wygląd:




Zmianie ustawionego wcześniej docelowego numeru telefonu

→ ★ → Babyfon

- ▶ Wprowadź numer i zapisz go wg opisu w sekcji „Włączanie alarmu monitorowania pomieszczenia i wprowadzanie numeru docelowego” (→ str. 63).



Przerywanie/wyłączenie alarmu monitorowania pomieszczenia

Naciśnij klawisz zakończenia połączenia , aby przerwać **alarm funkcji monitorowania pomieszczenia**.

W **stanie gotowości** naciśnij klawisz wyświetlacza **Wyl.**, aby wyłączyć funkcję monitorowania pomieszczenia.

Zdalne wyłączenie alarmu monitorowania pomieszczenia

Warunki: telefon musi obsługiwać funkcję wybierania tonowego i funkcja monitorowania pomieszczenia nawiąże połączenie z zewnętrznym numerem docelowym.

- ▶ Odbierz połączenie zainicjowane przez funkcję monitorowania pomieszczenia i naciśnij klawisze  .

Po zakończeniu połączenia funkcja zostanie wyłączona. Zapobiegnie to ponownemu nawiązaniu połączenia inicjowanego przez funkcję monitorowania. Pozostałe ustawienia funkcji monitorowania pomieszczenia w słuchawce (np. brak sygnału dźwiękowego) pozostaną włączone aż do chwili naciśnięcia klawisza wyświetlacza **Wyl.** na słuchawce służącej do monitorowania.

W celu ponownego włączenia alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia dla tego samego numeru:

- ▶ Włącz ponownie funkcję i zapisz za pomocą opcji **Zapisz** (→ str. 63).

Używanie urządzeń Bluetooth

Słuchawka Gigaset może komunikować się za pomocą połączenia Bluetooth™ bezprzewodowo z innymi urządzeniami, które również korzystają z tej technologii.

Aby umożliwić używanie urządzeń Bluetooth, należy najpierw włączyć moduł Bluetooth, w razie potrzeby ustawić urządzenia jako widoczne, a następnie zarejestrować je w słuchawce.

W słuchawce można zarejestrować jeden zestaw słuchawkowy Bluetooth. Ponadto można zarejestrować maks. 5 urządzeń do wymiany danych (komputer, PDA, telefon komórkowy) w celu przekazywania i odbierania wpisów z książki adresowej w formacie vCard lub wymiany danych z komputerem (→ str. 85).

Aby możliwe było przekazywanie numerów telefonów, w telefonie muszą być zapisane numery kierunkowe (kraju oraz miejscowości) (→ str. 72).

Opis obsługi urządzeń Bluetooth można znaleźć w instrukcjach obsługi tych urządzeń.

Wskazówki

- ◆ Ze słuchawką można używać zestawów słuchawkowych, które obsługują **profil zestawu słuchawkowego** lub **profil trybu głośnomówiącego**. Jeśli dostępne są oba profile, do komunikacji używany będzie profil trybu głośnomówiącego.
- ◆ Nawiązywanie połączenia pomiędzy słuchawką telefonu a zestawem słuchawkowym Bluetooth może trwać do 5 sekund. Dotyczy to zarówno przyjmowania połączeń za pośrednictwem zestawu słuchawkowego oraz przekazywania ich do zestawu, jak również wybierania numeru za pośrednictwem zestawu słuchawkowego.

Włączanie/wyłączanie trybu Bluetooth

 →  → **Włączenie**

Naciśnij klawisz **Zmien**, aby włączyć lub wyłączyć tryb Bluetooth (= włączony).

W stanie gotowości włączenie trybu Bluetooth jest wskazywane symbolem (→ str. 3).

Rejestrowanie urządzeń Bluetooth

Odległość między telefonem a drugim urządzeniem Bluetooth (mikrozeszawem słuchawkowym lub innym urządzeniem) nie powinna przekraczać 10 metrów.

Wskazówki

- ◆ Zarejestrowanie zestawu słuchawkowego powoduje wyrejestrowanie wcześniej zarejestrowanego zestawu słuchawkowego.
- ◆ Jeśli ze słuchawką ma być używany zestaw słuchawkowy, który już jest zarejestrowany w innym urządzeniu (np. w innej słuchawce), wtedy przed rozpoczęciem procedury rejestrowania połączenie to należy **wyłączyć**.

 →  → **Szukaj słuchawki / Szukaj urz. danych**

Wyszukiwanie może zająć do 30 sekund.

Nazwy znalezionych urządzeń zostaną wyświetlone na ekranie telefonu.

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zaufaj urządzeniu

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Wprowadź kod PIN **zarejestrowanego** urządzenia Bluetooth, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Urządzenie zostanie wyświetlone na liście znanych urządzeń.

Anulowanie/powtórzenie wyszukiwania

Anulowanie wyszukiwania:

Anuluj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Powtórzenie wyszukiwania:

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Powtórz szukanie



Wybierz, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Edycja listy znanych (zaufanych) urządzeń

Otwieranie listy

 →  → **Znane urządzenia**

Na wyświetlonej liście obok nazw urządzeń widnieje odpowiedni symbol:

Symbol	Znaczenie
	Zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Urządzenie transmisyjnego Bluetooth

Jeśli urządzenie jest podłączone, w nagłówku wyświetlacza pojawia się odpowiedni symbol zamiast ikony .

Wyświetlanie wpisu

Otwórz listę →  (wybierz wpis)

Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wyświetlona nazwa i adres urządzenia. Cofnij za pomocą klawisza **OK**.

Wyrejestrowywanie urządzeń Bluetooth

Otwórz listę →  (wybierz wpis)

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Usun wpis Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Wskazówka

Włączone urządzenie Bluetooth można wyrejestrować, aby w razie próby ponownego nawiązania połączenia wyświetlane było ono jako „niezarejestrowane urządzenie”.

Ustawianie słuchawki

Zmianianie nazwy urządzenia Bluetooth

Otwórz listę →  (wybierz wpis)

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zmien nazwe

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Zmień nazwę.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Odrzucanie/akceptowanie niezarejestrowanego urządzenia Bluetooth

Jeśli urządzenie Bluetooth spoza listy znanych urządzeń próbuje nawiązać połączenie z telefonem, na wyświetlaczu zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia kodu PIN urządzenia (uwierzytelnienie).

◆ Odrzucanie



Naciśnij **krótko** klawisz zakończenia połączenia.

◆ Akceptowanie



Wprowadź kod PIN **akceptowanego** urządzenia Bluetooth, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Jeśli urządzenie zostało zaakceptowane, można się z nim komunikować tymczasowo (to jest, dopóki znajduje się w zasięgu lub do chwili wyłączenia słuchawki) albo wpisać na listę znanych urządzeń.

Po potwierdzeniu kodu PIN urządzenie

- można wpisać na listę znanych urządzeń: naciśnij klawisz wyświetlacza **Tak**.
- można ustanowić połączenie tymczasowe: naciśnij klawisz wyświetlacza **Nie**.

Zmianianie nazwy Bluetooth słuchawki

Można zmienić nazwę słuchawki wyświetlaną na innym urządzeniu Bluetooth.



→ → **Własne urządzenie**

Zmien

Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Zmień nazwę.

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie słuchawki

Słuchawka jest ustawiona domyślnie. Ustawienia można zmieniać pojedynczo.

Szybki dostęp do funkcji oraz numerów

Klawiszom cyfr **0+** i od **2_{ABC}** do **9_{WXYZ}**

można przypisać po jednym **numerze z książką adresowej**.

Lewy i prawy **klawisz wyświetlacza** mają przypisane **funkcje**. Można jednak zmienić to przypisanie (→ str. 67).

Wybieranie takiego numeru lub uruchamianie funkcji odbywa się następnie za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.

Przypisywanie klawiszy wyświetlacza

Warunek: Do klawisza cyfry nie przypisano jeszcze żadnego numeru.

▶ **Przytrzymaj** klawisz cyfry **lub**

Naciśnij klawisz cyfry i klawisz wyświetlacza **Sz.Wyb.**.

Otwarta zostanie książka adresowa.

▶ Wybierz wpis i naciśnij klawisz **OK**.

Wpis zostanie przypisany do wybranego klawisza cyfry.

Wskazówka

Jeśli wpis w książce adresowej zostanie później usunięty lub zmieniony, zmiana ta nie będzie dotyczyć przypisania klawisza numerycznego.

Wybieranie numerów/zmiana przypisania

Warunek: do klawisza cyfry przypisano numer.

W stanie gotowości słuchawki

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz cyfry: nastąpi wybieranie numeru.

lub

- ▶ **Naciśnij** klawisz cyfry: Naciśnij klawisz wyświetlacza z numerem/nazwą (ew. skróconą), aby wybrać numer **albo** Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmien**, aby zmienić lub usunąć przypisanie klawisza cyfry.

Zmianianie przypisania klawisza wyświetlacza

- ▶ **Przytrzymaj** lewy lub prawy klawisz wyświetlacza.

Zostanie otwarta lista możliwości przypisania klawisza. Do wyboru dostępne są następujące możliwości:

Babyfon

Przypisywanie do klawisza menu umożliwiającego włączenie alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia (→ str. 62).

Budzik

Przypisywanie do klawisza menu umożliwiającego ustawienie i włączenie budzika (→ str. 58).

Kalendarz

Wyświetlanie kalendarza (→ str. 56).

Bluetooth

Przypisywanie menu Bluetooth do klawisza (→ str. 64).

Wybierz ponownie

Wyświetlanie listy ponownego wybierania.

Wiecej funkcji...

Dostępne są dodatkowe funkcje:

Listy połączeń

Wyświetlanie list połączeń (→ str. 40).

WEWN

Połączenia wewnętrzne (→ str. 60).

SMS

Przypisywanie do klawisza menu funkcji SMS (→ str. 44).

Ukryj numer


Ukrywanie numeru telefonu tylko podczas następnego połączenia (→ str. 32).


- ▶ Wybierz wpis i naciśnij klawisz **OK**.

Zmianianie języka wyświetlacza

Komunikaty na wyświetlaczu mogą być wyświetlane w różnych językach.


 →  → **Język**

Aktualny język jest oznaczony symbolem .

 **Wybierz język i naciśnij klawisz **Wybierz**.**

W przypadku omyłkowego ustawienia nieznanego języka:

 →  

 **Wybierz odpowiedni język i naciśnij klawisz **prawy klawisz wyświetlacza**.**

Ustawianie wyświetlacza


Ustawianie wygaszacza ekranu/ pokazu slajdów

W stanie gotowości można wyświetlać jako wygaszacz ekranu obraz lub pokaz slajdów (wszystkie zdjęcia po kolei) z folderu



Wygaszacz ekr. w obszarze **Moje dokumenty** (→ str. 71) albo zegar.

Zastępuje on elementy wyświetlane w stanie gotowości.

W niektórych sytuacjach wygaszacz nie jest wyświetlany, np. podczas rozmowy lub gdy słuchawka jest wyrejestrowana.

Jeśli włączony jest wygaszacz, punkt menu **Wygaszacz ekr.** oznaczony jest symbolem .

Ustawianie słuchawki

 →  → **Wyświetlacz + klaw.**
→ **Wygaszacz ekranu.**

Zostanie wyświetlona informacja o aktualnym ustawieniu.

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:


Aktywacja:

Wybierz opcję **Włączone** (wyświetlany będzie wygaszacz) albo **Wylaczone** (brak wygaszacza).


Wybór:

Wybierz wygaszacz albo

Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza. Wyświetlony zostanie aktywny wygaszacz.

 Wybierz wygaszacz i naciśnij klawisz **OK**.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Aby ponownie wyświetlić ekran trybu gotowości, **naciśnij** klawisz zakończenia połączenia .


Wskazówka

Jeśli jako wygaszacz ustawiono zegar analogowy, sekundnik będzie wyświetlany tylko wówczas, gdy słuchawka znajduje się w ładowarce.

Ustawianie dużej czcionki

Na listach połączeń i w książce adresowej można stosować dużą czcionkę, zwiększając czytelność. Wyświetlany będzie wówczas tylko jeden wpis (zamiast wielu), a nazwy mogą zostać skrócone.

 →  → **Wyświetlacz + klaw.**
→ **Duża czcionka**

Zmien Naciśnij klawisz wyświetlacza ( = wł.).

Ustawianie schematu kolorów



Elementy wyświetlacza można wyświetlać w różnych kombinacjach barw.

 →  → **Wyświetlacz + klaw.**
→ **Schem. kolorów**

Wybierz opcję **Układ kolorów** (od 1 do 5) i naciśnij klawisz **OK**.

Ustawianie podświetlenia wyświetlacza

W zależności od tego, czy słuchawka jest umieszczona w stacji bazowej/ładowarce, wyświetlacz może być podświetlany lub nie. W razie włączenia funkcji podświetlenie będzie stałe przyciemnione. Jeśli podświetlenie jest wyłączone, zostaje włączone po naciśnięciu dowolnego klawisza. **Klawisze cyfr** służą wówczas do wpisywania wybieranego numeru na wyświetlaczu, a **pozostałe klawisze** nie mają żadnych innych funkcji.

 →  → **Wyświetlacz + klaw.**
→ **Podświetl. ekranu**

Zostanie wyświetlona informacja o aktualnym ustawieniu.

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

W ładowarce

Wybierz opcję **Włączone** lub **Wylaczone**

Poza ładowarką

Wybierz opcję **Włączone** lub **Wylaczone**



Wskazówka

W razie wybrania ustawienia **Włączone** czas gotowości słuchawki może się znacznie skrócić.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie podświetlenia klawiatury

Możliwe jest ustawienie jednego z 5 poziomów jasności podświetlenia klawiatury.

 →  → **Wyświetlacz + klaw.**
→ **Podświetl. klawiszy**

Zostanie wyświetlona informacja o aktualnym ustawieniu.


▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Jasność:


Wybierz ustawienie od 1 (najciemniej) do 5 (najjaśniejszej).

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Włączanie/wyłączenie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

Po włączeniu tej funkcji połączenie przychodzące można odebrać, podnosząc po prostu słuchawkę ze stacji bazowej/ładowarki, bez konieczności naciskania w tym celu klawisza połączenia .




 →  → **Telefonia** → **Autoodbieranie**

Zmien Naciśnij klawisz wyświetlacza
 = wł.).



Zmianianie poziomu głośności głośnika/słuchawki

Można ustawić pięć poziomów głośności słuchawki i zestawu głośnomówiącego.


Podczas rozmowy przez głośnik słuchawki lub w trybie głośnomówiącym:

/  Naciśnij przycisk boczny, aby wyświetlić menu **Głośność słuchawki**. Zmień głośność, naciskając przycisk  (głośniej) lub  (ciszej).

lub

 Naciśnij klawisz sterujący, aby wyświetlić menu **Głośność słuchawki**. Klawiszem  ustaw żądany poziom głośności słuchawki lub głośnika.

Ustawienie zapisywane jest automatycznie po upływie około 3 sekund. Można też nacisnąć w tym celu klawisz **Zapisz**.

Jeśli do klawisza  przypisana jest jakaś inna funkcja, np. podczas przełączania (→ str. 34):

Opcje Otwórz menu.

Głośność Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Wprowadź ustawienia (patrz wyżej).

Wskazówka

- ◆ Ustawienia głośnika dotyczą również podłączonego mikrozestawu słuchawkowego.
- ◆ Poziom głośności rozmowy można także ustawić za pośrednictwem menu (→ str. 27).

Ustawianie profilu zestawu głośnomówiącego

Można skonfigurować różne profile trybu zestawu głośnomówiącego, odpowiednie do różnych warunków otoczenia.

Profil 1

Optymalne ustawienie w większości przypadków, skonfigurowane jako domyślne.

Profil 2

Umożliwia zoptymalizowane pod względem głośności rozmowy w trybie głośnomówiącym. W tym przypadku jednak rozmówcy muszą mówić na zmianę, gdyż utrudnione jest równoczesne mówienie.


Profil 3


Zoptymalizowany do rozmów jednoczesnych – obie strony mogą się zrozumieć, także gdy mówią jednocześnie.

Profil 4

Zoptymalizowany dla sytuacji specjalnych. Jeśli ustawienie domyślne (Profil 1) nie zapewnia optymalnego dźwięku, należy wypróbować najpierw ten profil.

W stanie gotowości:

 → **Ustawienia audio**
→ **Profil zest. glosn.**

 Wybierz profil zestawu głośnomówiącego (1–4).

Wybierz Aby zapisać ustawienie, naciśnij klawisz wyświetlacza.


Ustawianie słuchawki

Podczas rozmowy:

Opcje Otwórz menu.

Profile zest. glosn.



Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

 Wybierz profil zestawu głośnomówiącego (1–4).

Wybierz Aby zapisać ustawienie, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zmienianie sygnałów dzwonka

◆ Głośność:

Wybrać można jeden z pięciu poziomów głośności (1–5; np. głośność 3 = ) oraz „crescendo” (6; głośność zwiększa się z każdym sygnałem = ).

◆ Sygnały dzwonka:

Sygnały dzwonka i melodie można wybrać z listy preinstalowanych dzwonek.

Dostępne są różne sygnały dzwonka, melodie lub dowolny dźwięk z folderu plików multimedialnych (→ str. 71).



Ustawić można różne sygnały dzwonek dla następujących, różnych funkcji:


◆ Pol. wewn.


◆ Pol. zewn.


Ustawianie głośności/melodii

W stanie gotowości:



 →  → **Ustawienia audio**
→ **Dzwonki (słuchaw.)**
→ **Glosnosc/Melodie**

 Ustaw głośność/melodię połączeń wewnętrznych i rocznic.

 Przejdź do następnego wiersza.



 Ustaw głośność/melodię połączeń zewnętrznych.

Zapisz Aby zapisać ustawienie, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Gdy dzwoni telefon, można trwale zmienić głośność dzwonka przyciskiem bocznym  (głośniej) lub  (ciszej).

Dodatkowo dla połączeń zewnętrznych:

Można ustawić czas, w którym telefon nie powinien dzwonić, np. w nocy.

 →  → **Ustawienia audio**
→ **Dzwonki (słuchaw.)**
→ **Sterow. czasowe**

Dla połączeń zewn.:

Wybierz opcję **Włączone** lub **Wyłączone**

Gdy sterowanie czasowe jest włączone:

Wylacz dzwonek od:

Wprowadź czas rozpoczęcia w postaci 4-cyfrowej.

Wylacz dzwonek do:

Wprowadź czas zakończenia w postaci 4-cyfrowej.



Wskazówka


Połączenia od osób, którym w książce adresowej przypisane zostały specjalne melodie (VIP), będą sygnalizowane dzwonkiem również w tym czasie.

Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka dla połączeń anonimowych

Można ustawić opcję, w której słuchawka nie dzwoni w przypadku połączeń nieznanymi. Połączenie będzie sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

W stanie gotowości:



 →  → **Ustawienia audio**
→ **Dzwonki (słuchaw.)** → **Wycisz anonim.**

Naciśnij klawisz **Zmien**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ( = wł.).

Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka

Przed odebraniem połączenia lub w stanie gotowości aparatu sygnał dzwonka słuchawki można wyłączyć trwale lub tylko w odniesieniu do aktualnego połączenia. Sygnału dzwonka nie można włączyć ponownie podczas połączenia zewnętrznego.

Trwale wyłączenie sygnału dzwonka

 **Przytrzymaj** klawisz gwiazdki.
Zostanie wyświetlony symbol .

Ponowne włączenie sygnału dzwonka


 **Przytrzymaj** klawisz gwiazdki.


Wyłączenie sygnału dzwonka dla aktualnego połączenia

Cicho Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Włączanie/wyłączanie dźwięku sygnalizacyjnego

Zamiast sygnału dzwonka można włączyć dźwięk sygnalizacyjny. Połączenie przychodzące sygnalizowane jest wtedy za pomocą **krótkiego dźwięku** (Ton) zamiast sygnału dzwonka.

 **Przytrzymaj** klawisz gwiazdki i w ciągu 3 sekund:

Ton Naciśnij klawisz wyświetlacza. Połączenie przychodzące będzie teraz sygnalizowane **jednym** krótkim dźwiękiem sygnalizacyjnym. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony symbol .

Moje dokumenty

Folder plików multimedialnych słuchawki umożliwia zarządzanie dźwiękami, które można zastosować jako sygnały dzwonka oraz obrazami (zdjęciami dla funkcji CLIP i wygaszacami), które można zastosować jako zdjęcia osób dzwoniących lub wygaszacze. Warunek: prezentacja numeru wywołującego (CLIP). Funkcja ta umożliwia zarządzanie następującymi typami plików multimedialnych:



Typ	Format
Dźwięk	
Sygnały dzwonka	wewnętrzny
Monofoniczny	wewnętrzny
Polifoniczny	wewnętrzny
Importowane dźwięki	WMA, MP3, WAV
Obraz	BMP, JPG, GIF
- Zdjęcie dla funkcji CLIP	128 x 86 pikseli
- Wygaszacz ekranu	128 x 160 pikseli

W telefonie są wstępnie zainstalowane rozmaite dźwięki monofoniczne i polifoniczne oraz obrazy.


Można odtwarzać dostępne dźwięki oraz wyświetlać obrazy.

Obrazy i dźwięki można pobrać z komputera (→ str. 85). Jeśli brakuje miejsca w pamięci, należy najpierw usunąć co najmniej jeden obraz lub dźwięk.

Odtwarzanie dźwięków/ wyświetlanie zdjęć dla funkcji CLIP

 →  → **Moje dokumenty**
→ **Wygaszacze / Zdjęcia CLIP / Dźwięki** (wybierz wpis)


Obrazy:

Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wyświetlony zaznaczony obraz. Za pomocą klawisza  można przełączać się między obrazami.

Ustawianie słuchawki

Jeśli obraz został zapisany w nieprawidłowym formacie pliku, po jego wybraniu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.


Dźwięki:

Natychmiast rozpocznie się odtwarzanie zaznaczonego dźwięku. Za pomocą klawisza  można przełączać się między dźwiękami.

Podczas odtwarzania można ustawić głośność:

Opcje Otwórz menu.

Glosnosc Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.


 Ustaw żądany poziom głośności.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zmianianie nazwy/usuwanie obrazów lub dźwięków

Wybrany został odpowiedni wpis.

Opcje Otwórz menu.

Jeśli danego obrazu/dźwięku nie można usunąć ()¹, opcje te są niedostępne. Można wybrać następujące funkcje:

Usun wpis

Wybrany wpis zostanie usunięty.

Zmien nazwe

Zmień nazwę (maks. 16 znaków) i naciśnij klawisz **Zapisz**. Wpis zostanie zapisany pod nową nazwą.

Sprawdzanie pojemności pamięci

Ilość wolnego miejsca na wygaszacz ekranu i zdjęcia CLIP można sprawdzić na wyświetlaczu.

 →  → **Moje dokumenty**
→ **Dostępna pamięć**

Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych

Różne stany oraz czynności sygnalizowane są przez słuchawkę sygnałami akustycznymi. Następujące sygnały dźwiękowe można niezależnie włączyć lub wyłączyć:

- ◆ **Dźwięk klawiszy:** potwierdzenie każdego naciśnięcia klawisza.
- ◆ **Dźwięki potwierdzenia:**
 - **Dźwięk potwierdzenia** (narastająca sekwencja dźwięków): zakończenie wprowadzania/ustawiania oraz odebranie wiadomości SMS lub nowy wpis na liście połączeń
 - **Sygnał błędu** (opadająca sekwencja dźwięków): błąd wprowadzania
 - **Dźwięk końca menu:** koniec menu podczas przeglądania
- ◆ **Sygnał akumulatorów:** należy naładować akumulator.

W stanie gotowości:

 →  → **Ustawienia audio**

→ **Tony serwisowe**

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Dźwięk klawiszy:

Wybierz opcję **Włączone** lub **Wylączone**

Potwierdzenie:

Wybierz opcję **Włączone** lub **Wylączone**

Bateria:



Wybierz opcję **Włączone** lub **Wylączone**

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie własnego numeru kierunkowego

W celu przesyłania numerów telefonu (np. kart vCard) konieczne jest zapisanie własnego numeru kierunkowego (kraju i miejscowości) w telefonie.

Niektóre z tych numerów są już wstępnie skonfigurowane.

 →  → **Telefonia**
→ **Nr-y kierunkowe**

Sprawdź poprawność ustawionego numeru kierunkowego.

► Zmiana wpisu wielowierszowego:



Wybór/zmiana pola.



Nawigacja w polu.



W celu usunięcia cyfr: naciśnij klawisz wyświetlacza.



Wpisz cyfry.



Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Przykład:

Nr-y kierunkowe	
Miedzynar.nr kier:	
00 - 48	
Lokalny nr kier.:	
0 - []	
< C	Zapisz

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Indywidualne zmiany oraz ustawienia można anulować.

Wskutek przywracania **nie** zostaną zmienione następujące ustawienia:

- ◆ zarejestrowanie słuchawki w stacji bazowej
- ◆ data i godzina
- ◆ wpisy w kalendarzu
- ◆ wpisy książki adresowej, listy połączeń, listy wiadomości SMS oraz zawartość folderów multimedialnych



→ System → Reset słuchawki



Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie stacji bazowej

Stację bazową można ustawić za pomocą zarejestrowanej słuchawki Gigaset S810H.

Włączanie/wyłączanie melodii oczekiwania



→ Ustawienia audio

→ Melodia oczekiw.

Naciśnij klawisz **Zmien**, aby włączyć lub wyłączyć melodię oczekiwania (☑ = wł.).

Obsługa regeneratora Repeater

Przy użyciu regeneratora Repeater można zwiększyć zasięg i moc sygnału stacji bazowej. Należy w tym celu najpierw włączyć obsługę regeneratora Repeater. Rozmowy, prowadzone aktualnie za pośrednictwem stacji bazowej, zostaną przy tym przerwane.

Warunek: zarejestrowany regenerator Repeater.



→ System → Tryb repeatera

Naciśnij klawisz **Zmien**, aby włączyć lub wyłączyć tryb regeneratora (☑ = wł.).

Po włączeniu lub wyłączeniu rejestratora Repeater należy wyłączyć i ponownie włączyć słuchawkę (→ str. 22).

Wskazówki

- ◆ Tryb Eco / Tryb Eco+ (→ str. 55) i obsługa regeneratora Repeater wykluczają się wzajemnie, tj. nie można jednocześnie korzystać z regeneratora Repeater i funkcji Tryb Eco oraz Tryb Eco+.
- ◆ Włączone fabrycznie kodowanie transmisji zostaje wyłączone po zarejestrowaniu regeneratora Repeater.

Ochrona przed nieupoważnionym dostępem

Ustawienia systemowe stacji bazowej można zabezpieczyć za pomocą systemowego kodu PIN. Podawanie systemowego kodu PIN wymagane jest na przykład podczas rejestrowania i wyrejestrowania słuchawki ze stacji bazowej lub podczas przywracania ustawień fabrycznych.

Zmianianie systemowego kodu PIN

Ustawiony, 4-cyfrowy systemowy kod PIN stacji bazowej (ustawienie fabryczne: 0000) można zmienić na dowolny własny 4-cyfrowy kod PIN.

 →  → System → PIN systemu



Wprowadź aktualny systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.



Wprowadź nowy systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.

Przywracanie fabrycznego kodu PIN

W razie zapomnienia systemowego kodu PIN, w stacji bazowej można przywrócić pierwotny kod **0000**:

Odłącz przewód zasilający od stacji bazowej. Przytrzymaj klawisz rejestrowania/ wywołania wewnętrznego na stacji bazowej, podłączając jednocześnie przewód zasilający do stacji bazowej. Klawisz należy przytrzymać przez co najmniej 5 sekund.

Zostaną przywrócone fabryczne ustawienia stacji bazowej i systemowy kod PIN **0000**.

Wskazówka

Wszystkie słuchawki należy zarejestrować ponownie, gdyż zostaną wyrejestrowane. Przywrócone zostaną wszystkie ustawienia fabryczne.

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej

Podczas przywracania

- ◆ data i godzina nie zostaną zmienione,
- ◆ słuchawki pozostaną zarejestrowane,
- ◆ funkcja **Tryb Eco** zostanie włączona, a funkcja **Tryb Eco+** zostanie wyłączona,
- ◆ systemowy kod PIN nie zostanie przywrócony.



→  → System → Reset bazy



Wprowadź systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.

Tak


Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Podłączanie stacji bazowej do centrali PABX

Wykonywanie poniższych ustawień jest niezbędne tylko wtedy, gdy są one wymagane ze względu na centralę telefoniczną PABX (patrz instrukcja obsługi centrali PABX).

Jeśli centrala PABX nie obsługuje prezentacji numeru telefonu, to nie można będzie wysyłać ani odbierać wiadomości SMS.



Tryb wybierania oraz czas flash



Aktualne ustawienie oznaczone jest symbolem .

Zmiana trybu wybierania

Dostępne możliwości ustawień trybu wybierania:

- ◆ wybieranie tonowe (DTMF),
- ◆ wybieranie impulsowe (DP).


 →  → **Telefonia**
→ **Tryb wybierania**


 Wybierz tryb wybierania i naciśnij klawisz **Wybierz** ( = wybrany).

Ustawianie czasu flash

Telefon jest fabrycznie ustawiony do korzystania z łącza głównego. Jeśli w celu pracy z centralą telefoniczną należy zmienić tę wartość, odpowiednie informacje można znaleźć w instrukcji obsługi centrali telefonicznej.

 →  → **Telefonia** → **Ponowienie**

 Wybierz czas flash i naciśnij klawisz **Wybierz**.

( = ustawiona wartość).


Możliwe wartości:

80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms,
250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms,
800 ms.

Zapisywanie prefiksu połączeń zewnętrznych (kodu dostępu do linii miejskiej APL)

Warunek: w celu wykonania połączenia zewnętrznego konieczne jest poprzedzenie numeru telefonu prefiksem połączeń zewnętrznych, np. „0”.

 →  → **Telefonia** → **Nr kierunkowy**

 Wprowadź lub zmień prefiks połączeń zewnętrznych (maks. 3-cyfrowy).


Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Jeśli prefiks połączeń zewnętrznych został już zapisany, sposób postępowania jest następujący:

- ◆ Numery poprzedzane są automatycznie prefiksem połączeń zewnętrznych w przypadku wybierania z następujących list: numery centrów SMS, listy połączeń.
- ◆ W przypadku wybierania ręcznego oraz ręcznego wprowadzania numerów do książki adresowej, numerów alarmowych i listy skrótów oraz numerów centrów SMS.
- ◆ Jeśli numer telefonu odbiorcy został przejęty z książki adresowej podczas wysyłania wiadomości SMS, prefiks połączeń zewnętrznych należy usunąć.
- ◆ Prefiks połączeń zewnętrznych można usunąć za pomocą klawisza **<C**.

Ustawianie czasu pauzy

Zmianianie pauzy po przejęciu linii

Można ustawić długość pauzy między naciśnięciem klawisza połączenia  a przesłaniem numeru telefonu.



Otwórz menu główne.



Naciśnij klawisze.



Wprowadź cyfrę oznaczającą długość pauzy (1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s) i naciśnij klawisz **OK**.

Zmianianie pauzy po naciśnięciu klawisza R

Długość pauzy można zmienić, o ile jest to wymagane ze względu na centralę PABX (patrz instrukcja obsługi centrali PABX).



Otwórz menu główne.



Naciśnij klawisze.










Wprowadź cyfrę oznaczającą długość pauzy (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) i naciśnij klawisz **OK**.

Zmianianie pauzy wybierania (pauzy po prefiksie połączenia zewnętrznego)

Warunek: zapisany prefiks połączenia zewnętrznego (→ str. 75).




Otwórz menu główne.

Naciśnij klawisze.



Wprowadź cyfrę oznaczającą długość pauzy (1 = 1 s; 2 = 2 s; 3 = 3 s; 4 = 6 s) i naciśnij klawisz **OK**.

Wstawianie pauzy wybierania: przytrzymaj klawisz  przez około 2 sekundy. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony symbol P.

Czasowe przełączanie trybu wybierania tonowego (DTMF)

Jeśli dana centrala PABX obsługuje tylko tryb wybierania impulsowego (DP), natomiast do wykonania połączenia niezbędne jest wybieranie tonowe (np. w celu odsłuchania skrzynki poczty głosowej u operatora), konieczne jest włączenie podczas rozmowy trybu wybierania tonowego.

Warunek: aktualnie prowadzona jest rozmowa lub wybrany został numer zewnętrzny.



Naciśnij klawisz gwiazdki.

Po zakończeniu połączenia automatycznie włączone zostanie wybieranie impulsowe.

Obsługa klienta i pomoc

Czy macie Państwo pytania? Gigaset oferuje Państwu do dyspozycji wszechstronny serwis. Pomoc znajdziecie w niniejszej instrukcji oraz na stronach portalu Gigaset (online).

Po zakupie prosimy zarejestrować swój produkt na stronie www.gigaset.com/pl/service co pozwoli nam zapewnić Państwu lepszą obsługę serwisową i pomoc techniczną. Osobiste konto klienta pozwoli Państwu na kontakt z Działem Obsługi Klienta poprzez e-mail.

W naszym stale aktualizowanym serwisie online mogą Państwo znaleźć:

- ◆ Szczegółowe informacje o naszych produktach
- ◆ Najczęściej zadawane pytania
- ◆ Słowa kluczowe
- ◆ Tabela zgodności urządzeń: sprawdź, która słuchawka współpracuje z wybraną stacją bazową
- ◆ Porównanie produktów: porównaj funkcjonalność poszczególnych modeli
- ◆ Pobierz instrukcje obsługi lub najnowsze aktualizacje oprogramowania
- ◆ Formularz kontaktowy dla obsługi serwisowej

Nasi konsultanci dostępni są pod numerem infolinii i udzielą rady w bezpośrednim połączeniu telefonicznym.

Tu znajdziecie Państwo profesjonalną pomoc dotyczącą instalacji, użytkowania i konfiguracji naszych urządzeń.

W przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 801 140 160

Koszt połączenia to jeden impuls lokalny (wg stawki operatora)


Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, a także na spodzie stacji bazowej widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.


Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Pytania i odpowiedzi

W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu, przez cały czas dostępne jest centrum obsługi klienta pod adresem www.gigaset.com/service. Ponadto w poniższej tabeli zamieszczono opisy najczęściej występujących problemów oraz ich możliwych rozwiązań.

<p>Problemy z rejestracją i połączeniem przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zresetuj zestaw słuchawkowy Bluetooth (patrz instrukcja obsługi zestawu). ▶ Usuń dane rejestracji ze słuchawki poprzez jej wyrejestrowanie (→ str. 65). ▶ Powtórz operację rejestracji (→ str. 65).
<p>Brak wskazań na wyświetlaczu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Słuchawka jest wyłączona. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Przytrzymaj klawisz a przez dłuższą chwilę. 2. Akumulator jest rozładowany. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Naładuj lub wymień akumulator (→ str. 11).
<p>Nie są wyświetlane wszystkie punkty menu.</p> <p>Widok menu jest ograniczony (tryb standardowy).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Włącz rozszerzony widok menu (tryb zaawansowany  (→ str. 25).
<p>Na wyświetlaczu miga komunikat Brak bazy.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej. 2. W trybie Eco zasięg stacji bazowej zmniejsza się. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Należy wyłączyć tryb Eco (→ str. 55) lub przenieść słuchawkę bliżej stacji bazowej. 3. Stacja bazowa nie została włączona. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sprawdź zasilacz stacji bazowej (→ str. 9).
<p>Na wyświetlaczu miga komunikat Zarejestruj słuchawkę.</p> <p>Słuchawka nie została zarejestrowana w stacji bazowej lub została wyrejestrowana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zarejestruj słuchawkę (→ str. 58).

<p>Brak dźwięku dzwonka słuchawki.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dzwonek jest wyłączony. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Włącz sygnał dzwonka (→ str. 71). 2. Została ustawiona opcja przekierowania połączeń Wszystkie. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyłącz opcję przekierowania połączeń (→ str. 33). 3. Telefon dzwoni tylko wówczas, gdy prezentowany jest numer rozmówcy. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Włącz sygnał dzwonka dla połączeń anonimowych (→ str. 70).
<p>Nie słychać dźwięku dzwonka/sygnału wybierania z sieci stacjonarnej.</p> <p>Nie został użyty kabel telefoniczny dostarczony w zestawie, tj. użyto innego kabla o nieprawidłowym przypisaniu styków.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Należy zawsze stosować kabel telefoniczny dostarczony w zestawie, ew. przy zakupie kabla w sklepie specjalistycznym należy zwrócić uwagę na przypisanie styków (→ str. 9).
<p>Połączenie zostaje zerwane zawsze po około 30 sekundach.</p> <p>Repeater został aktywowany lub dezaktywowany (→ str. 73).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyłączyć i ponownie włączyć słuchawkę (→ str. 22).
<p>Sygnał błędu po sprawdzeniu systemowego kodu PIN.</p> <p>Wprowadzony kod PIN jest błędny.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Przywróć fabryczne ustawienie kodu PIN – 0000 (→ str. 74).
<p>Zapomniany kod PIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Przywróć fabryczne ustawienie kodu PIN – 0000 (→ str. 74).
<p>Osoba dzwoniąca nie słyszy osoby odbierającej.</p> <p>Naciśnięto klawisz wyciszenia . Powoduje on wyłączenie mikrofonu słuchawki.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Włącz mikrofon (→ str. 31).
<p>Pomimo włączenia funkcji CLIP numer osoby dzwoniącej nie jest wyświetlany.</p> <p>Nie włączono funkcji prezentacji numeru wywołującego.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osoba wywołująca powinna zwrócić się do operatora z żądaniem udostępnienia prezentacji własnego numeru (CLI).

Podczas wprowadzania rozlega się sygnał błędu (opadająca sekwencja dźwięków).

Operacja zakończyła się niepowodzeniem lub wprowadzane dane są błędne.

- ▶ Powtórz operację.
Zwróć przy tym uwagę na komunikaty na wyświetlaczu i w razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Nie można odsłuchać skrzynki poczty głosowej u operatora.

Centrala PABX jest ustawiona na wybieranie impulsowe.

- ▶ Przelącz centralę PABX na wybieranie tonowe.

Wykluczenie odpowiedzialności

Niektóre wyświetlacze mogą zawierać stale aktywne lub nieaktywne piksele (punkty obrazu). Ponieważ piksel składa się z trzech subpikseli (czerwonego, zielonego i niebieskiego), możliwe jest również przekłamanie koloru pikseli.

Jest to normalne i nie stanowi oznaki usterki.

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

Kopia deklaracji zgodności według 1999/5/EC jest dostępna pod adresem internetowym www.gigaset.com/docs

CE 0682

Gwarancja


UWAGI!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności. Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczętka zakładu

Warunki gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową bądź innych przepisów Polskiego Prawa.
3. Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mińska 63A udziela gwarancji na produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu.
Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
4. Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - brak dowodu zakupu
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
 - brak akceptacji warunków gwarancji przez kupującego
5. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
6. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu.
7. Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z głównym przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia
Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które całkowicie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego głównym przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
10. Gwarancją nie są objęte:
 - a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - c. uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieziumionego gniazda zasilającego
11. Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Środowisko

Nasza troska o środowisko

Firma Gigaset Communications GmbH poczuwa się do odpowiedzialności za środowisko naturalne i społeczne. Nasze idee, technologie i działania służą ludziom, społeczeństwu i środowisku naturalnemu. Celem naszych działań jest trwałe zabezpieczenie podstaw życia ludzi. Wyznajemy zasadę odpowiedzialności za produkt w całym cyklu jego eksploatacji. Już na etapie planowania produktów i procesów bierzemy pod uwagę wpływ produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, eksploatacji, serwisu i utylizacji produktu na środowisko.

Więcej informacji na temat przyjaznych dla środowiska produktów i technologii można znaleźć także na stronie internetowej www.gigaset.com.

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH posiada certyfikaty norm międzynarodowych EN 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe): certyfikat wydany we wrześniu 2007 przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (zarządzanie jakością): certyfikat wydany 17 lutego 1994 r. przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Ekologiczne zużycie prądu

Stosowanie trybu ECO DECT (→ str. 55) oszczędza energię i przyczynia się tym samym do ochrony środowiska.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2002/96/EC.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Dodatek

Konserwacja

- ▶ Ładowarkę i słuchawkę należy czyścić czystą **wilgotną szmatką** lub **ściereczką antystatyczną** (nie używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry).
- ▶ Uszkodzenia błyszczącego wykończenia można ostrożnie usunąć za pomocą czyszcika do ekranów telefonów komórkowych.

Nigdy nie należy używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu słuchawki z cieczą należy:

1. **Wyłączyć natychmiast słuchawkę i wyjąć z niej akumulatory.**
2. Umożliwić wypłynięcie cieczy ze słuchawki.
3. Wyrzucić do sucha wszystkie elementy i umieścić słuchawkę na **co najmniej 72 godziny** z otwartą wnęką akumulatorów i klawiaturą skierowaną ku dołowi w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
4. **Słuchawkę należy włączyć dopiero po jej całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Akumulatory

Technologia: Niklowo-wodorkowe (NiMH)
 Rozmiar: AAA (Micro, HR03)
 Napięcie: 1,2 V
 Pojemność: 550 - 1000 mAh

Aparat dostarczany jest z dwoma akumulatorami dopuszczonymi do użytkowania.

Czas pracy/ładowania słuchawki

Ten aparat Gigaset może ładować akumulatory o pojemności do 1000 mAh. Stosowanie specjalnych akumulatorów o wysokiej wydajności lub większych pojemnościach w telefonach bezprzewodowych nie ma sensu.

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatorów, ich zużycia oraz sposobu użytkowania. (Wszystkie dane odnośnie czasu to wartości maksymalne).

	Pojemność (mAh)			
	550	700	800	1000
Czas gotowości (w godzinach)*	140/ 50	165/ 58	185/ 67	230/ 83
Czas rozmowy (w godzinach)	11	12	14	17
Czas pracy przy 1,5 godziny rozmów dziennie (w godzinach)**	85	95	110	135
Czas ładowania w stacji bazowej (w godzinach)	7,5	8,5	10	12
Czas ładowania w ładowarce (w godzinach)	6,5	7,5	8,5	10,5

* bez podświetlenia/z podświetleniem wyświetlacza

** bez podświetlenia wyświetlacza
 (Ustawianie podświetlenia wyświetlacza
 → str. 68)

W przypadku wprowadzenia akumulatorów o większej pojemności zostanie zaktualizowana lista zalecanych akumulatorów dostępna w witrynie Gigaset Customer Care w dziale najczęściej zadawanych pytań (FAQ):

www.gigaset.com/service

Pobór mocy stacji bazowej

W trybie gotowości:
około 1,1 Wat

Podczas rozmowy:
około 1,0 Wat

Ogólne dane techniczne


DECT

Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów dupleksowych
Zakres częstotliwości	1880–1900 MHz
Procedura dupleksowania	multipleksowanie z podziałem czasowym, długość ramki 10 ms
Częstotliwość repetycji impulsów	100 Hz
Długość impulsów	370 µs
Odstęp między kanałami	1728 kHz
Szybkość transmisji	1152 Kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie sygnału mowy	32 Kb/s
Moc wyjściowa	10 mW, średnia moc na jeden kanał; 250 mW, moc impulsów
Zasięg	do 300 m w terenie otwartym, do 50 m w budynkach
Zasilanie stacji bazowej	230 V ~/50 Hz
Środowisko pracy	+5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20% do 75%
Tryb wybierania	DTMF (wybieranie tonowe)/ DP (wybieranie impulsowe)

Bluetooth

Zakres częstotliwości	2402–2480 MHz
Moc wyjściowa	4 mW, moc impulsów

Przypisanie styków wtyczki telefonicznej

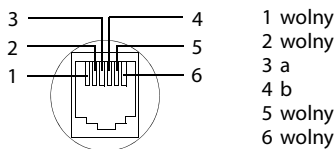

Wpisywanie i edycja tekstów

Podczas wpisywania tekstu należy przestrzegać poniższych zasad:

- ◆ Do każdego klawisza od **[0 +]** do **[9 wxyz]** przypisane są litery oraz znaki.
- ◆ Używając klawiszy **[←]**, **[→]**, **[↶]**, można sterować kursorem. **Przytrzymanie** klawisza **[↶]** lub **[↷]** przesuwa kursor o **całe wyrazy**.
- ◆ Znaki tekstu są wstawiane przy znaku kursora.
- ◆ Aby wyświetlić tabelę znaków specjalnych, należy nacisnąć klawisz gwiazdki **[* Δ]**. W celu wprowadzenia znaków w pozycji kursora należy wybrać żądane znaki, a następnie nacisnąć klawisz **[Wstaw]**.
- ◆ Cyfry można wprowadzić, **przytrzymując** klawisze od **[0 +]** do **[9 wxyz]**.
- ◆ Naciskając klawisz wyświetlacza można usunąć **znaki** na lewo od kursora. **Przytrzymanie** usuwa **wyraz** po lewej stronie kursora.
- ◆ We wpisach książki adresowej pierwsza litera nazwiska jest automatycznie wielka, następne są małe.

Przełączanie wpisywania wielkich i małych liter lub cyfr

Tryb wpisywania tekstu można zmienić za pomocą klawisza **[# ↵]**.

123	Cyfry
Abc	Wielkie litery *
abc	Małe litery

* 1. litera wielka, pozostałe małe

Aktywny tryb jest wskazany w prawym dolnym rogu wyświetlacza.

Wpisywanie wiadomości SMS/nazw

- ▶ Naciskaj odpowiednie klawisze, aby wprowadzić żądane znaki.

Znaki przypisane do klawisza są wyświetlane w wierszu wyboru w lewej dolnej części ekranu. Wybrany znak jest wyróżniony.

- ▶ Naciskaj **krótco** klawisz, aż przejdziesz do żądanego znaku.

Czcionka standardowa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 od	1									
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 JKL	j	k	l	5						
6 MNOP	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß				
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 +	¹⁾	.	,	?	!	²⁾	0			

1) Spacja

2) Znak końca wiersza

Funkcje dodatkowe, dostępne za pośrednictwem złącza komputerowego

Aby umożliwić komunikację słuchawki z komputerem, należy zainstalować na komputerze program **Gigaset QuickSync** (dostępny bezpłatnie do pobrania pod adresem www.gigaset.com/gigaset810).

Po instalacji programu **Gigaset QuickSync** słuchawkę należy podłączyć do komputera za pomocą złącza Bluetooth (→ str. 64) lub kabla USB do transmisji danych (→ str. 17).

Wskazówka

Słuchawkę należy podłączyć **bezpośrednio** do komputera, **nie** do koncentratora USB.

Aby możliwe było korzystanie z połączenia Bluetooth, konieczne jest wyposażenie komputera w odpowiedni adapter.

Wskazówki

- ◆ Po podłączeniu kabla USB do transmisji danych nie można wykonać połączenia Bluetooth.
- ◆ Jeśli kabel USB zostanie podłączony w trakcie sesji połączenia Bluetooth, połączenie Bluetooth zostanie przerwane.

Przesyłanie danych

Uruchom program **Gigaset QuickSync** na komputerze. Następnie można:

- ◆ Zsynchronizować książkę adresową słuchawki z programem Outlook.
- ◆ Pobrać z komputera do słuchawki obrazy CLIP (.bmp).
- ◆ Pobrać z komputera do słuchawki obrazy wygaszacza (.bmp).
- ◆ Pobrać z komputera do słuchawki dźwięki (melodie dzwonka).

Funkcje dodatkowe, dostępne za pośrednictwem złącza komputerowego

Podczas transmisji danych między słuchawką a komputerem na ekranie telefonu wyświetlany jest komunikat **Trwa transfer danych**. W tym czasie nie można wpisywać tekstu za pomocą klawiatury oraz ignorowane są połączenia przychodzące.

Wykonywanie aktualizacji oprogramowania firmware

- ▶ Podłącz telefon do komputera kablem USB (→ str. 17).
- ▶ Uruchom program **Gigaset QuickSync** na komputerze.
- ▶ Utwórz połączenie między programem a słuchawką.
- ▶ Przejdź za pomocą opcji [Ustawienia] → [Właściwości urządzenia] na kartę [Urządzenie].
- ▶ Kliknij przycisk [Aktualizacja oprogramowania firmware].

Aktualizacja oprogramowania firmware zostanie uruchomiona.

Aktualizacja oprogramowania może trwać około 10 minut (nie licząc czasu pobierania). **Nie wolno przerywać tej procedury ani odłączać kabla USB w jej trakcie.**

Dane zostaną pobrane z internetowego serwera aktualizacji. Czas pobierania zależy od szybkości łącza internetowego.

Wyświetlacz telefonu zostanie wyłączony, a klawisze wiadomości [M] i połączenia [C] zaczną migać.

Po ukończeniu aktualizacji telefon zostanie automatycznie ponownie uruchomiony.

Postępowanie w przypadku błęd

Jeśli aktualizacja nie powiedzie się lub telefon po aktualizacji przestanie prawidłowo działać, należy powtórzyć procedurę aktualizacji w następujący sposób:

- ▶ Zamknij program **Gigaset QuickSync** na komputerze.
- ▶ Odłącz kabel USB od telefonu.
- ▶ Wyjmij akumulatory (→ str. 11).
- ▶ Włóż ponownie akumulatory.

- ▶ Wykonaj procedurę aktualizacji oprogramowania firmware.

Jeśli procedura aktualizacji ponownie nie powiedzie się lub nie można będzie nawiązać połączenia z komputerem, należy wykonać następujące kroki:

- ▶ Zamknij program **Gigaset QuickSync** na komputerze.
- ▶ Odłącz kabel USB od telefonu.
- ▶ Wyjmij akumulatory (→ str. 11).
- ▶ Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj klawisze [4 ONI] oraz [6 MNO].



- ▶ Włóż ponownie akumulatory.
- ▶ Zwolnij klawisze [4 ONI] i [6 MNO]. Klawisze wiadomości [M] i połączenia [C] zaczną migać na zmianę.
- ▶ Wykonaj procedurę aktualizacji oprogramowania firmware.

Wskazówka

Zdjęcia i dźwięki pobrane na słuchawkę należy zawsze zapisać na komputerze. W przeciwnym razie zostaną utracone w przypadku aktualizacji awaryjnej.

Akcesoria

Słuchawki Gigaset

Zestaw Gigaset można przekształcić w system telefonii bezprzewodowej:

Słuchawka Gigaset S810H

- ◆ Wygodny tryb głośnomówiący o najwyższej jakości
- ◆ Wysokiej jakości podświetlana klawiatura z prawdziwego metalu
- ◆ Boczne przyciski do wygodnej regulacji głośności
- ◆ Kolorowy wyświetlacz TFT 1,8 cala
- ◆ Bluetooth i Mini-USB
- ◆ Książka adresowa na 500 wizytówek
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 13 h/180 h przy użyciu standardowych akumulatorów
- ◆ Duża czcionka na listach połączeń i w książce adresowej
- ◆ Wygodny tryb głośnomówiący, 4 konfigurowalne profile trybu głośnomówiącego
- ◆ Prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ze zdjęciem, wygaszacz ekranu (zegar analogowy i cyfrowy)
- ◆ Pobieranie melodii dzwonka
- ◆ Tryb ECO DECT
- ◆ Budzik
- ◆ Kalendarz z terminarzem
- ◆ Tryb nocny ze sterowanym czasowo wyłączeniem dzwonka
- ◆ Blokowanie połączeń „anonimowych”
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia (Babyphone), połączenie bezpośrednie
- ◆ Wiadomości SMS o długości do 640 znaków

www.gigaset.com/gigaset810h



Słuchawka Gigaset C610H

- ◆ Menedżer rodzinny z alarmem funkcji monitorowania pomieszczenia, przypomnienia o urodzinach
- ◆ 6 grup VIP, dzięki którym słyhać, do kogo jest telefon
- ◆ Wysokiej jakości klawiatura z podświetleniem
- ◆ Kolorowy wyświetlacz TFT 1,8 cala
- ◆ Książka adresowa na 150 wizytówek
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 12 h/180 h przy użyciu standardowych akumulatorów
- ◆ Duża czcionka na listach połączeń i w książce adresowej
- ◆ Wygodny tryb głośnomówiący
- ◆ Wygaszacz ekranu (zegar cyfrowy)
- ◆ Tryb ECO DECT
- ◆ Budzik
- ◆ Tryb nocny ze sterowanym czasowo wyłączeniem dzwonka
- ◆ Blokowanie połączeń „anonimowych”
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia (Babyphone), połączenie bezpośrednie
- ◆ Wiadomości SMS o długości do 640 znaków

www.gigaset.com/gigasetc610h



Słuchawka Gigaset SL400

- ◆ Ramka i klawiatura z prawdziwego metalu
- ◆ Wysokiej jakości podświetlenie klawiatury
- ◆ Kolorowy wyświetlacz TFT 1,8 cala
- ◆ Bluetooth i Mini-USB
- ◆ Książka adresowa na 500 wizytówek
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 14 h/230 h
- ◆ Duża czcionka na listach połączeń i w książce adresowej
- ◆ Wygodny tryb głośnomówiący, 4 konfigurowalne profile trybu głośnomówiącego
- ◆ Prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ze zdjęciem, pokaz slajdów i wygaszacz ekranu (zegar analogowy i cyfrowy)
- ◆ Alarm wibracyjny, pobieranie melodii dzwonka
- ◆ Tryb ECO DECT
- ◆ Budzik
- ◆ Kalendarz z terminarzem
- ◆ Tryb nocny ze sterowanym czasowo wyłączeniem dzwonka
- ◆ Blokowanie połączeń „anonimowych”
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia (Babyphone), połączenie bezpośrednie
- ◆ Wiadomości SMS o długości do 640 znaków

www.gigaset.com/gigasetsl400



Słuchawka Gigaset SL78H

- ◆ Ramka z prawdziwego metalu
- ◆ Nowoczesna klawiatura z wysokiej jakości podświetleniem
- ◆ Kolorowy wyświetlacz TFT 2,2 cala o rozdzielczości QVGA
- ◆ Bluetooth i Mini-USB
- ◆ Książka adresowa na 500 wizytówek
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 14 h/200 h
- ◆ Wygodny tryb głośnomówiący
- ◆ Prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ze zdjęciem, pokaz slajdów i wygaszacz ekranu (zegar analogowy i cyfrowy)
- ◆ Pobieranie melodii dzwonka
- ◆ Tryb ECO DECT
- ◆ Budzik
- ◆ Kalendarz z terminarzem
- ◆ Tryb nocny ze sterowanym czasowo wyłączeniem dzwonka
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia (Babyphone)
- ◆ Wiadomości SMS o długości do 640 znaków

www.gigaset.com/gigasetsl78h



Słuchawka Gigaset E49H

- ◆ Odporna na wstrząsy, pył i rozbryzgi
- ◆ Wytrzymała podświetlana klawiatura
- ◆ Kolorowy wyświetlacz
- ◆ Książka adresowa na 150 wpisów
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 12 h/250 h przy użyciu standardowych akumulatorów
- ◆ Wygodny tryb głośnomówiący
- ◆ Wygaszacz ekranu
- ◆ Tryb ECO DECT
- ◆ Budzik
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia (Babyphone)
- ◆ Wiadomości SMS o długości do 640 znaków

www.gigaset.com/gigasete49h



Akcesoria

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy L410 z klipsem

- ◆ Absolutna swoboda podczas telefonowania
- ◆ Praktyczne mocowanie klipsem
- ◆ Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku
- ◆ Proste przejmowanie połączeń z telefonu komórkowego
- ◆ Ciężar około 30 g
- ◆ Tryb ECO DECT
- ◆ 5-poziomowa regulacja głośności
- ◆ Wyświetlanie stanu za pomocą diody LED
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 5 h/120 h
- ◆ Zasięg w budynku do 50 m, w terenie otwartym do 300 m

www.gigaset.com/gigasetl410



Regenerator Gigaset Repeater

Za pomocą regeneratora Gigaset Repeater można zwiększyć zasięg połączenia słuchawki Gigaset ze stacją bazową.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Zgodność

Dodatkowe informacje na temat zgodności funkcji słuchawek z różnymi stacjami bazowymi Gigaset są dostępne pod adresem:



www.gigaset.com/compatibility

Wszystkie akcesoria oraz akumulatory można zamówić w sieci specjalistycznych placówek handlowych.





Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Pozwala to uniknąć obrażeń cielesnych i strat materialnych oraz gwarantuje dochowanie obowiązujących przepisów.

Montaż stacji bazowej na ścianie

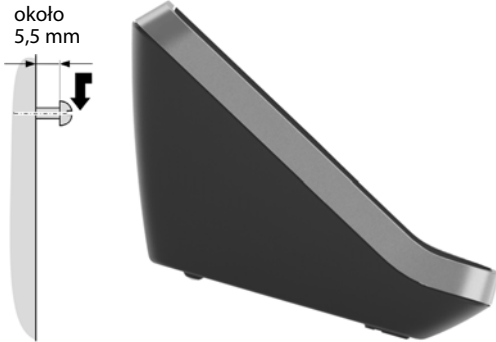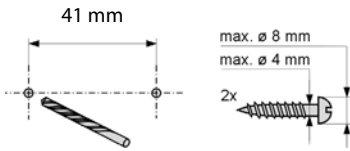

Montaż ładowarki na ścianie

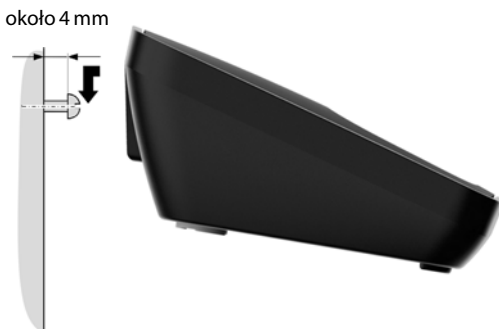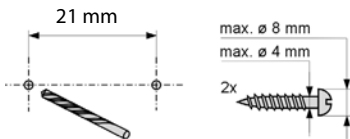

Indeks

- A**
- adres e-mail 46
 - kopiowanie z książki adresowej 38
 - akcesoria 87
 - aktualizacja oprogramowania
 - firmware 86
 - akumulator
 - ładowanie 2, 3, 13
 - sygnał 72
 - symbol 2, 3
 - wkładanie 11
 - wyświetlanie 2
 - wyświetlany symbol 3
 - alarm funkcji monitorowania
 - pomieszczenia (Babyphone) 62
 - alarm rocznicy 39
 - aparaty słuchowe 7
 - APL (prefiks połączeń zewnętrznych) 75
 - automatyczna sekretarka w sieci 54
 - automatyczne
 - ponowne wybieranie numerów 39
 - przyjmowanie połączenia 29, 69
 - wybijanie prefiksu operatora 42
- B**
- Babyphone 62
 - blokada
 - włączanie/wyłączanie blokady
 - klawiszy 22
 - Bluetooth
 - lista znanych urządzeń 65
 - przesyłanie książki adresowej
 - (vCard) 38
 - przyjmowanie połączenia 29
 - rejestrwanie urządzeń 65
 - włączanie 65
 - wyrejestrowanie urządzenia 65
 - zmienianie nazwy urządzenia 66
 - błędy podczas wprowadzania
 - (korygowanie) 20
 - budzik 58
- C**
- CD, patrz przekierowanie połączenia
 - centrala PABX
 - czas pauzy 76
 - podłączanie stacji bazowej 75
 - przełączanie trybu wybierania
 - tonowego 76
 - SMS 52
 - ustawianie czasu flash 75
 - ustawianie trybu wybierania 75
 - zapisywanie prefiksu połączeń
 - zewnętrznych 75
 - centrum SMS
 - ustawianie 50
 - zmienianie numeru 50
 - CF, patrz przekierowanie połączenia
 - CLI, CLIP 29
 - CLIR 32
 - Customer Care 77
 - czas flash 75
 - czas pracy słuchawki
 - w trybie monitorowania
 - pomieszczenia 63
 - czas trwania połączenia 28
 - czcionka 45, 47, 85

D

 - dane techniczne 83
 - data urodzin, zob. rocznica
 - DP (wybijanie impulsowe) 75
 - duża czcionka 68
 - dźwięk potwierdzenia 72
 - dźwięk sygnalizacyjny 71
 - dźwięki, patrz sygnał dzwonka
 - dźwiękowy sygnał potwierdzenia 72

F

 - folder plików multimedialnych 71
 - funkcje specjalne 75

G

 - głośność
 - głośnika 69
 - głośność głośnika trybu
 - głośnomówiącego słuchawki 69
 - słuchawki 69
 - sygnału dzwonka 70
 - gniazdo zestawu słuchawkowego 17
 - gwarancja 80, 81

J

 - Język wyświetlacza 14
 - język wyświetlacza 67

- K**
- kalendarz..... 56
 - klawisz
 - przypisywanie do funkcji
lub numeru 66
 - włączanie/wyłączanie migania klawisza
wiadomości 41
 - klawisz wiadomości
 - otwieranie listy 41, 46
 - włączanie/wyłączanie migania 41
 - klawisze
 - klawisz 1 (szybkiego dostępu)..... 2
 - klawisz gwiazdki 2
 - klawisz krzyżyka 2, 22
 - klawisz połączenia 2, 28
 - klawisz R 2, 76
 - klawisz rejestrowania 2
 - klawisz sterujący 2, 19
 - klawisz trybu zestawu
 - głośnomówiącego 2
 - klawisz usuwania 20
 - klawisz wiadomości 2
 - klawisz wł./wył. 2
 - klawisz wyciszenia 2
 - klawisz wywołania wewnętrznego..... 2
 - klawisz zakończenia połączenia . 2, 28, 29
 - klawisze wyświetlacza 2, 20
 - przyciski boczne 2
 - szybkiego wybierania 37
 - klawisze wyświetlacza 2, 20
 - przypisywanie 66
 - kolejność w książce adresowej 36
 - komunikat tekstowy, patrz SMS
 - konferencja 34
 - wewnętrzna 60
 - konserwacja telefonu..... 83
 - korygowanie błędów podczas
 - wprowadzania 20
 - książka adresowa..... 35
 - kolejność wpisów 36
 - otwieranie..... 19
 - przenoszenie numeru z książki
telefonicznej 38
 - przesyłanie wizytówek vCard
(Bluetooth)..... 38
 - używanie podczas wprowadzania
numeru 38
 - wysyłanie wpisu/listy do słuchawki ... 37
 - zapisywanie daty rocznicy 38
 - zapisywanie numeru nadawcy
(SMS) 47
 - zapisywanie wpisu w pamięci 35
 - zarządzanie wpisami 36

L

 - lista
 - automatyczna sekretarka w sieci 41
 - lista odebranych wiadomości SMS... 46
 - lista wiadomości roboczych (SMS) ... 45
 - lista wiadomości SMS 41
 - listy połączeń 40
 - połączenia nieodebrane 40
 - słuchawek..... 19
 - znanych urządzeń (Bluetooth)..... 65

M

 - melodia oczekiwania 73
 - menu
 - dźwięk zamknięcia 72
 - otwieranie..... 19
 - przegląd 25
 - przegląd funkcji..... 21
 - mikrofon 2

N

 - najlepsza stacja bazowa 59
 - nazwa słuchawki 62
 - nieaktualna rocznica 57
 - nieaktualny termin 57
 - nieznany 30
 - numer
 - docełowy funkcji monitorowania
pomieszczenia 63
 - kopiowanie z książki adresowej 38
 - numery Call-by-Call 42
 - przenoszenie do książki adresowej ... 38
 - przenoszenie numeru z tekstu
wiadomości SMS 47
 - wprowadzanie numeru skrzynki
w sieci 54
 - wprowadzanie przy użyciu książki
adresowej..... 38
 - wywołujący, prezentacja (CLIP)..... 29
 - zapisywanie w książce adresowej..... 35
 - numer identyfikacyjny skrzynki pocztowej,
patrz SMS
 - numer kierunkowy
 - ustawianie własnego numeru
kierunkowego..... 72

O

obraz	
usuwanie	72
zmiana nazwy	72
Obsługa klienta i pomoc	77
ochrona telefonu przed nieupoważnionym dostępem	74
oszczędne telefonowanie	42

P

paging	59
pauza	
po naciśnięciu klawisza R	76
po prefiksie połączenia zewnętrznego	76
po przejściu linii	76
wybierania	76
pierwsze użycie słuchawki	11
pobór mocy	84
podłączanie słuchawki	17
podłączanie, stacji bazowej do centrali PABX	75
podświetlenie	
klawiatury	68
klawiszy	68
pojemność pamięci	
folder plików multimedialnych	72
książka adresowa	37
pokaz slajdów	67
połączenie	
anonimowe	30, 32
konferencyjne	34
nieodebrane	40
odbieranie Bluetooth	29
połączenie anonimowe	32
przyjmowanie	29
zbiorowe	60
połączenie bezpośrednie	28
połączenie konsultacyjne	33
wewnętrzne	60
połączenie oczekujące	
połączenie wewnętrzne	61
przyjmowanie/odrzućanie	32
rozmowa zewnętrzna	32
włączanie/wyłączanie	32
połączenie wewnętrzne	60
połączenie oczekujące	61

połączone, patrz SMS	
pomoc	78
ponowne wybieranie numerów	39
powiadomianie przy użyciu wiadomości SMS	48
powrót do stanu gotowości	22
poziom czułości (alarm monitorowania pomieszczenia)	63
prefiks połączeń zewnętrznych	
centrali PABX	75
preselekcja	42
ukrywanie	43
prezentacja numeru wywołującego	29
jednorazowe ukrycie	32
prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ze zdjęciem	35, 71
profil zestawu głośnomówiącego	69
przeglądanie komunikatów automatycznej sekretarki w sieci	54
przekierowanie połączenia	33
przełączanie	34
przyciski boczne	2
przyjmowanie połączenia	69
przypisanie styków	84
przypisywanie klawisza wyświetlacza	66
pytania i odpowiedzi	78

R

ręczne ponowne wybieranie numeru	39
regenerator Repeater	73
rejestrwanie (słuchawki)	58
rejestrwanie urządzenia (Bluetooth)	65
rocznica	38
nieaktualna	42, 57
wyłączanie	39
zapisywanie w książce adresowej	38
równoczesne mówienie (alarm funkcji monitorowania pomieszczenia)	63
rozmowa	
przekazywanie (łączenie)	60, 62
wewnętrzna	60
włączanie użytkownika	61
zakończenie	29
zewnętrzna	28
rozmowa zewnętrzna	
połączenie oczekujące	32

S	
schemat kolorów	68
skrzynki pocztowe, patrz SMS	
słuchawka	
duża czcionka	68
głośność głośnika	69
głośność słuchawki	69
język wyświetlacza	14, 67
kontakt z cieciami	83
korzystanie z wielu	58
lista	19
paging	59
podświetlenie klawiatury	68
podświetlenie wyświetlacza	68
przekazywanie połączenia	60
przywracanie ustawień	
fabrycznych	73
rejestrowanie	58
rejestrowanie w następnej	
stacji bazowej	59
schemat kolorów	68
stan gotowości	22
sygnały dźwiękowe	72
szukanie	59
ustawianie	66
użycie po raz pierwszy	11
używanie do monitorowania	
pomieszczenia	62
włączanie/wyłączanie	22
wyciszanie	31
wygaszacz	67
wyrejestrowanie	58, 59
zmienianie nazw	62
zmienianie numeru	62
zmienianie numeru wewnętrznego	62
zmienianie stacji bazowej	59
zmienianie w celu lepszego	
odbioru	59
SMS	44
centrum wysyłania	50
lista	41
lista odebranych	46
lista wiadomości roboczych	45
numer identyfikacyjny skrzynki	49
odbieranie	46
odczytywanie	45, 47
odpowiadanie lub przekazywanie	47
połączone	44
powiadamianie przy użyciu	
wiadomości SMS	48
przekazywanie	47
skrzynki pocztowe	49
sposób postępowania w przypadku	
komunikatu o błędzie	53
usługi informacyjne SMS	51
usuwanie	45, 47
usuwanie błędów	53
vCard	48
w centralach PABX	52
wpisywanie	44, 84
wysyłanie do osobistej skrzynki	
pocztowej	50
wysyłanie na adres e-mail	46
zabezpieczanie za pomocą	
kodu PIN	49
zapisywanie numeru	47
zmienianie skrzynki	50
srodowisko	80
stacja bazowa	
podłączanie	9
podłączanie do centrali PABX	75
przywracanie ustawień fabrycznych	74
systemowy kod PIN	74
ustawianie	9, 73
zmienianie	59
stan gotowości (wyświetlacz)	16, 22
sterowanie czasowe (tryb nocny)	70
sygnał błędu	72
sygnał dzwonka	
pomijanie	46
zmienianie	70
sygnał ostrzegawczy, patrz sygnały	
dźwiękowe	
sygnał, patrz sygnały dźwiękowe	
sygnału dzwonka	
ustawianie głośności	70
sygnały dźwiękowe	72
symbol	
blokad klawiszy	22
budzika	58
nowa wiadomość SMS	46
nowych wiadomości	41
sygnału dzwonka	71
szukanie, słuchawki	59
szybki dostęp do automatycznej	
sekretarki w sieci	54
szybkie wybieranie	35, 66

T

telefonowanie	
przyjmowanie połączenia.....	29
wewnętrzne.....	60
zewnętrzne.....	28
termin.....	56
termin/rocznica	
wyświetlanie nieaktualnych.....	57
terminy	
usuwanie.....	57
włączanie/wyłączanie.....	57
zarządzanie.....	57
tryb drzemki.....	58
tryb Eco.....	55
tryb ECO DECT.....	55
tryb Eco+.....	55
tryb głośnomówiący	
klawisz.....	2
ustawianie profilu.....	69
tryb nocny, patrz sterowanie czasowe	
tryb słuchawki.....	31
tryb standardowy.....	25, 78
tryb wybierania.....	75
tryb zaawansowany.....	25, 78
tryb zestawu głośnomówiącego.....	31

U

ukrywanie	
pierwszego sygnału dzwonka.....	46
preselekcja.....	43
urządzenia medyczne.....	7
usługi informacyjne (SMS).....	51
usługi sieciowe.....	32
ustawianie daty.....	15
ustawianie godziny.....	15
ustawianie, stacja bazowa.....	9
ustawienia systemowe.....	74
usuwanie	
błędów (ogólne).....	78
błędów (SMS).....	53
znaków.....	20
użyteczność.....	82

V

vCard (SMS).....	48
------------------	----

W

wewnętrzna	
konferencja.....	60
wewnętrzne	
połączenia konsultacyjne.....	60
telefonowanie.....	60
włączanie się.....	61
wiadomości	
klawisz.....	2
widok menu	
tryb standardowy.....	25, 78
tryb zaawansowany.....	25, 78
włączanie	
alarmu funkcji monitorowania	
pomieszczenia.....	63
blokady klawiszy.....	22
odsłuchu wewnętrznego.....	61
pomijania sygnału dzwonka.....	46
przyjmowania połączeń.....	69
słuchawki.....	22
sygnałów dźwiękowych.....	72
terminu.....	56
włączanie się do rozmowy.....	61
włączanie/wyłączanie migania klawisza	
wiadomości.....	41
wpis	
wybieranie z książki tel.....	36
zapisywanie (automatyczna	
sekretarka w sieci).....	54
zapisywanie, zmiana (preselekcja)....	43
wpisywanie i edycja tekstów.....	84
wpisywanie wiadomości (SMS).....	44
wskaźnik stanu naładowania.....	2, 3
wtyczka telefoniczna, przypisanie	
styków.....	84
wybieranie	
anonimowe.....	32
impulsowe.....	75
prefiksu operatora, automatyczne....	42
przy użyciu książki adresowej.....	36
przy użyciu szybkiego	
wybierania.....	37, 66
tonowe.....	75, 76
wewnętrzne.....	60
zewnętrzne.....	28

wyciszenie słuchawki	31
wygaszacz	67
wyłączanie	
alarmu funkcji monitorowania	
pomieszczenia	64
blokady klawiszy	22
odsłuchu wewnętrznego	61
połączeń anonimowych	70
pomijania sygnału dzwonka	46
przyjmowania połączeń	69
słuchawki	22
sygnałów dźwiękowych	72
terminu	56
wyświetlacz	
podświetlenie	68
pokaz slajdów	67
schemat kolorów	68
ustawianie	67
w stanie gotowości	16, 22
wygaszacz	67
zmiana języka wyświetlacza	14
zmienianie języka wyświetlacza	67
wyświetlanie	
komunikatów automatycznej	
sekretarki w sieci	54
miejsca w pamięci (folder plików	
multimedialnych)	72
miejsce w książce adresowej	37
nieaktualnych terminów/rocznic	57
niepotwierdzonych rocznic	42
numeru (CLI/CLIP)	29
numeru, wskazówki	30
wyrejestrowanie	
urządzenia (Bluetooth)	65
wyrejestrowanie (słuchawka)	59
wysyłanie	
wpisu książki adresowej	
do słuchawki	37
wyszukiwanie w książce adresowej	36
wzmacniacz sygnału, patrz Repeater	

Z

zakończenie, rozmowy	29
zapisywanie (prefiks połączeń	
zewnątrznych)	75
zasięg	9
zasilacz	7
zawartość zestawu	8
zdjęcie dla funkcji CLIP	35, 71
zestaw słuchawkowy (Bluetooth)	64
zezwozenie	79
złącze komputerowe	85
złącze USB	17
zmienianie	
czas pauzy	76
głośności głośnika	69
głośności słuchawki	69
języka wyświetlacza	14, 67
nazwy słuchawki	62
nazwy urządzenia (Bluetooth)	66
numeru docelowego (funkcji	
monitorowania pomieszczenia) ..	64
numeru wewnętrznego słuchawki ...	62
sygnału dzwonka	70
systemowego kodu PIN	74
trybu wybierania	75

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com