

Siemens Gigaset C610 IP



I. Podłączenie telefonu Gigaset C610IP

Podłącz słuchawkę oraz stację bazową zgodnie z instrukcją, która znajduje się na płycie CD w pudełku. Jeśli nie posiadasz instrukcji możesz ją pobrać na stronie sklepu partnerskiego www.4ip.pl.



1. Przygotuj słuchawkę: włóż akumulatory
2. Podłącz zasilacz do ładowarki i naładuj akumulatory
3. Podłącz kabel telefoniczny i zasilający do stacji bazowej (**tylko opcjonalnie**)
4. Podłącz stację bazową do sieci telefonicznej i zasilania
5. W celu połączenia stacji bazowej z Internetem podłącz ją do routera (do routera i modemu lub routera z wbudowanym modemem)
6. Komputer w sieci LAN (opcjonalnie) – umożliwi dodatkowe konfigurowanie stacji bazowej


II. Konfiguracja telefonu w przeglądarce WWW

Naciśnij niebieski przycisk na bazie telefonu. Na wyświetlaczu słuchawki wyświetli się adres IP bazy. Wpisz odczytany adres w pasku adresu przeglądarki internetowej, wyświetli się strona:



Wybierz język: **Polski** i wprowadź kod PIN, domyślnie **0000** (cztery zera).

Przejdź do zakładki **Ustawienia -> Telefonia -> Połączenia** i wybierz: **Edytuj**

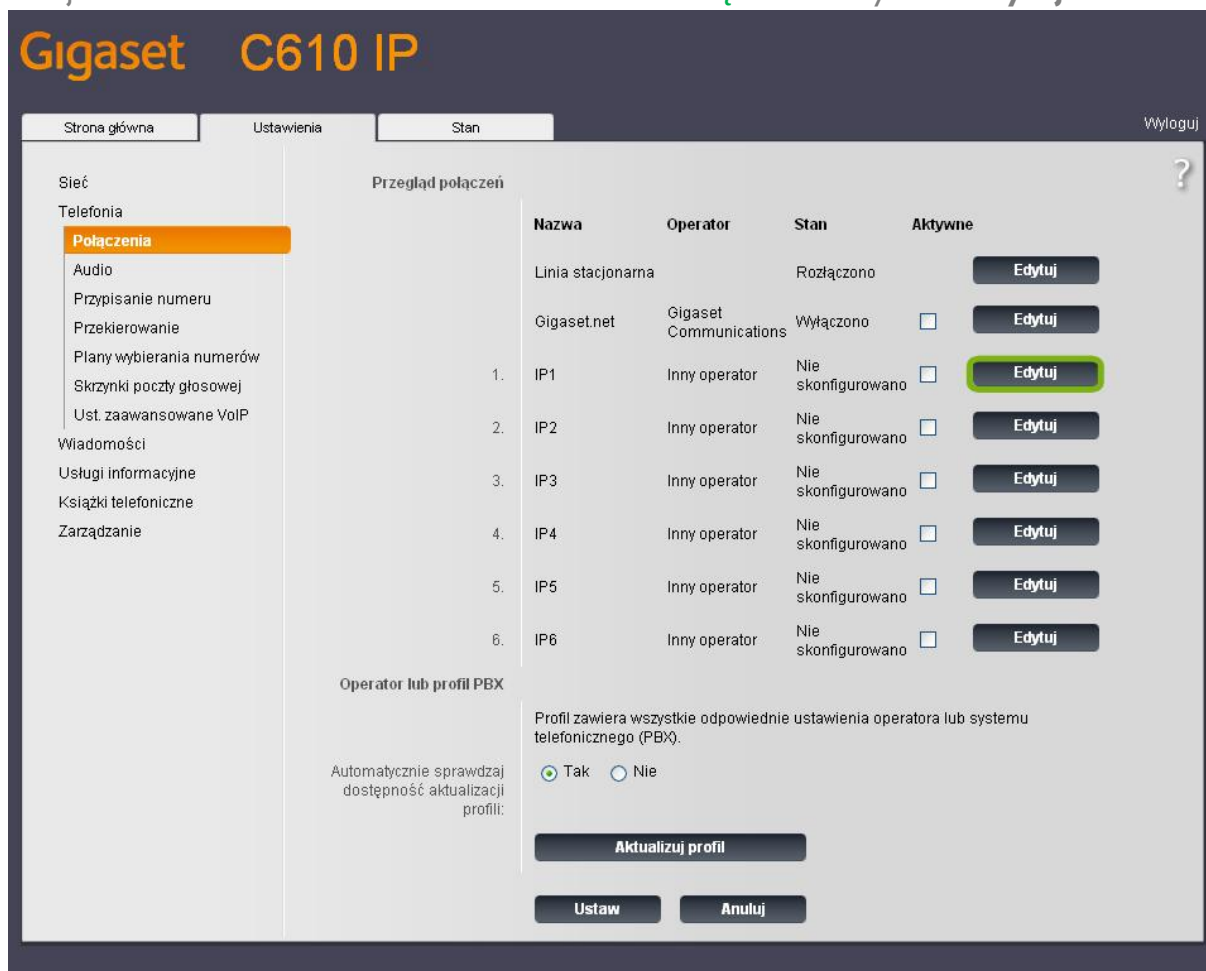

Nazwa	Operator	Stan	Aktywne
Linia stacjonarna		Rozłączono	<input type="checkbox"/>
Gigaset.net	Gigaset Communications	Wyłączono	<input type="checkbox"/>
1. IP1	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>
2. IP2	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>
3. IP3	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>
4. IP4	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>
5. IP5	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>
6. IP6	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>

Gigaset C610 IP

Strona główna Ustawienia Stan Wyloguj

Sieć

Telefonia

Połączenia

Audio

Przypisanie numeru

Przekierowanie

Plany wybierania numerów

Skrzynki poczty głosowej

Ust. zaawansowane VoIP

Wiadomości

Usługi informacyjne

Książki telefoniczne

Zarządzanie

1. Połączenie IP

Nazwa połączenia lub numer: IP1

Konfiguracja VoIP/pobieranie profilu

Uruchom asystenta konfiguracji

Operator: Inny operator

Wersja profilu

Osobiste dane operatora

Nazwa uwierzytelniania:

Hasło uwierzytelniania:

Nazwa użytkownika:

Nazwa wyświetlana:

Pokaż ustawienia zaawansowane

Ustaw Anuluj Usuń połączenie

Wybierz: **Uruchom asystenta konfiguracji**

Gigaset C610 IP

Wyloguj

VoIP Configuration Assistant

Skonfiguruj połączenie VoIP za pomocą asystenta. Użyj kodu konfiguracji otrzymanego od operatora albo wybierz operatora VoIP i wprowadź dane rejestracyjne

Po wybraniu operatora załadowane zostaną wymagane dane konfiguracyjne (ogólne dane operatora, porty, kodery-dekodery).

Konfigurację za pomocą wyboru operatora wykonuje się w trzech krokach:

- Wybierz kraj lub operatora PBX (można wybrać tylko jeśli dostępny jest więcej niż 1 kraj).
- Wybierz operatora VoIP lub profil PBX.
- Wprowadź osobiste dane operatora.

Następnie można wprowadzić numer skrzynki i przypisać nowe połączenie do słuchawki.

Dostępny kod automatycznej konfiguracji: Tak Nie

Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Zaznacz: **Nie** i kliknij **Dalej**

Pobieranie profilu



Wybierz kraj operatora lub operatora PBX.

Poland

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

Wybierz kraj: **Poland** i kliknij **Dalej**

Pobieranie profilu



Wybierz żądanego operatora lub profil PBX.

Freeconet

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

Wybierz: **FreecoNet** i kliknij **Dalej**

Osobiste dane operatora



Wprowadź osobiste dane rejestracyjne otrzymane od operatora.

Nazwa uwierzytelniania: jan_kowalski

Hasło uwierzytelniania: Twoje_haslo

Nazwa użytkownika: jan_kowalski

Nazwa wyświetlana: jan_kowalski

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

Podaj swoje dane użytkownika konta FreecoNet i kliknij **Dalej**

Nazwa uwierzytelniania:

Hasło uwierzytelniania:

Nazwa użytkownika:

Nazwa wyświetlana:


Twój login FreecoNet

Twoje Hasło VoIP

Twój login FreecoNet


Twój login FreecoNet

Gigaset C610 IP

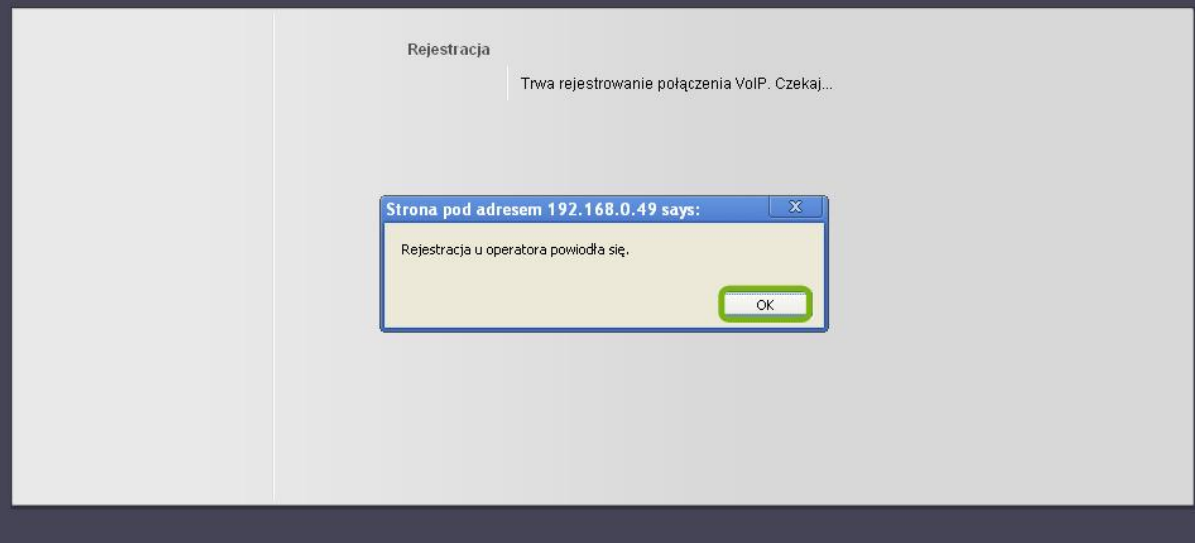

Kliknij **OK** i poczekaj na rejestrację konta (czas oczekiwania ~ 60 sekund).

Gigaset C610 IP

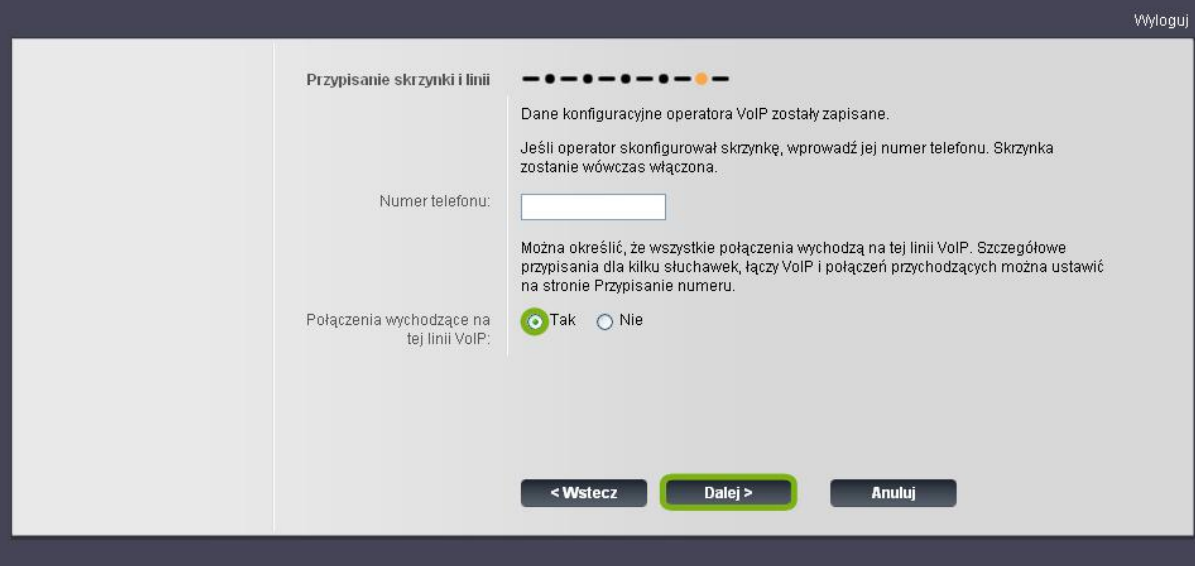

Zaznacz: **Tak** dla połączeń wychodzących VoIP i kliknij **Dalej**

W tym momencie proces konfiguracji konta FrecoNet zostaje ukończony!

Jeżeli telefon VoIP zarejestruje się poprawnie do platformy zadzwoń testowo na numer FrecoNet sprawdzający stan Twojego konta. W tym celu wybierz na klawiaturze 901

Uwaga!

Jeśli Twoje konto zostało przeniesione do FrecoNet z domeny **Tlenofon** konieczna będzie zmiana nazwy domeny. W tym celu postępuj jak na schemacie poniżej*

*pomiń te kroki jeśli konto zostało zarejestrowane bezpośrednio na stronie www.freeconet.pl

Strona główna Ustawienia Stan Wyloguj

Sieć

Telefonia

- Połączenia**
- Audio
- Przypisanie numeru
- Przekierowanie
- Plany wybierania numerów
- Skrzynki poczty głosowej
- Ust. zaawansowane VoIP

Wiadomości

Usługi informacyjne

Książki telefoniczne

Zarządzanie

1. Połączenie IP

Przypisz nazwę połączenia lub faktyczny numer telefonu w celu identyfikacji.

Nazwa połączenia lub numer:

Konfiguracja VoIP pobieranie profilu

Uruchom asystenta konfiguracji

Operator: Freeconet

Wersja profilu: d_freeconet_pl.bin 1251727500

Osobiste dane operatora

Nazwa uwierzytelniania:

Hasło uwierzytelniania:

Nazwa użytkownika:

Nazwa wyświetlana:

Pokaż ustawienia zaawansowane

Ustaw **Anuluj** **Usuń połączenie**

Wybierz: **Pokaż ustawienia zaawansowane**

Nazwa wyświetlana:

Ukryj ustawienia zaawansowane

Ogólne dane operatora

Domena:

Adres serwera proxy:

Port serwera proxy:

Serwer rejestracji:

Port serwera rejestracji:

Czas odświeżania rejestracji: s

Dane sieci operatora

Usługa STUN włączona: Tak Nie

Adres serwera STUN:

Port serwera STUN:

Czas odświeżania STUN: s

Czas odświeżania NAT: s

Tryb Outbound proxy: Zawsze Automatycznie Nigdy

Adres serwera Outbound:

Port Outbound proxy:

Ustaw **Anuluj** **Usuń połączenie**

Edytuj zaznaczone pola wprowadzając następujące zmiany:

[sip.freeconet.pl](#) → [sip.tlenofon.pl](#)

Następnie kliknij **Ustaw** aby zatwierdzić

1.	IP1	Freeconet	Zarejestrowano <input checked="" type="checkbox"/>	Edytuj
2.	IP2	Inny operator	Nie skonfigurowano <input type="checkbox"/>	Edytuj
3.	IP3	Inny operator	Nie skonfigurowano <input type="checkbox"/>	Edytuj
4.	IP4	Inny operator	Nie skonfigurowano <input type="checkbox"/>	Edytuj
5.	IP5	Inny operator	Nie skonfigurowano <input type="checkbox"/>	Edytuj
6.	IP6	Inny operator	Nie skonfigurowano <input type="checkbox"/>	Edytuj

Stan poprawnie skonfigurowanego konta pokazuje: **Zarejestrowano**

Twój telefon Siemens Gigaset C610 IP jest gotowy do użycia !

Analogicznie do przedstawionego schematu konfigurujemy pozostałe konta VoIP (możliwe jest skonfigurowanie 6 kont VoIP na 1 słuchawce lub rozdzielanie kont na dodatkowe słuchawki zarejestrowane do stacji bazowej).

Transfery połączeń*

W przypadku większej ilości słuchawek (dla poprawnego działania transferów połączeń między słuchawkami) przejdź do zakładki **>Ust. Zaawansowane VoIP** i wprowadź następujące ustawienia:

Gigaset C610 IP

Strona główna | Ustawienia | Stan | Wyloguj

Sieć
Telefonia

- Połączenia
- Audio
- Przypisanie numeru
- Przekierowanie
- Plany wybierania numerów
- Skrzynki poczty głosowej
- Ust. zaawansowane VoIP**
- Wiadomości
- Usługi informacyjne
- Książki telefoniczne
- Zarządzanie

Połączenia DTMF przez VoIP

Ustawienia wysyłania: Automatycznie Audio RFC 2833 SIP Info

Podczas używania koderów-dekoderów G.722 (połączenie szerokopasmowe) nie można przesyłać sygnałów DTMF w paśmie audio.

Przekazywanie połączeń

Użyj klawisza R, aby zainicjować przekazanie połączenia metodą SIP-Refer: Tak Nie

Przekazanie połączenia przez odłożenie słuchawki: Tak Nie

Można określić wybór adresu docelowego w protokole SIP.

Określ adres docelowy automatycznie: Tak Nie

Wprowadź adres docelowy: z adresu URL protokołu SIP z nagłówka contact protokołu SIP

Zachowaj cel przekazania: W celu przekazania nadzorowanego W celu przekazania nienadzorowanego

Hook Flash (klawisz R)

Ustawienia klawisza R są wyłączone, ponieważ klawisz R jest używany do przekazywania połączeń.

Porty nasłuchu połączeń VoIP

Użyj losowych portów: Tak Nie

Port SIP: 5060 - 5076

Port RTP: 5004 - 5020

Ustaw **Anuluj**

Kliknij **Ustaw**

*transfery połączeń na Siemens Gigaset C610 IP:

- A > B (**C610IP**) odbiera połączenie
- B wciska klawisz **R** i wybiera numer C
- C odbiera i łączy się z B (możliwa zapowiedź)
- B wciska klawisz **R** i zestawia połączenie A > C

Przypisanie numeru

Zakładka **>Przypisanie numeru** służy do definiowania połączeń przychodzących / wychodzących dla każdej z zarejestrowanych słuchawek.

Przy większej ilości słuchawek domyślnie wszystkie słuchawki zarejestrowane do bazy dzwonią razem niezależnie od tego czy zostały skonfigurowane pod różne konta VoIP.

Aby każda słuchawka działała niezależnie musimy zaznaczyć pojedyncze odpowiednie pozycje dla połączeń wychodzących / przychodzących

Możemy tutaj również nazwać poszczególne słuchawki. Wpisana nazwa będzie pojawiać się na wyświetlaczu danej słuchawki.

Gigaset C610 IP

Strona główna | Ustawienia | Stan | Wyloguj

Sieć

Telefonia

- Połączenia
- Audio
- Przypisanie numeru**
- Przekierowanie
- Plany wybierania numerów
- Skrzynki poczty głosowej
- Ust. zaawansowane VoIP

Wiadomości

- Usługi informacyjne
- Książki telefoniczne
- Zarządzanie

Słuchawki

INT 1

Nazwa:

Połączenie	dla połączeń wychodzących	dla połączeń przychodzących
IP1	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gigaset.net	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Linia stacjonarna	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Wybierz linię dla każdego połączenia wychodzącego

Wybierz linię dla wychodzących połączeń i co najmniej jedną linię dla połączeń przychodzących każdej słuchawki. ?

Inne połączenie

Inne połączenie, gdy połączenie VoIP jest odłączone.

Automatyczne przełączenie awaryjne na linię stacjonarną: Tak Nie

Menedżer połączeń

Wybierz połączenie i skojarzoną słuchawkę dla menedżera połączeń na komputerze.

Połączenie	Włącz menedżera połączeń	Słuchawka
IP1	<input type="text" value="Nie"/>	<input type="text" value="INT 1"/>

Kliknij **Ustaw** aby zatwierdzić

Przejdź do zakładki **Zarządzanie > Data i godzina** i wybierz strefę czasową **GMT+01:00 Warsaw**

Gigaset C610 IP

Strona główna Ustawienia Stan Wyloguj

Sieć
Telefonia
Wiadomości
Usługi informacyjne
Książki telefoniczne
Zarządzanie
Data i godzina
Ustawienia lokalne
Różne
Uruchom ponownie i zresetuj
Zapisz i przywróć
Aktualizacja firmwaru

Data i godzina ?

Automatyczna synchronizacja czasu systemowego z serwerem czasu: Tak Nie

Ostatnia synchronizacja z serwerem czasu: 08.11.2011 13:21

Serwer czasu: europe.pool.ntp.org

Strefa czasowa: (GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

Automatycznie uwzględnij zmiany czasu: Tak Nie

Ustaw **Anuluj**

Kliknij **Ustaw** aby zatwierdzić