

Gigaset

SL400

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

Manufactured by Gigaset Communications GmbH

under trademark license of Siemens AG.

As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

SIEMENS

Gigaset SL400 – doskonały kompan

Gratulacje – mają Państwo w rękach najsmuklejszy dostępny telefon marki Gigaset. Telefon ten ma klawiaturę i ramkę z prawdziwego metalu wysokiej jakości i kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 1,8 cala. Nowy standard wyznacza jednak nie tylko za sprawą wyglądu, lecz – przede wszystkim – dzięki doskonałym funkcjom. Telefon Gigaset to więcej niż tylko telefon:

Bluetooth i Mini-USB

Złącze Mini-USB (→ str. 18) lub Bluetooth (→ str. 62) umożliwia podłączenie słuchawki do komputera lub zestawu głośnomówiącego.

Książka adresowa na 500 wizytówek vCard – kalendarz i terminarz

Numery telefonów i inne dane można zapisać w książce adresowej (→ str. 35). Terminy i daty urodzin wystarczy raz wprowadzić w kalendarzu i telefon będzie o nich przypominać (→ str. 54).

Duża czcionka

Umożliwia zwiększenie czytelności list połączeń i książki adresowej (→ str. 67).

Personalizacja

Każdemu kontaktowi można przypisać portret (→ str. 35), własne zdjęcia można oglądać jako pokaz slajdów w trybie wygaszacza ekranu (→ str. 66), a nawet można zmienić kolor czcionki menu (→ str. 67). Możliwe jest wybranie żądanych melodii dzwonka skomponowanych dla modelu SL400 lub załadowanie własnych melodii (→ str. 69).

Telefon czasem powinien milczeć

Można więc ustawić alarm wibracyjny (→ str. 70), włączyć sterowanie czasowe dla połączeń (→ str. 69) lub w prosty sposób wyłączyć sygnalizację połączeń anonimowych (→ str. 70).

Dalsze praktyczne porady

Możliwe jest kopiowanie książki adresowej z innych słuchawek Gigaset (→ str. 37), korzystanie z szybkiego wybierania (→ str. 37), konfigurowanie trybu głośnomówiącego zgodnie z potrzebami (→ str. 69) oraz ustawianie żądanej jasności podświetlenia klawiatury (→ str. 68).

Środowisko


Telefonowanie może być przyjazne dla środowiska – mamy program Gigaset Green Home. Szczegółowe informacje na temat naszych produktów ECO DECT można znaleźć na stronie www.gigaset.com/customer-care.

Dodatkowe informacje o telefonie można znaleźć w Internecie pod adresem www.gigaset.com/gigasetSL400.

Telefon Gigaset warto zarejestrować od razu po zakupieniu na stronie www.gigaset.com/customer-care, aby szybko uzyskiwać odpowiedzi na pytania lub ewentualne świadczenia gwarancyjne!


Życzymy dobrej zabawy podczas korzystania z nowego telefonu.

Krótkie omówienie funkcji

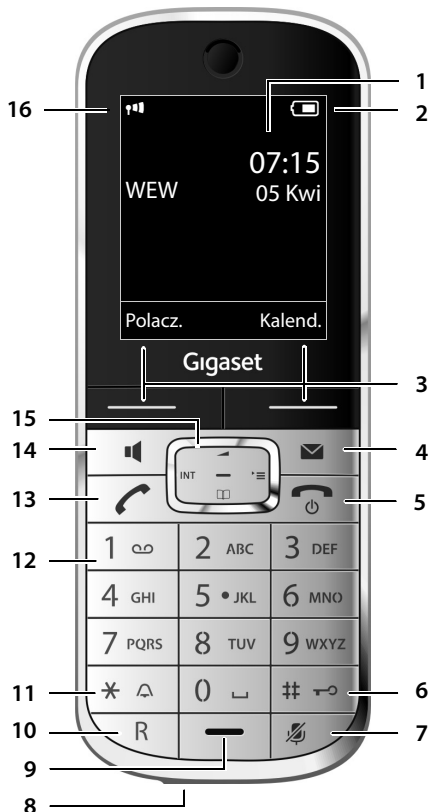

- 1 Wyświetlacz w stanie gotowości
- 2 Stan naładowania akumulatora (→ str. 18)
- 3 Klawisze wyświetlacza (→ str. 4)
- 4 Klawisz wiadomości (→ str. 40)
Dostęp do listy połączeń oraz listy wiadomości miga: nowa wiadomość lub nowe połączenie
- 5 Klawisz zakończenia połączenia i włączania/wyłączania
Zakończenie połączenia, anulowanie funkcji, jeden poziom menu wstecz (krótkie naciśnięcie), powrót do stanu gotowości (przytrzymanie), włączanie/wyłączanie słuchawki (w stanie gotowości – przytrzymanie)
- 6 Klawisz krzyżyka
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy (w stanie gotowości – przytrzymanie), przełączanie między wielkimi literami, małymi literami i cyframi
- 7 Klawisz wyciszenia (→ str. 30)
Wyciszanie mikrofonu
- 8 Złącze mini USB (→ str. 18)
- 9 Mikrofon
- 10 Klawisz R
– połączenie konsultacyjne (Flash)
– wprowadzanie pauzy wybierania (przytrzymanie)
- 11 Klawisz gwiazdki
Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka (przytrzymanie)
Po nawiązaniu połączenia: przełączanie trybu impulsowego/tonowego (krótkie naciśnięcie)
Podczas wpisywania tekstu: otwieranie tabeli znaków specjalnych
- 12 Klawisz 1
Wybieranie skrzynki u operatora (przytrzymanie)
- 13 Klawisz połączenia
miga: połączenie przychodzące
Przyjmowanie rozmowy, otwieranie listy ponownego wybierania (krótkie naciśnięcie), uruchamianie wybierania (przytrzymanie)
- 14 Klawisz trybu zestawu głośnomówiącego
Przełączanie między trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego
- 15 Klawisz sterujący (→ str. 20)
- 16 Moc sygnału (→ str. 18)
Kolor zielony: Tryb Eco (→ str. 53) włączony


Stacja bazowa

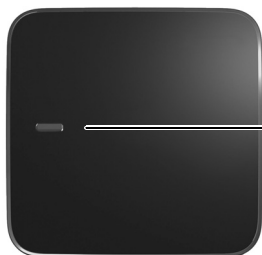

Klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego (→ str. 57)

Symbole wyświetlacza

W zależności od ustawień i trybu pracy, na ekranie telefonu wyświetlane są następujące symbole:

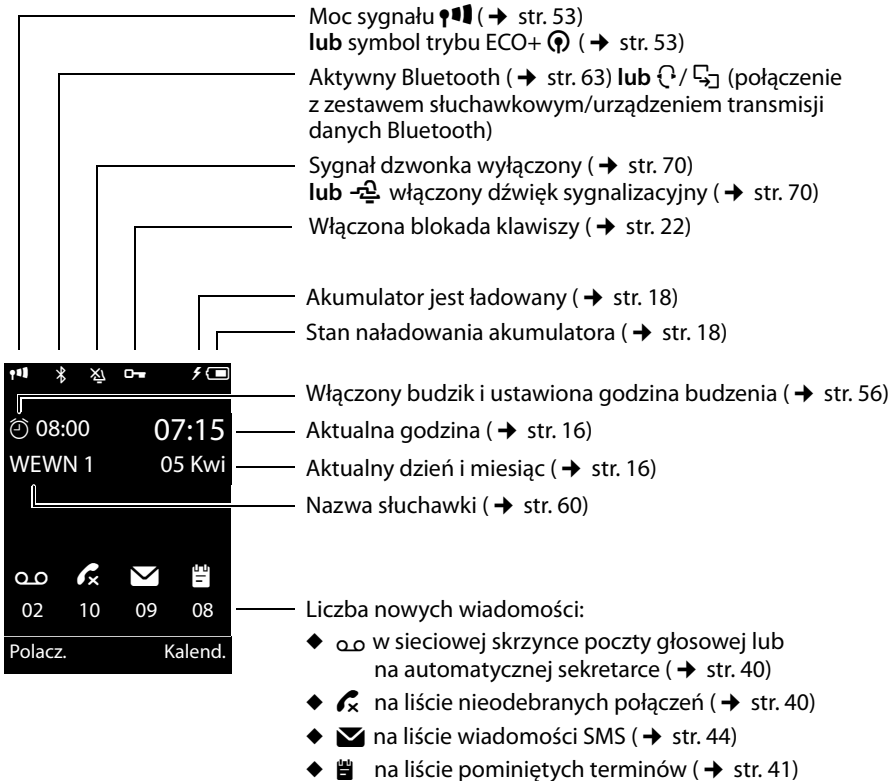

Sygnał

Trwa łączenie



Połączenie zewnętrzne (→ str. 28)



Budzik (→ str. 56)



Połączenie ustanowione



Połączenie wewnętrzne (→ str. 58)



Rocznica (→ str. 54)



Nie można nawiązać połączenia lub połączenie przerwane




Termin (→ str. 54)



Klawisze wyświetlacza

Inne symbole wyświetlacza:

Informacje



Żądanie informacji



Czekaj...



Operacja udana



Niepowodzenie operacji



Włączony alarm funkcji monitorowania pomieszczenia (→ str. 60)



Przejdźcie z trybu słuchawki w tryb głośnomówiący (→ str. 30)



Przejdźcie z trybu głośnomówiącego w tryb słuchawki (→ str. 30)



Tryb drzemki (→ str. 56)



Klawisze wyświetlacza

Funkcje klawiszy wyświetlacza zmieniają się w zależności od sytuacji. Przykład:




- ① Bieżące funkcje klawiszy wyświetlacza
- ② Klawisze wyświetlacza

Ważne klawisze wyświetlacza:

Polacz.	Otwieranie list połączeń.
Kalend.	Otwieranie kalendarza.
Opcje	Otwieranie menu kontekstowego.
OK	Potwierdzenie wyboru.
< C	Klawisz usuwania: usuwanie po jednym znaku/wyrazie od prawej do lewej.
Powrót	Jeden poziomy menu wstecz lub anulowanie operacji.
Zapisz	Zapisanie wpisu.

Symbole menu głównego

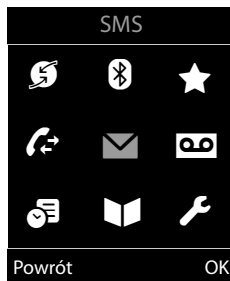

- Wybierz usługi
- Bluetooth
- Dodatkowe funkcje
- Listy połączeń
- SMS
- Poczta głosowa
- Organizer
- Ks. telefoniczna
- Ustawienia

Informacje na temat korzystania z menu
→ str. 21

Przegląd pozycji menu → str. 25

Spis treści

Gigaset SL400 – doskonały kompan	1
Krótkie omówienie funkcji	2
Symbole wyświetlacza	3
Klawisze wyświetlacza	4
Symbole menu głównego	4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	8
Pierwsze kroki	9
Sprawdzanie zawartości zestawu	9
Ustawianie stacji bazowej i ładowarki	10
Podłączanie stacji bazowej	11
Podłączanie ładowarki	12
Pierwsze użycie słuchawki	13
Ustawianie daty i godziny	16
Złącze mini USB	18
Co można teraz zrobić?	19
Obsługa telefonu	20
Klawisz sterujący	20
Klawisze na klawiaturze	21
Korygowanie błędów podczas wprowadzania	21
Przegląd funkcji menu	21
Włączanie/wyłączanie słuchawki	22
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy	22
Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi	23
Przegląd pozycji menu	25
Telefonowanie	28
Połączenia zewnętrzne	28
Zakończenie połączenia	28
Przyjmowanie połączenia	28
Prezentacja numeru wywołującego	29
Tryb zestawu głośnomówiącego	30
Wyciszanie słuchawki	30
Automatyczne wybieranie prefiksu operatora (preselekcja)	31
Komfortowe telefonowanie przy użyciu usług sieciowych	32
Prezentacja numeru wywołującego	32
Połączenie oczekujące podczas rozmowy zewnętrznej	32
Przekierowanie połączeń (CF)	33
Połączenie konsultacyjne, przełączanie, konferencja	33

Korzystanie z książki adresowej i innych list	35
Książka adresowa	35
Lista ponownego wybierania	39
Lista odebranych wiadomości SMS	40
Listy połączeń	40
Wyświetlanie list za pomocą klawisza wiadomości	40
Lista pominiętych terminów	41
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)	42
Wpisywanie/wysyłanie wiadomości SMS	42
Odbieranie wiadomości SMS	44
SMS z wizytówką vCard	46
Powiadamianie przy użyciu wiadomości SMS	46
Skrzynki pocztowe SMS	47
Ustawianie centrum SMS	48
Usługi informacyjne SMS	49
Wiadomości SMS w centralach PABX	50
Włączanie/wyłączanie funkcji SMS	50
Usuwanie błędów związanych z wiadomościami SMS	51
Używanie automatycznej sekretarki w sieci	52
Ustawianie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki w sieci	52
Przeglądanie komunikatów automatycznej sekretarki w sieci	52
Tryb ECO DECT	53
Ustawianie terminu (w kalendarzu)	54
Wyświetlanie nieaktualnych terminów, rocznic	55
Ustawianie budzika	56
Korzystanie z wielu słuchawek	56
Rejestrowanie słuchawek	56
Wyrejestrowanie słuchawki	57
Szukanie słuchawki („paging”)	57
Zmienianie stacji bazowej	57
Połączenia wewnętrzne	58
Włączanie się do rozmowy zewnętrznej (odsłuch)	59
Zmienianie nazwy słuchawki	60
Zmienianie numeru wewnętrznego słuchawki	60
Używanie słuchawki do monitorowania pomieszczenia	60
Używanie urządzeń Bluetooth	62

Ustawianie słuchawki	65
Szybki dostęp do funkcji oraz numerów	65
Zmienianie języka wyświetlacza	66
Ustawianie wyświetlacza	66
Ustawianie podświetlenia klawiatury	68
Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia	68
Zmienianie poziomu głośności głośnika/słuchawki	68
Ustawianie profilu zestawu głośnomówiącego	69
Zmienianie sygnałów dzwonka	69
Moje dokumenty	71
Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych	72
Ustawianie własnego numeru kierunkowego	72
Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki	73
Ustawianie stacji bazowej	73
Włączanie/wyłączanie melodii oczekiwania	73
Obsługa regeneratora Repeater	73
Ochrona przed nieupoważnionym dostępem	74
Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej	74
Podłączanie stacji bazowej do centrali PABX	75
Tryb wybierania oraz czas flash	75
Zapisywanie prefiksu połączeń zewnętrznych (kodu dostępu do linii miejskiej APL)	75
Ustawianie czasu pauzy	76
Czasowe przełączanie trybu wybierania tonowego (DTMF)	76
Obsługa klienta i pomoc	77
Pytania i odpowiedzi	77
Zezwolenie	79
Środowisko	79
Gwarancja	81
Dodatek	83
Konserwacja	83
Kontakt z cieciami	83
Dane techniczne	83
Wpisywanie i edycja tekstów	84
Funkcje dodatkowe, dostępne za pośrednictwem złącza komputerowego	85
Akcesoria	87
Montaż stacji bazowej na ścianie	90
Indeks	91

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga!

Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Z informacjami tymi należy zapoznać również dzieci.



Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego w zestawie, wskazanego pod spodem stacji bazowej.



Należy używać tylko **akumulatorów** zgodnych ze **specyfikacją podaną na str. 83**, aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia.



System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).



Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.

Aparat Gigaset jest zgodny z większością dostępnych na rynku cyfrowych aparatów słuchowych. Nie można jednak zagwarantować bezproblemowego funkcjonowania w przypadku wszystkich aparatów słuchowych.

Słuchawka może powodować szum drugoplanowy w analogowych aparatach słuchowych. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.



Stacji bazowej i ładowarki nie należy ustawiać w łazience ani w pobliżu prysznica. Ani stacja bazowa, ani ładowarka nie są wodoszczelne (→ str. 83).



Nie należy używać telefonu w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu (np. w lakierniach).



Aparat telefoniczny Gigaset należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.



Uszkodzone stacje bazowe należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.

Wskazówki

- ◆ Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach.
- ◆ Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie **żadnych połączeń alarmowych**.

Pierwsze kroki

Sprawdzanie zawartości zestawu



- 1 jedna stacja bazowa Gigaset SL400,
- 2 jedna obudowa stacji bazowej ze stopką,
- 3 jeden zasilacz stacji bazowej,
- 4 jedna słuchawka Gigaset,
- 5 jeden akumulator,
- 6 jedna pokrywa akumulatorów,
- 7 jeden zaczep do paska,
- 8 jedna ładowarka,
- 9 jeden zasilacz ładowarki,
- 10 jeden kabel telefoniczny,
- 11 instrukcja obsługi.

Ustawianie stacji bazowej i ładowarki

Stacja bazowa i ładowarka przeznaczone są do użytkowania w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w zakresie temperatur od 5°C do 45°C.

- ▶ Stację bazową należy ustawić w centralnym punkcie mieszkania lub domu na równym, zabezpieczonym przed poślizgiem podłożu albo zamontować na ścianie → str. 90.

Wskazówka

Należy zwrócić uwagę na zasięg stacji bazowej.

Zasięg ten wynosi do 300 m w terenie otwartym, a w budynkach do 50 m.

Zasięg zmniejsza się, gdy włączony jest Tryb Eco (→ str. 53).


Nóżki urządzenia nie pozostawiają zwykle śladów na powierzchni w miejscu ustawienia. Ze względu na różnorodność lakierów oraz politur nie można jednak wykluczyć, że w miejscu kontaktu nóżek z podłożem w miejscu ustawienia nie pozostaną ślady.

Uwaga!

- ◆ Telefonu nie wolno narażać na wpływ źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych.
- ◆ Aparat telefoniczny Gigaset należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich oparami.

Podłączanie stacji bazowej

- ▶ Podłącz zasilacz **1** oraz wtyczkę telefoniczną **2** do stacji bazowej i umieść kable w prowadnicach kabli.

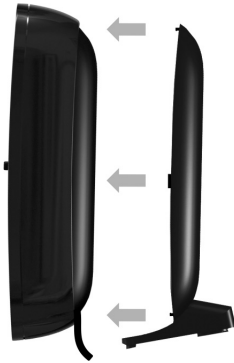

- ▶ Zamocuj obudowę w wycięciach z tyłu stacji bazowej (nie w przypadku montażu na ścianie).


- ▶ **Najpierw** podłącz zasilacz **3**.
- ▶ **Następnie** podłącz wtyk telefonu **4**.



Uwaga!


- ◆ Zasilacz **musi być zawsze podłączony**, ponieważ aparat telefoniczny nie może działać bez zasilania.
- ◆ Należy używać **wyłącznie dostarczonego** zasilacza oraz kabla telefonicznego. Styki kabla telefonicznego mogą mieć różne przypisanie (przypisanie styków → str. 84).

Podłączanie ładowarki

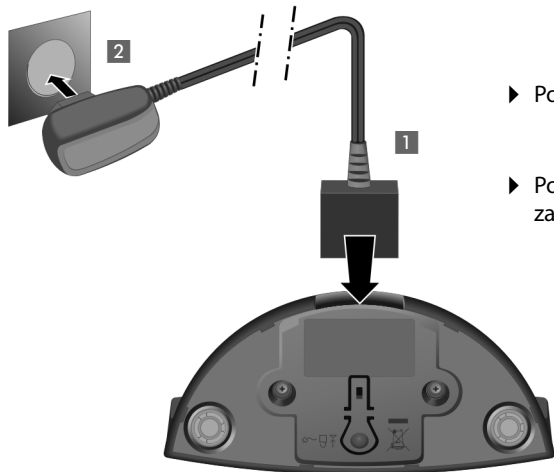

- ▶ Podłącz wtyk zasilacza **1**.
- ▶ Podłącz zasilacz do gniazda zasilania **2**.

Aby wyjąć wtyk z ładowarki, należy nacisnąć zatrzask **3** i wyciągnąć wtyk **4**.

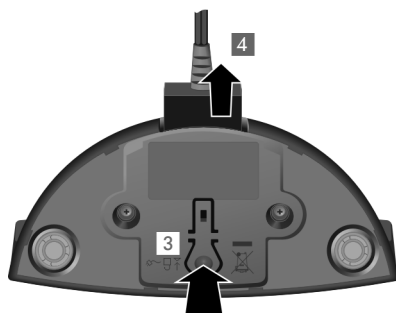

Pierwsze użycie słuchawki



Wyświetlacz zabezpieczony jest za pomocą folii ochronnej.
Folię ochronną należy zdjąć!

Wkładanie akumulatora i zamykanie pokrywy przegródki akumulatorów

Uwaga!

Należy używać tylko akumulatorów zalecanych przez firmę Gigaset Communications GmbH (→ str. 83), aby wykluczyć zagrożenia dla zdrowia i mienia. W przeciwnym razie może zostać uszkodzony płaszcz akumulatora albo akumulatory mogą eksplodować. Ponadto może dojść do zakłóceń funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.

- ▶ Włóż akumulator stroną ze stykami (a).
- ▶ Następnie dociśnij dolną część akumulatora (b) aż do zatrzaśnięcia.

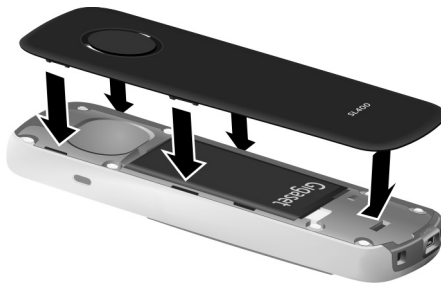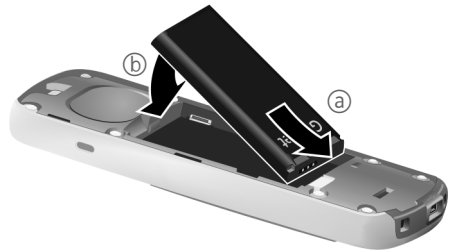

- ▶ Najpierw ustaw boczne wypiersty pokrywy w linii z wycięciami wewnątrz obudowy.
- ▶ Następnie dociśnij pokrywę aż do zatrzaśnięcia.

Pierwsze kroki

W przypadku konieczności **otwarcia pokrywy akumulatorów** w celu wymiany akumulatora:

- ▶ Zdejmij zaczep do paska, jeśli jest zamontowany.
- ▶ Naciśnij paznokciem wgłębienie w obudowie i odciągnij pokrywę do góry.




W celu **wymiany akumulatora** naciśnij paznokciem wgłębienie w obudowie i odciągnij akumulator do góry.



Zakładanie zaczepu do paska

Po bokach słuchawki umieszczono dwa wgłębienia umożliwiające założenie zaczepu do paska.

- ▶ **W celu założenia** zaczep do paska należy docisnąć do tylnej ścianki słuchawki w taki sposób, aby oba boczne wypusty zatrzasknęły się we wgłębieniach.
- ▶ **W celu zdjęcia** zaczepu należy nacisnąć prawym kciukiem pośrodku zaczepu, wsunąć paznokieć palca wskazującego lewej ręki z lewej strony między klips a obudowę i odchylić klips do góry.

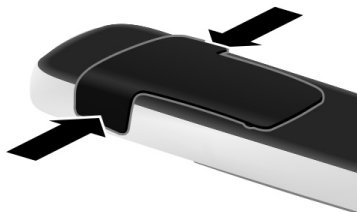

Umieszczanie słuchawki w ładowarce

- ▶ Umieść słuchawkę w stacji bazowej z **wyświetlaczem skierowanym do przodu**.

Słuchawka jest fabrycznie zarejestrowana w stacji bazowej. Nie ma potrzeby wykonywania rejestracji. Aby używać słuchawki z inną stacją bazową lub podłączyć do stacji bazowej dodatkowe słuchawki, należy słuchawki zarejestrować ręcznie → str. 56.


W celu naładowania akumulatora słuchawkę należy pozostawić w ładowarce.

Wskazówka


Słuchawkę można stawiać tylko w przeznaczony dla niej ładowarce.

Ładowanie i rozładowywanie akumulatora po raz pierwszy

Stan naładowania akumulatora wskazywany jest prawidłowo tylko wtedy, gdy akumulator został najpierw całkowicie naładowany, a **następnie** rozładowany.

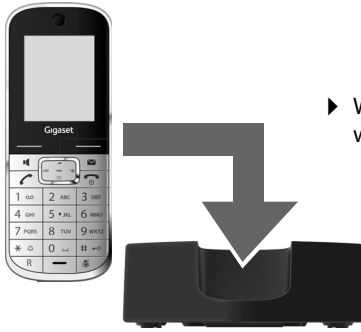

▶ W tym celu słuchawka powinna znajdować się w ładowarce przez **3 godziny**.



▶ Następnie słuchawkę należy zdjąć z ładowarki i umieścić w niej ponownie dopiero wtedy, gdy akumulator zostanie całkowicie rozładowany.

Wskazówki

- ◆ Po zakończeniu pierwszego cyklu ładowania **oraz** rozładowaniu słuchawkę można po zakończeniu każdej rozmowy umieszczać w ładowarce.
- ◆ Cykl ładowania i rozładowania należy powtarzać po każdej wymianie akumulatora w słuchawce.
- ◆ Akumulator może rozgrzewać się podczas ładowania. Nie jest to niebezpieczne.
- ◆ Po pewnym czasie pojemność akumulatora ulega zmniejszeniu ze względów technicznych.

Ustawianie daty i godziny

Ustaw datę i godzinę, aby umożliwić prawidłowe przyporządkowanie daty oraz godziny do połączeń przychodzących, oraz aby móc korzystać z funkcji budzika.

Wskazówka

W przypadku niektórych operatorów możliwe jest automatyczne ustawianie daty i godziny.



- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Godzina**, aby otworzyć pole wprowadzania. (Jeśli data i godzina zostały już wpisane, otwórz pole wprowadzania za pomocą menu → str. 27.)




Zostanie wyświetlone podmenu **Data i godzina**.


- ▶ Aktywne miejsce wprowadzania miga. Za pomocą klawiatury wprowadź dzień, miesiąc i rok w postaci ośmiocyfrowej, np.

0 4 GH 0 4 GH 2 ABC 0 1 OD 0

to data 04.04.2010.

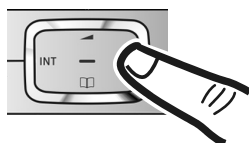

Aby przesunąć kursor np. w celu poprawienia wpisu, naciśnij klawisz sterujący w **prawo** lub **w lewo**.

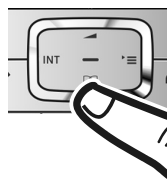

- ▶ Naciśnij klawisz sterujący w **dół**, aby przejść do pola wprowadzania godziny.

- ▶ Za pomocą klawiatury wprowadź godzinę i minutę w postaci 4-cyfrowej, np. 0 7 PQRS 1 OD 5 JKL w celu ustawienia godziny 07:15. Kursor można przesunąć za pomocą klawisza sterującego.





- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**, aby zapisać wprowadzone dane.












Zostanie wyświetlona informacja **Zapisano**. Rozlegnie się sygnał potwierdzenia i automatycznie nastąpi powrót do stanu gotowości.


Wyświetlacz w stanie gotowości

Gdy telefon jest zarejestrowany i ustawiona jest godzina, wyświetlacz ma w stanie gotowości następujący wygląd (przykład).

Wyświetlane elementy

- ◆ Połączenie radiowe między stacją bazową a słuchawką:
 - wysoka do niskiej: 
 - brak zasięgu:  miga
- Kolor **zielony**: Tryb Eco włączony (→ str. 53)
- ◆ Stan naładowania akumulatora:
 -  świeci się w kolorze białym: naładowany w ponad 66%
 -  świeci się w kolorze białym: naładowany od 33% do 66%
 -  świeci się w kolorze białym: naładowany od 10% do 33%
 -  świeci się w kolorze czerwonym: naładowany poniżej 10%
 -  miga na czerwono: akumulator prawie wyczerpany (poniżej 10 minut czasu rozmów)
 -  świeci się w kolorze białym: akumulator jest ładowany
- ◆ WEWN 1
 Nazwa wewnętrzna słuchawki (→ str. 60)

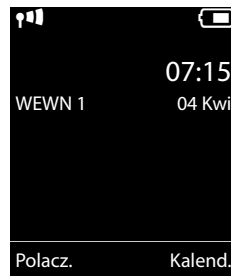

Jeśli funkcja **Tryb Eco+** (→ str. 53) jest włączona, w lewym górnym rogu wyświetlany jest symbol .

Telefon jest teraz gotowy do użytku.

Złącze mini USB

Złącze mini USB znajduje się na dolnej krawędzi słuchawki Gigaset.



Podłączanie mikrozestawu słuchawkowego z wtykiem

Mikrozestaw słuchawkowy można podłączyć wtykiem 2,5 mm za pomocą adaptera USB-jack, do zamówienia w serwisie.

Zalecenia dotyczące mikrozestawów słuchawkowych podano na stronie odpowiedniego produktu w witrynie www.gigaset.com.

Głośność zestawu słuchawkowego odpowiada ustawieniu głośności słuchawki.

Podłączanie kabla USB

W celu podłączenia słuchawki do komputera można użyć standardowego kabla USB z wtykiem USB mini-B. Funkcja ta wymaga do działania zainstalowanego na komputerze oprogramowania „Gigaset QuickSync” (→ str. 85).

Co można teraz zrobić?

Po przygotowaniu aparatu Gigaset do użytkowania można go dostosować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Poniższa tabela umożliwi szybkie znalezienie ważnych tematów.



Informacje na temat obsługi za pomocą menu urządzeń takich jak inne telefony Gigaset zawiera rozdział „Obsługa telefonu” → str. 20.


Informacje na temat...	... znajdują się tutaj.
Ustawianie sygnału dzwonka i alarmu wibracyjnego	str. 69
Używanie urządzeń Bluetooth	str. 62
Łączenie telefonu z komputerem	str. 85
Rejestrowanie słuchawek Gigaset w stacji bazowej	str. 56
Przenoszenie wpisów książki adresowej między słuchawkami Gigaset	str. 37
Ustawianie trybów Tryb Eco / Tryb Eco+	str. 53
Przygotowanie telefonu do odbierania wiadomości SMS	str. 42
Używanie telefonu z centralą PABX	str. 75
Ustawianie poziomu głośności	str. 68

W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu należy zapoznać się z poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów (→ str. 77) lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta (→ str. 77).

Obsługa telefonu



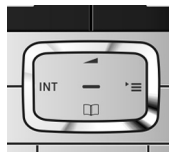

Klawisz sterujący

Poniżej zaznaczony został na czarno klawisz sterujący (w górę, w dół, w lewo, w prawo), który należy nacisnąć w zależności od sytuacji, np.  oznacza, że należy nacisnąć „klawisz sterujący z prawej strony”, a  w – „klawisz sterujący pośrodku”.







Klawisz sterujący ma różne funkcje.

W stanie gotowości słuchawki

-  Otwieranie książki adresowej.
-  Otwieranie menu głównego.
-  Otwieranie listy słuchawek.
-  Otwieranie menu umożliwiającego ustawienie głośności słuchawki (→ str. 68).






W menu głównym

-    lub 
- Przechodzenie do żądanej funkcji.




Na listach i w podmenu

-  / 
- Przewijanie po jednym wierszu w górę lub w dół.

W polach wprowadzania

Przy użyciu klawisza sterującego można przemieszczać kursor do góry , do dołu , w prawo  lub w lewo . **Przytrzymanie** klawisza  lub u przesuwa kursor o całe wyrazy.

Podczas rozmowy zewnętrznej

-  Otwieranie książki adresowej.
-  Inicjowanie wewnętrznego połączenia konsultacyjnego.
-  Zmianianie głośności w trybie słuchawki lub zestawu głośnomówiącego.

Funkcje kliknięcia klawisza sterującego pośrodku

W różnych sytuacjach klawisz ten ma różne funkcje.

- ◆ **W stanie gotowości** otwiera menu główne.
- ◆ **W podmenu, polach wyboru i wprowadzania danych** klawisz ten przejmuje funkcje klawiszy funkcyjnych **OK**, **Tak**, **Zapisz**, **Wybierz** lub **Zmien**.

Wskazówka

W niniejszej instrukcji otwieranie menu głównego jest przedstawione jako naciśnięcie klawisza sterującego w prawo, a potwierdzanie funkcji jako naciśnięcie odpowiedniego klawisza wyświetlacza. Można jednak również używać w opisany sposób klawisza sterującego.

Klawisze na klawiaturze



Naciśnij przedstawiony klawisz na słuchawce.



Wpisz cyfry lub litery.


Korygowanie błędów podczas wprowadzania


Błędy podczas wpisywania tekstu w polach wprowadzania można skorygować, przechodząc do miejsca błędu przy użyciu klawisza sterującego. Następnie można:

- ◆ **Przytrzymując** klawisz wyświetlacza **⏏** usunąć słowo po lewej stronie kursora.
- ◆ Wprowadzić znaki w miejscu kursora.
- ◆ Zastąpić znaki (migające), na przykład podczas wpisywania daty i godziny.

Przegląd funkcji menu


Funkcje telefonu dostępne są dla użytkownika za pośrednictwem menu, składającego się z wielu poziomów.

Widok menu może być rozszerzony (**tryb zaawansowany** ) lub uproszczony. Fabrycznie ustawiony jest tryb zaawansowany.

Ustawienia lub funkcje dostępne tylko w trybie zaawansowanym są oznaczone w tej instrukcji symbolem .


Przełączanie widoku menu i przeglądu pozycji menu → str. 25.


Menu główne (pierwszy poziom menu)


- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij z **prawej strony** klawisz sterujący  w stanie gotowości słuchawki.

Funkcje menu głównego wyświetlane są w postaci symboli (ikon). Symbol wybranej funkcji jest oznaczony kolorem, a jej nazwa zostaje wyświetlona w górnym wierszu wyświetlacza.

Aby użyć funkcji, tzn. otworzyć odpowiedni podmenu (następny poziom menu):

- ▶ Przejdź za pomocą klawisza sterującego  do żądanej funkcji i naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.


Po naciśnięciu klawisza wyświetlacza **Powrót** lub **krótkim** naciśnięciu klawisza zakończenia połączenia  nastąpi przejście do stanu gotowości.

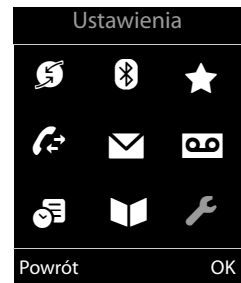


Opcje menu

Funkcje opcji menu wyświetlane są w postaci listy (przykład z prawej strony).

Użycie funkcji:

- ▶ Za pomocą klawisza sterującego  przejdź do wybranej funkcji i naciśnij klawisz **OK**.

Po naciśnięciu klawisza wyświetlacza **Powrót** lub **krótkim** naciśnięciu klawisza zakończenia połączenia  nastąpi przejście do poprzedniego poziomu menu lub anulowanie operacji.

Ustawienia	
Data i godzina	
Ustawienia audio	
Wyświetlacz + klaw.	
Jezyk	
Rejestracja	
Powrót	OK

Powrót do stanu gotowości

Powracanie z dowolnego miejsca w menu do stanu gotowości odbywa się w następujący sposób:

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia .

lub:

- ▶ Nie naciskaj żadnego klawisza: po około 2 minutach wyświetlacz przejdzie **automatycznie** w stan gotowości.

Ustawienia niepotwierdzone naciśnięciem klawisza wyświetlacza **OK**, **Tak** lub **Zapisz** zostaną anulowane.

Przykład wyświetlacza w stanie gotowości przedstawiono na str. 18.

Włączanie/wyłączanie słuchawki



Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia (dźwiękowy sygnał potwierdzenia) w stanie gotowości, aby wyłączyć słuchawkę. Ponownie naciśnij i **przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia, aby włączyć słuchawkę.

Wskazówka

Po włączeniu słuchawki lub umieszczeniu słuchawki w ładowarce przez kilka sekund wyświetlana jest animacja z logo **Gigaset**.

Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy

Blokada klawiszy uniemożliwia przypadkowe użycie telefonu.



Przytrzymaj klawisz krzyżyka w stanie gotowości, aby włączyć lub wyłączyć blokadę klawiszy. Słychać będzie sygnał potwierdzenia.

Jeśli blokada klawiszy jest włączona, po naciśnięciu klawisza wyświetlana jest wskazówka.

Blokada klawiszy wyłącza się automatycznie w chwili odebrania połączenia przychodzącego. Włączy się ona ponownie po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka



W przypadku ustawionej blokady klawiszy wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.

Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi


Czynności obsługi prezentowane są w formie skróconej.


Przykład:

Sposób prezentacji:


 →  → Tryb Eco → Tryb Eco+ (= wł.)

oznacza:

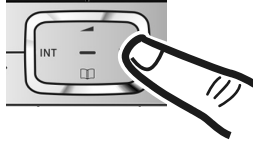


- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij z **prawej strony** klawisz sterujący .



- ▶ Za pomocą klawisza sterującego  przejdź do opcji **Ustawienia**.


- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby potwierdzić wybór.



- ▶ Naciskaj klawisz sterujący w dół , aby przejść do pozycji menu **Tryb Eco**.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby potwierdzić wybór.



- ▶ Naciskaj klawisz sterujący w dół , aby przejść do pozycji menu **Tryb Eco+**.


- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmien**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.



Zmiany zostaną od razu zastosowane i nie trzeba ich potwierdzać.



- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Powrót**, aby przejść do poprzedniego poziomu menu.

lub


Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia , aby powrócić do stanu gotowości słuchawki.


Przegląd pozycji menu

Ustawianie trybu standardowego lub zaawansowanego

Widok menu może być rozszerzony (**tryb zaawansowany** ) lub uproszczony. Fabrycznie ustawiony jest tryb zaawansowany. Pozycje menu dostępne tylko w trybie zaawansowanym są oznaczone symbolem .

Aby skonfigurować ustawienie:

 →  → **Widok menu** → Zaznacz opcję **Uproszczony** lub **Pełny** (tryb zaawansowany) → **Wybierz** (aktywny tryb jest oznaczony symbolem )

Otwieranie menu głównego: W stanie gotowości telefonu naciśnij **klawisz** .


Wybierz usługi

Ukryj numer	→ str. 32
Wszystkie	→ str. 33
Przekierowanie	→ str. 32
Pol. oczekujące	→ str. 32

Bluetooth

Włączenie	→ str. 63
Szukaj słuchawki	→ str. 63
Szukaj urz. danych	→ str. 63
Znane urządzenia	→ str. 63
Własne urządzenie	→ str. 64

Dodatkowe funkcje

Babyfon	→ str. 60
 Moje dokumenty	→ str. 71
Wygaszacze	→ str. 71
Zdjęcia CLIP	→ str. 71
Dzwieki	→ str. 72
Dostępna pamięć	→ str. 72

Listy połączeń



Wszystkie pol.	→ str. 40
Pol. wychodzące	→ str. 40
Pol. odebrane	→ str. 40
Pol. nieodebrane	→ str. 40

SMS


Skrzynka wiadomości SMS (ogólna lub osobista) została włączona bez kodu PIN

Nowy SMS	→ str. 42
Przychodz.	→ str. 45
Wychodz.	→ str. 43

Skrzynka wiadomości SMS została włączona z kodem PIN lub włączono od 2 do 3 skrzynek poczty głosowej

Skrzynka	Nowy SMS	→ str. 42
	Przychodz.	→ str. 45
	Wychodz.	→ str. 43
Skrzynka 1 Skrzynka 2 Skrzynka 3	Nowy SMS	→ str. 42
	Przychodz.	→ str. 45
	Wychodz.	→ str. 43
 Serwis SMS		→ str. 49
 Ustawienia	Centra SMS	→ str. 49
	Skrzynki SMS	→ str. 47
	Powiadomienie	→ str. 46

Poczta głosowa

Odtwórz wiadom.*	→ str. 52
 Poczta głosowa	→ str. 52






* tylko wówczas, gdy wprowadzony jest numer skrzynki poczty głosowej u operatora → str. 52

Organizator

Kalendarz	→ str. 54
Budzik	→ str. 56
Opuszczone terminy	→ str. 55

Ks. telefoniczna → str. 35

Ustawienia

Data i godzina	→ str. 16	
Ustawienia audio	Glosnosc sluchawki	→ str. 68
	Profile zest. glosn.	→ str. 69
	 Tony serwisowe	→ str. 72
	Wibracja	→ str. 70
	Dzwonki (sluchaw.)	→ str. 69
	 Melodia oczekiw.	→ str. 73
Wyswietlacz + klaw.	Wygaszacz ekr.	→ str. 66
	Duza czcionka	→ str. 67
	Schem. kolorów	→ str. 67
	 Podswietl. ekranu	→ str. 67
	Podswietl. klawiszy	→ str. 67
Jezyk	→ str. 66	
Rejestracja	Zarejestruj sluch.	→ str. 56
	Wyrejestruj sluch.	→ str. 57
	Wybór bazy	→ str. 57
 Telefonia	Autoodbieranie	→ str. 68
	Nr-y kierunkowe	→ str. 72
	Podsluch	→ str. 59
	Preselekcja	→ str. 31
	Nr kierunkowy	→ str. 75
	Tryb wybierania	→ str. 75
	Ponowienie	→ str. 75
 System	Reset sluchawki	→ str. 73
	Reset bazy	→ str. 74
	Tryb repeatera	→ str. 73
	PIN systemu	→ str. 74
Widok menu	Uproszczony	→ str. 25
	Pelny	→ str. 25
Tryb Eco	Tryb Eco	→ str. 53
	Tryb Eco+	→ str. 53

Telefonowanie

Jeśli podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone (→ str. 67), zostaje włączone przy pierwszym naciśnięciu dowolnego klawisza. **Klawisze cyfr** służą wówczas do wpisywania wybranego numeru na wyświetlaczu, a **pozostałe klawisze** nie mają żadnych innych funkcji.

Połączenia zewnętrzne


Połączenia zewnętrzne są to połączenia do publicznej sieci telefonicznej.




Wpisz numer i naciśnij klawisz połączenia.

lub:



Przytrzymaj klawisz połączenia , a następnie wprowadź numer.

Za pomocą klawisza zakończenia połączenia  można przerwać wybieranie.

Podczas rozmowy wyświetlana jest informacja o czasie trwania połączenia.


Wskazówka

Wybieranie przy użyciu książki adresowej (→ str. 35), listy połączeń (→ str. 40), listy ponownego wybierania (→ str. 39) i funkcji automatycznego ponownego wybierania numeru (→ str. 39) eliminuje żmudne wpisywanie numerów telefonów.

Przekazywanie rozmowy do mikrozestawu słuchawkowego Bluetooth

Warunek: aktywny moduł Bluetooth, nawiązane połączenie między mikrozestawem słuchawkowym Bluetooth a słuchawką (→ str. 63).

Naciśnij klawisz połączenia na mikrozestawie słuchawkowym; nawiązanie połączenia ze słuchawką może zająć do 5 sekund.

Menu ustawień głośności słuchawki i mikrofonu można wyświetlić podczas rozmowy, naciskając **na gorze** klawisz sterujący .


Szczegółowe informacje na temat zestawu słuchawkowego zawiera odpowiednia instrukcja obsługi.

Zakończenie połączenia





Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Przyjmowanie połączenia

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest w słuchawce na trzy sposoby: sygnałem dzwonka, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem klawisza połączenia .

Połączenie można przyjąć na różne sposoby:

- ▶ Naciskając klawisz połączenia .
- ▶ Naciskając klawisz trybu zestawu głośnomówiącego .
- ▶ Naciskając klawisz wyświetlacza **Odbierz**.


Jeśli słuchawka znajduje się w ładowarce i włączona jest funkcja **Autoodbieranie** (→ str. 68), słuchawka przyjmie połączenie automatycznie po podniesieniu jej z ładowarki.

W przypadku, gdy sygnał dzwonka przeszkadza, należy nacisnąć klawisz wyświetlacza **Cicho**. Połączenie można przyjąć, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu.

Przyjmowanie połączeń za pomocą mikrozestawu słuchawkowego Bluetooth

Warunek: aktywny moduł Bluetooth, nawiązane połączenie między mikrozestawem słuchawkowym Bluetooth a słuchawką (→ str. 63).

Naciśnij klawisz połączenia na mikrozestawie słuchawkowym dopiero, gdy mikrozestaw zadzwoni (może to zająć do 5 sekund).

Menu ustawień głośności słuchawki i mikrofonu można wyświetlić podczas rozmowy, naciskając **na górze** klawisz sterujący .

Szczegółowe informacje na temat zestawu słuchawkowego zawiera odpowiednia instrukcja obsługi.


Prezentacja numeru wywołującego

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej. Aby było to możliwe, muszą być spełnione następujące warunki:

- ◆ Operator oferuje usługi CLIP, CLI.
 - CLI (z ang. Calling Line Identification): przekazywana jest informacja o numerze osoby dzwoniącej.
 - CLIP (z ang. Calling Line Identification Presentation): wyświetlane są informacje o numerze osoby dzwoniącej.
- ◆ Operatorowi zostało zgłoszone życzenie korzystania z usługi CLIP .
- ◆ Rozmówca zgłosił u operatora życzenie prezentacji własnego numeru (CLI).

Sygnalizowanie połączenia przy włączonych usługach CLIP/CLI

Jeśli numer osoby dzwoniącej został zapisany w książce adresowej, wyświetlane jest jej nazwisko zamiast numeru, a jeśli przypisane jest zdjęcie, to wyświetlane jest i ono.

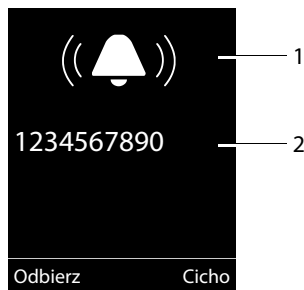

- 1 Symbol dzwonka
- 2 Numer lub nazwisko osoby dzwoniącej

Zamiast numeru wyświetlany jest następujący komunikat:

- ◆ **Zewnętrzne**, jeśli nie został przesłany numer.
- ◆ **Zastrzeżony**, jeśli rozmówca włączył funkcję ukrywania własnego numeru (→ str. 32).
- ◆ **Nieznany**, jeśli rozmówca nie ma udostępnionej funkcji przekazywania własnego numeru.

Wskazówka

Sygnal dzwonka można wyłączyć dla połączeń anonimowych (→ str. 70).

Tryb zestawu głośnomówiącego

W trybie zestawu głośnomówiącego nie trzeba trzymać słuchawki przy uchu, lecz można ją np. położyć na stole. Dzięki temu w rozmowie mogą uczestniczyć również inne osoby.

Można skonfigurować różne profile trybu zestawu głośnomówiącego, odpowiednie do różnych warunków otoczenia (→ str. 69).

Włączanie/wyłączanie trybu zestawu głośnomówiącego

Włączanie podczas wybierania



Wprowadź numer i naciśnij klawisz trybu zestawu głośnomówiącego.

- ▶ Umożliwiając innej osobie przysłuchiwanie się rozmowie, należy przedzić o tym rozmówcę.


Przełączanie pomiędzy trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego



Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego.

W trakcie rozmowy można włączać lub wyłączać tryb zestawu głośnomówiącego.

Aby odłożyć słuchawkę podczas rozmowy do ładowarki:

- ▶ Podczas odkładania słuchawki należy przytrzymać przez 2 sekundy klawisz trybu zestawu głośnomówiącego .

Informacje na temat zmieniania głośności → str. 68.

Wskazówka

Jeśli podłączony jest zestaw słuchawkowy, przełączany jest tryb zestawu słuchawkowego i tryb głośnomówiący.



Wyciszanie słuchawki

Mikrofon słuchawki można wyłączyć podczas rozmowy.



Naciśnij klawisz, aby wyciszyć słuchawkę. Zostanie wyświetlona informacja **Mikrofon wyłączony**. Naciśnij znowu klawisz, aby wyłączyć wyciszenie.

Wskazówka

- ◆ Gdy telefon jest wyciszony, wszystkie klawisze oprócz klawisza wyciszenia  i klawisza zakończenia połączenia  przestają działać.
- ◆ Podłączony mikrozestaw słuchawkowy także zostaje wyciszony.

Automatyczne wybieranie prefiksu operatora (preselekcja)

Można zapisać numer Call-by-Call (numer preselekcji), który będzie **automatycznie** umieszczany przed numerem podczas wybierania.

Na liście **Z preselekcja** należy wprowadzić numery międzymiastowe lub pierwsze cyfry numerów międzymiastowych, które mają być wybierane przy użyciu numeru preselekcji.

Na liście **Bez preselekcji** należy wprowadzić wyjątki od listy **Z preselekcja**.

Przykład:


Numer preselekcji	0999
Z preselekcja	08
Bez preselekcji	081 084

Wszystkie numery zaczynające się od cyfr 08 (z wyjątkiem numerów zaczynających się na 081 i 084) będą wybierane z numerem preselekcji 0999.

numer telefonu	wyberany numer
07112345678	→ 07112345678
08912345678	→ 0999 08912345678
08412345678	→ 08412345678

Zapisywanie numeru preselekcji

 →  → **Telefonia** → **Preselekcja**
→ **Numer preselekcji**

 Wprowadzanie lub zmienianie numerów preselekcji (numerów Call-by-Call).

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.


Zapisywanie/zmiana wpisów na liście preselekcji

Każda z obu list może zawierać 20 wpisów po 6 cyfr.

Na liście „z preselekcją” znajdują się ew. numery zależne od danego kraju. Dzięki temu np. wszystkie połączenia krajowe lub połączenia do sieci telefonii komórkowej powiązane są **automatycznie** z zapisanym uprzednio numerem preselekcji.

 →  → **Telefonia** → **Preselekcja**
→ **Z preselekcja / Bez preselekcji**

 Wybierz wpis.


 Wprowadź lub zmień początkowe cyfry numeru.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Tymczasowe pomijanie numeru preselekcji

 (przytrzymaj) → **Opcje**

→ **Preselekcja wyl.**

→  (wybierz numer)

Wyłączanie preselekcji na stałe

 →  → **Telefonia** → **Preselekcja**
→ **Numer preselekcji**

<C Przytrzymaj klawisz wyświetlacza, aby usunąć numer preselekcji.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Komfortowe telefonowanie przy użyciu usług sieciowych

Usługi sieciowe są to funkcje udostępniane użytkownikom przez operatora.

Operatorowi należy zgłosić życzenie korzystania z tych funkcji.

- ▶ **Przeprogramowanie usług sieciowych nie jest możliwe.**
- ▶ **W razie problemów należy zwrócić się do operatora.**


Prezentacja numeru wywołującego


Jednorazowe ukrywanie numeru telefonu (CLIR)

Gdy użytkownik dzwoni do innej osoby, jego numer telefonu jest wyświetlany tej osobie, o ile korzysta ona z usługi CLIP (→ str. 29).

Aby jednorazowo wyłączyć wyświetlanie numeru telefonu rozmówcy, można skorzystać z funkcji ukrywania numeru (CLIR).

 →  → **Ukryj numer**

 Wprowadź numer telefonu.

 Naciśnij klawisz połączenia.

Połączenie oczekujące podczas rozmowy zewnętrznej

Po włączeniu tej połączenia **zewnętrzne** przychodzące podczas prowadzenia innej rozmowy zewnętrznej są sygnalizowane dźwiękowym sygnałem połączenia oczekującego. Jeśli włączona jest funkcja CLIP (→ str. 29), wyświetlony zostanie numer telefonu, z którego wykonywane jest połączenie oczekujące albo odpowiedni wpis książki adresowej.

Włączanie/wyłączanie połączenia oczekującego

 →  → **Wszystkie** → **Pol. oczekujące**

Status Włącz/wyłącz.

Wybierz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Przyjmowanie połączenia oczekującego

Podczas połączenia zewnętrznego słychać sygnał połączenia oczekującego.

Dostępne są następujące możliwości:

gdy funkcja CLIP (→ str. 29) jest **włączona**

Odbierz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

gdy funkcja CLIP **nie jest włączona**

Opcje → **Odbierz oczekuj.**

Po odebraniu połączenia oczekującego można przełączać się między dwoma rozmówcami („Przełączanie” → str. 34) albo rozmawiać z obydwojema rozmówcami naraz („Konferencja” → str. 34).

Odrzucanie połączenia oczekującego

Słychać sygnał połączenia oczekującego, ale użytkownik woli go nie odbierać.

Opcje → **Odrzuc oczekuj.**

Osoba oczekująca słyszy sygnał zajętości.

Przekierowanie połączeń (CF)

Funkcja przekierowania połączenia umożliwi przekierowywanie połączeń na inną linię.

Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ **Wszystkie:** natychmiastowe przekazywanie połączeń. Telefon nie będzie już sygnalizować żadnych połączeń.
- ◆ **Brak odpow.:** połączenia będą przekazywane, jeśli nie zostaną odebrane po kilku dzwonekach.
- ◆ **Gdy zajęty:** połączenia będą przekazywane, gdy linia będzie zajęta. Połączenia będą przekazywane bez sygnalizowania połączenia oczekującego.

 →  → **Wszystkie**

→ **Przekierowanie**

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Gdy:

Wybierz opcję **Wszystkie / Gdy zajęty / Brak odpow.**


Nr telefonu:

Wprowadź numer, na który ma zostać przekierowane połączenie.

Status:

Włączanie/wyłączanie opcji przekierowania połączeń.

Wyslij Naciśnij klawisz wyświetlacza.

 Usłyszysz komunikat potwierdzenia. Po odtworzeniu komunikatu naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Połączenie konsultacyjne, przełączanie, konferencja

Za pomocą tych usług można


- ◆ Wywołać drugiego rozmówcę zewnętrznego (połączenie konsultacyjne).
- ◆ Rozmawiać na zmianę z dwoma rozmówcami (przełączanie).
- ◆ Rozmawiać równocześnie z dwoma rozmówcami zewnętrznymi (konferencja).

Połączenie konsultacyjne

Możliwe jest wywołanie drugiego rozmówcy zewnętrznego. Pierwsza rozmowa zostanie „zawieszona”.

Podczas rozmowy zewnętrzej:

Pol. zewn Naciśnij klawisz wyświetlacza. Dotychczasowa rozmowa zostanie „zawieszona”. Rozmówca usłyszysz komunikat.

 Wprowadź numer telefonu drugiego rozmówcy.

Zostanie wybrany numer telefonu. Nawiązane zostanie połączenie z drugim rozmówcą.

Jeśli rozmówca się nie zgłosi, naciśnij klawisz wyświetlacza **Koniec**, aby podjąć pierwszą rozmowę.

Wskazówka

Numer telefonu drugiego rozmówcy można również wybrać z książki adresowej (→ str. 38) lub z listy połączeń (→ str. 40).

Zakończenie połączenia konsultacyjnego

Opcje → Zakończ aktywne

Nastąpi ponowne połączenie z pierwszym rozmówcą.


Połączenie konsultacyjne można również zakończyć, naciskając klawisz zakończenia połączenia. Połączenie zostanie na krótko przerwane, a następnie nawiązane ponownie. Po naciśnięciu klawisza zakończenia połączenia ponownie podjęta zostanie rozmowa z pierwszym rozmówcą.

Przełączanie

Możliwe jest rozmawianie na zmianę z dwoma rozmówcami (przełączanie).

Warunek: prowadzona jest rozmowa zewnętrzna i wybrany został numer innego rozmówcy (połączenie konsultacyjne) albo odebrane zostało połączenie oczekujące.

▶ Za pomocą klawisza  można przełączać się między uczestnikami rozmowy.

Aktualny rozmówca oznaczony jest na wyświetlaczu symbolem .

Kończenie bieżącej rozmowy

Opcje → Zakończ aktywne


Nastąpi ponowne połączenie z oczekującym rozmówcą.

Konferencja

Możliwa jest równoczesna rozmowa z dwoma rozmówcami.

Warunek: prowadzona jest rozmowa zewnętrzna i wybrany został numer innego rozmówcy (połączenie konsultacyjne) albo odebrane zostało połączenie oczekujące.

Konfer. Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wszyscy rozmówcy (oznaczeni symbolem ) słyszą się nawzajem i mogą ze sobą równocześnie rozmawiać.

Zakończenie konferencji



Naciśnij klawisz zakończenia, aby zakończyć połączenie z obydwojema rozmówcami.

lub:

Zakończ Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Nastąpi powrót do trybu „przełączania”. Zostają wznowione odrębne połączenia z rozmówcami biorącymi udział w konferencji.

Rozmowę można prowadzić na zmianę z dwoma rozmówcami.

Każdy z rozmówców może zakończyć swój udział w konferencji, naciskając klawisz zakończenia połączenia lub odkładając słuchawkę.

Korzystanie z książki adresowej i innych list

Dostępne możliwości:

- ◆ książka adresowa,
- ◆ lista ponownego wybierania,
- ◆ lista odebranych wiadomości SMS,
- ◆ listy połączeń,
- ◆ lista pominiętych terminów.

W każdej słuchawce można utworzyć odrębną książkę adresową. Listę lub wpisy można jednak przesłać do innych słuchawek (→ str. 37).

Książka adresowa

W książce adresowej można zapisać łącznie 500 pozycji.


Wskazówka

W celu zapewnienia szybkiego dostępu do numeru z książki adresowej (szybkie wybieranie) dany numer można przypisać do klawisza (→ str. 65).

Książka adresowa

W książce adresowej można zapisać

- ◆ trzy numery oraz odpowiednie imię i nazwisko,
- ◆ adres e-mail,
- ◆ rocznicę i jej sygnalizację,
- ◆ dzwonek VIP z symbolem VIP,
- ◆ zdjęcie dla funkcji CLIP.

Można ją otworzyć w stanie gotowości za pomocą klawisza .

Długość wpisów

3 numery: maks. 32 cyfry każdy
 Imię i nazwisko: maks. 16 znaków każde
 Adres e-mail: maks. 64 znaki

Zapisywanie numerów w książce adresowej




 → <Nowy wpis>

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Imię / Nazwisko:

wprowadź imię i/lub nazwisko. Jeśli w żadnym z pól nie zostanie wprowadzona nazwa, numer telefonu zostanie zapisany i będzie wyświetlany jako nazwisko. (Informacje na temat wpisywania tekstu i znaków specjalnych można znaleźć na → str. 84.)

Tel. (dom): / Tel. (Biuro): / Tel. (Komórka):

Wpisz numer w co najmniej jednym polu. Wpisy książki adresowej będą poprzedzone symbolem:  /  / .

E-mail:

Wprowadź adres e-mail.

Rocznica:

Wybierz opcję **Włączone** lub **Wylaczone**.

W przypadku ustawienia **Włączone**: **wprowadź dane w polach Rocznica (data) i Rocznica (Godzina)**, a następnie wybierz przypomnienie: **Rocznica (sygnał)** → str. 38.

Melodia rozm. (VIP):

Wpis w książce adresowej można oznaczyć jako **VIP** (z ang. Very Important Person), przypisując mu określony sygnał dzwonka. Połączenia VIP można wówczas rozpoznać na podstawie sygnału dzwonka.

Wpisy VIP książki adresowej będą poprzedzone symbolem **VIP**.

Warunek: prezentacja numeru wywołującego (CLIP).

Zdjęcie rozmówcy:

Wybierz zdjęcie, które ma wskazywać połączenia od danego rozmówcy (patrz Moje dokumenty, str. 71).

Warunek: prezentacja numeru wywołującego (CLIP).

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Kolejność wpisów w książce adresowej

Wpisy w książce adresowej sortowane są w kolejności alfabetycznej nazwisk. Na pierwszym miejscu znajdują się jednak znaki spacji oraz cyfry. Jeśli w książce adresowej znajduje się tylko imię, zostanie ono uwzględnione w kolejności alfabetycznej wraz z nazwiskami.

Kolejność sortowania jest następująca:



1. Spacje
2. Cyfry (0–9)
3. Litery (alfabetycznie)
4. Pozostałe znaki

Aby zapobiec wyświetlaniu wpisów w kolejności alfabetycznej, należy umieścić przed pierwszą literą nazwiska znak spacji lub cyfrę. Wpisy te zostaną wtedy umieszczone na początku książki adresowej.

Wybieranie wpisu książki adresowej



 Otwórz książkę adresową.




Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ Za pomocą klawisza  można przewijać wpisy, aby wyszukać żądane nazwisko.
- ◆ Wprowadź pierwsze litery nazwiska (maks. 8), w razie potrzeby przewijając listę do odpowiedniego wpisu za pomocą klawisza .

Nazwisko zostanie wyszukane w książce adresowej. Jeśli nie ma takiego nazwiska, wyszukane zostanie imię.



Wybieranie przy użyciu książki adresowej

 →  (wybierz wpis)

 Naciśnij klawisz połączenia. (W razie potrzeby wybierz żądany numer klawiszem  i naciśnij ponownie klawisz połączenia (). Nastąpi wybieranie numeru.

Zarządzanie wpisami książki adresowej

Wyświetlanie wpisu


 →  (wybierz wpis)

Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wyświetlony żądany wpis.

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Wyświetl numer

Zmiana zapisanego numeru, uzupełnienie wpisu lub zapisanie jako nowego wpisu; w tym celu po wyświetleniu numeru należy nacisnąć klawisz .

Usun wpis

Usuwanie wybranego wpisu.



Kopiuj wpis

do wewn.: przesyłanie poszczególnych wpisów do innej słuchawki (→ str. 37).

vCard via SMS: przesyłanie poszczególnych wpisów (w formacie vCard) w wiadomościach SMS.

vCard via Bluetooth: przesyłanie poszczególnych wpisów (w formacie vCard) przez Bluetooth.



Zmienianie wpisu

 →  (wybierz wpis)

Wyświetl **Edytuj** Naciśnij kolejno klawisze wyświetlacza.



- ▶ Wprowadź i zapisz zmiany.

Używanie pozostałych funkcji

 →  (wybierz wpis)
→ **Opcje** (otwórz menu)

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Wyswietl numer

Zmiana zapisanego numeru, uzupełnienie wpisu i następnie wybranie (należy nacisnąć klawisz ) **lub** zapisanie jako nowego wpisu; w tym celu po wyświetleniu numeru należy nacisnąć klawisz .

Edytuj wpis

Zmianie wybranego wpisu.

Usun wpis

Usuwanie wybranego wpisu.

Kopiuj wpis

do wewn.: przesyłanie poszczególnych wpisów do innej słuchawki (→ str. 37).

vCard via SMS: przesyłanie poszczególnych wpisów (w formacie vCard) w wiadomościach SMS.

vCard via Bluetooth: przesyłanie poszczególnych wpisów (w formacie vCard) przez Bluetooth.

Usun wszystko

Usuwanie **wszystkich** wpisów z książki adresowej.

Kopiuj wszystko

do wewn.: przesyłanie całej listy do innej słuchawki (→ str. 37).

vCard via Bluetooth: przesyłanie całej listy (w formacie vCard) przez Bluetooth.

Dostępna pamięć

Wyświetlanie liczby wolnych wpisów w książce adresowej (→ str. 35).



Wybieranie przy użyciu klawiszy szybkiego wybierania


- ▶ **Przytrzymaj** odpowiedni klawisz szybkiego wybierania (→ str. 65).

Przesyłanie książki adresowej do innej słuchawki

Warunki:

- ◆ Słuchawka odbierająca i przesyłająca są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.
- ◆ Inna słuchawka oraz stacja bazowa obsługują przesyłanie i odbieranie wpisów z książki adresowej.

 →  (wybierz wpis) → **Opcje** (otwórz menu) → **Kopiuj wpis / Kopiuj wszystko** → **do wewn.**

 Wybierz numer wewnętrzny słuchawki odbierającej i naciśnij klawisz **OK**.

Można przesłać kolejne pojedyncze wpisy, potwierdzając monit **Wpis skopiowano. Skopiować następny?** klawiszem **Tak**.



Pomyślne zakończenie procedury przesyłania jest sygnalizowane komunikatem oraz dźwiękowym sygnałem potwierdzenia w słuchawce odbierającej.

Uwaga!


- ◆ Wpisy zawierające identyczne numery telefonów nie są zastępowane.
- ◆ Wysyłanie zostanie przerwane, jeśli zadzwoni dzwonek telefonu lub zostanie zapelniona pamięć słuchawki odbierającej.
- ◆ Przypisane do wpisów obrazy i dźwięki nie zostaną wysłane.

Przesyłanie wpisów książki adresowej jako wizytówek vCard przez Bluetooth

W trybie Bluetooth (→ str. 63) można przysyłać wpisy książki adresowej w formacie vCard, np. w celu ich wymiany z telefonem komórkowym.

 →  (wybierz wpis) → **Opcje** (otwórz menu) → **Kopiuj wpis / Kopiuj wszystko** → **vCard via Bluetooth**


Zostanie wyświetlona lista „Znane urządzenia” (→ str. 63).

 Wybierz urządzenie i naciśnij klawisz **OK**.

Odbieranie wizytówek vCard przez Bluetooth

Jeśli wizytówkę vCard przesyła do słuchawki urządzenie z listy Znane urządzenia (→ str. 63), proces przebiega automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się stosowna informacja.

Jeśli urządzenie przysyłające nie widnieje na liście, na wyświetlaczu zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia kodu PIN urządzenia:

 Wprowadź kod PIN **przesyłającego** urządzenia Bluetooth, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Przesłana wizytówka vCard staje się dostępna jako wpis książki adresowej.

Przenoszenie wyświetlonego numeru do książki adresowej

Numer wyświetlany na jednej z list, np. na liście połączeń i liście ponownego wybierania lub w wiadomości SMS można przejmować do książki adresowej.



Wyświetlany jest numer:

Opcje → **Kopiuj do ks.tel.**

▶ Uzupełnij wpis → str. 35.

Kopiowanie numeru lub adresu e-mail z książki adresowej

W niektórych sytuacjach można otworzyć książkę adresową, aby np. przenieść z niej numer telefonu lub adres e-mail. Słuchawka nie musi być w stanie gotowości.

▶ W zależności od sytuacji otwórz książkę adresową za pomocą klawisza  lub .



 Wybierz wpis (→ str. 36).

Zapisywanie rocznicy w książce adresowej

W książce adresowej można zapisać również datę rocznicy i ustawić czas przypominania o niej za pomocą alarmu.


(Ustawienie fabryczne: **Rocznica:**

Wylaczone).

 →  (wybierz wpis)

Wyświetl **Edytuj**

Naciśnij kolejno klawisze wyświetlacza.

 Przejdź do wiersza **Rocznica:**

 Wybierz opcję **Wlaczono**.

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Rocznica (data)

Wprowadź dzień/miesiąc/rok w formacie 8-cyfrowym.

Rocznica (Godzina)

Wprowadź godzinę/minutę dla alarmu rocznicy (format 4-cyfrowy).

Rocznica (sygnal)



Wybierz rodzaj sygnalizacji.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wskazówka


Dla alarmu rocznicy niezbędne jest wprowadzenie daty. Jeśli wybrana została sygnalizacja optyczna, wprowadzanie godziny nie jest konieczne i jest ona ustawiana automatycznie na wartość 00:00.

Wyłączanie rocznicy

 →  (wybierz wpis)

Wyswietl **Edytuj**

Naciśnij kolejno klawisze wyświetlacza.


 Przejdź do wiersza **Rocznica:** .

 Wybierz opcję **Wylaczone**.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Alarm przypominający o rocznicy

W stanie gotowości alarm rocznicy jest sygnalizowany na wyświetlaczu słuchawki oraz za pomocą sygnału dzwonka o głośności wybranej dla połączeń wewnętrznych (→ str. 69).

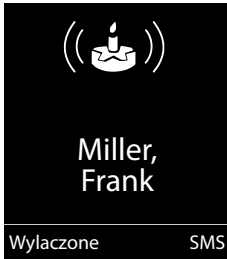

Można:

SMS Wpisać wiadomość SMS.

Wylaczone Aby potwierdzić i zakończyć alarm rocznicy, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Podczas telefonowania alarm rocznicy jest raz sygnalizowany sygnałem dźwiękowym na słuchawce.

Niepotwierdzona rocznica, sygnalizowana podczas rozmowy, zostaje wprowadzona na listę **Opuszczone terminy** (→ str. 41).


Lista ponownego wybierania

Na liście ponownego wybierania słuchawki wyświetlanych jest dwadzieścia ostatnio wybieranych numerów telefonu (maks. 32 cyfry). Jeśli numer znajduje się w książce adresowej, wyświetlane jest odpowiednie nazwisko.

Ręczne ponowne wybieranie numeru

 Naciśnij klawisz połączenia.

 Wybierz wpis.

 Naciśnij ponownie klawisz połączenia. Nastąpi wybieranie numeru.

Jeśli wyświetlane jest nazwisko, za pomocą klawisza wyświetlacza **Wyswietl** można wyświetlić przypisany do niego numer.

Zarządzanie wpisami na liście ponownego wybierania

 Naciśnij klawisz połączenia.

 Wybierz wpis.


Opcje Otwórz menu.


Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Kopiuj do ks.tel.

Przenoszenie wybranego wpisu do książki adresowej (str. 35).

Aut. powt. wybier.

Wybrany numer będzie wybierany automatycznie w stałych odstępach czasu (min. co 20 sekund). Miga przy tym klawisz połączenia  oraz jest włączony głośnik.

- Po zgłoszeniu się rozmówcy:
Naciśnij klawisz połączenia .
Funkcja zostanie wyłączona.
- Jeśli rozmówca się nie zgłosił:
Połączenie zostanie przerwane po około 30 sekundach.

Funkcja zostanie wyłączona po naciśnięciu dowolnego klawisza lub dziesięciu nieudanych próbach.

Wyswietl numer (jak w książce adresowej, str. 37)

Usun wpis (jak w książce adresowej, str. 37)

Usun wszystko (jak w książce adresowej, str. 37)

Lista odebranych wiadomości SMS

Wszystkie odebrane wiadomości SMS zapisywane są na liście odebranych
→ str. 44.

Listy połączeń

Warunek: prezentacja numeru wywołującego (CLIP, str. 29)

Telefon zapisuje różne typy połączeń:

- ◆ połączenia wychodzące (☎)
- ◆ połączenia odebrane (✓)
- ◆ połączenia nieodebrane (✕)

Można wyświetlić poszczególne typy połączeń albo zbiorczą listę wszystkich połączeń. W każdym przypadku wyświetlanych jest 20 ostatnich wpisów.


Listy połączeń można otworzyć w stanie gotowości klawiszem wyświetlacza **Połącz.** albo za pomocą menu:



Wpis na liście


U góry widnieją nowe wiadomości.

Przykład wpisu na liście:

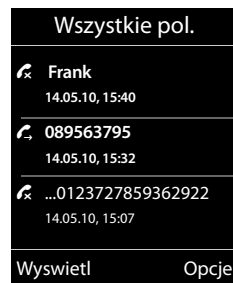

- ◆ Typ listy (w nagłówku)
- ◆ Status wpisu
Pogrubienie: nowy wpis
- ◆ Numer lub nazwisko osoby dzwoniącej

- ◆ Data oraz godzina połączenia (jeśli ustawione, str. 16).
- ◆ Rodzaj wpisu

Aby zadzwonić do wybranego rozmówcy, naciśnij klawisz połączenia .

Można nacisnąć klawisz wyświetlacza **Wyświetl**, aby wyświetlić dodatkowe informacje, takie jak numer lub nazwisko.

Naciśnij klawisz wyświetlacza **Opcje**, aby wybrać następujące funkcje:

Kopiuj do ks.tel.

Przeniesienie numeru do książki adresowej.

Usun wpis


Usuwanie wybranego wpisu.

Usun wszystko


Usuwanie wszystkich wpisów.

Po zamknięciu list połączeń wszystkie wpisy są oznaczane jako „stare”, czyli przy następnym wyświetleniu listy nie są już wyróżnione pogrubieniem.





Wyświetlanie list za pomocą klawisza wiadomości

Za pomocą klawisza wiadomości  można wyświetlić następujące listy:

- ◆ Sietciowa skrzynka poczty głosowej u operatora, jeśli operator sieci oferuje taką usługę i jeśli ustawiono szybkie wybieranie sieciowej skrzynki poczty głosowej (→ str. 52).
- ◆ Lista odebranych wiadomości SMS (→ str. 44)
Jeśli skonfigurowano kilka skrzynek pocztowych (→ str. 47), zostaną wyświetlone dodatkowe listy.
- ◆ Lista nieodebranych połączeń
- ◆ Lista pominiętych terminów (→ str. 41)

Gdy tylko na liście znajdzie się **nowy wpis**, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Klawisz  miga (przestaje po naciśnięciu). W **stanie gotowości** nadejdzie nowej

wiadomości sygnalizowane jest symbolem na wyświetlaczu:


Symbol	Nowa wiadomość...
	... w sieciowej skrzynce poczty głosowej
	... na liście Pol. nieodebrane
	... na liście wiadomości SMS
	... na liście Opuszczone terminy

Liczba **nowych** wpisów wyświetlana jest pod odpowiednim symbolem.




Wskazówka

jeśli zostały zapisane połączenia w skrzynce poczty głosowej u operatora, w przypadku odpowiedniego ustawienia wyświetlany jest komunikat (patrz instrukcja obsługi skrzynki poczty głosowej u operatora).

Po naciśnięciu klawisza wiadomości  wyświetlane są wszystkie listy zawierające nowe wiadomości oraz lista sieciowej skrzynki poczty głosowej.


Listy zawierające nowe wiadomości widnieją u góry i są wyróżnione pogrubioną czcionką:

Wiadomości i pol.	
Połączenia:	(3)
Opusz. alarmy:	(1)
SMS:	(2)
Powrót OK	

Listę można wybrać za pomocą klawisza . Aby ją otworzyć, należy nacisnąć klawisz **OK**.

Lista pominiętych terminów

Niepotwierdzone terminy z kalendarza (→ str. 54) i rocznice (→ str. 38) zapisywane są na liście **Opuszczone terminy** w następujących wypadkach:

- ◆ Jeśli nie potwierdzono terminu/rocznicy.
- ◆ Sygnalizacja terminu/rocznicy nastąpiła podczas połączenia.
- ◆ W chwili upływu terminu/rocznicy słuchawka była wyłączona.
- ◆ W chwili upływu terminu/rocznicy włączone było ponowne wybieranie numeru (→ str. 39).
- ◆ Listę można otworzyć, naciskając **klawisz wiadomości**  (→ str. 40).

W przypadku każdego wpisu wyświetlane są:

- ◆ numer lub nazwa,
- ◆ data i godzina

Najnowszy wpis znajduje się na początku listy.

Naciskając klawisz wyświetlacza **Usun** można usunąć zaznaczony wpis.

Jeśli na liście zapisano 10 wpisów, w razie wprowadzenia następnego terminu najstarszy wpis zostanie usunięty.

Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)

Urządzenie dostarczane jest w konfiguracji umożliwiającej od razu wysyłanie wiadomości SMS.

Warunki:

- ◆ Dla linii telefonicznej udostępniona została usługa prezentacji numeru wywołującego.
- ◆ Operator obsługuje możliwość przesyłania wiadomości SMS w sieci stacjonarnej (informacje na ten temat można uzyskać u operatora).
- ◆ Należy uprzednio zarejestrować się u operatora w celu wysyłania i odbierania wiadomości SMS.
- ◆ W celu odbierania wiadomości konieczne jest zarejestrowanie się u operatora. Odbywa się to automatycznie przy wysyłaniu pierwszej wiadomości SMS.

Wskazówka

Jeśli telefon podłączony jest do centrali PABX, należy zapoznać się z odpowiednimi wskazówkami → str. 50.

Wpisywanie/wysyłanie wiadomości SMS

Wpisywanie wiadomości SMS



Skrzynka 2 W razie potrzeby wybierz skrzynkę pocztową i naciśnij klawisz **OK**.



W razie potrzeby wprowadź kod PIN skrzynki pocztowej i naciśnij klawisz **OK**.

Nowy SMS Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Wpisz wiadomość SMS.

Wskazówki

- ◆ Informacje na temat wpisywania tekstu i znaków specjalnych można znaleźć na str. 84.
- ◆ Wiadomość SMS może zawierać 612 znaków. Jeśli wiadomość zawiera więcej niż 160 znaków, zostanie przesłana jako **połączona** wiadomość SMS (np. cztery wiadomości po 153 znaki). W prawej górnej części ekranu wyświetlane są informacje o pozostałej liczbie znaków i wpisywanej części łączonej wiadomości.

Wysyłanie wiadomości SMS



Naciśnij klawisz połączenia.

lub:



Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyslij

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

SMS

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Wybierz numer wraz z numerem kierunkowym (także w lokalnej sieci telefonicznej) z książki adresowej lub wpisz numer bezpośrednio. Aby wysłać wiadomość SMS do skrzynki pocztowej SMS: załącz **na końcu numeru** numer identyfikacyjny skrzynki.



Naciśnij klawisz wyświetlacza. Wiadomość SMS zostanie wysłana.

Wskazówki

- ◆ Jeśli wpisywanie tekstu wiadomości SMS zostanie przerwane przez przychodzące połączenie zewnętrzne, tekst zostanie automatycznie zapisany na liście wiadomości roboczych.
- ◆ W razie zapełnienia pamięci lub używania funkcji SMS stacji bazowej za pomocą innej słuchawki procedura zostanie przerwana. Wyświetlany jest wówczas odpowiedni komunikat. Należy usunąć zbędne wiadomości SMS albo wysłać wiadomość SMS później.

Lista wiadomości roboczych

Wiadomość SMS można zapisać na liście wiadomości roboczych, a następnie zmienić i wysłać.



Zapisywanie wiadomości SMS na liście wiadomości roboczych

- ▶ Podczas wpisywania wiadomości SMS (→ str. 42).

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zapisz wpis Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Otwieranie listy wiadomości roboczych

 →  → ew.  (skrzynka, kod PIN skrzynki) → **Wychodz.**

Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na liście, na przykład:


Zapisano
14.05.10, 15:07

Jeśli wpis został zapisany z numerem telefonu, np. przy zapisaniu wiadomości SMS z listy odebranych wiadomości, numer telefonu jest wyświetlany w górnym wierszu.

Odczytywanie lub usuwanie wiadomości SMS

- ▶ Otwórz listę wiadomości roboczych, a następnie:

 Wybierz wiadomość SMS.

Czytaj Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wyświetlony tekst. Przewijaj o jeden wiersz za pomocą klawisza .

Można też usunąć wiadomość SMS za pomocą klawisza

Opcje → **Usun wpis** → **OK**.

Wpisywanie/zmienianie wiadomości SMS

- ▶ Podczas czytania wiadomości SMS na liście wiadomości roboczych.

Opcje Otwórz menu.

Można wybrać następujące opcje:

Kopiuuj

Wysłanie zapisanej wiadomości SMS.

Edytuj

Zmiana zapisanego tekstu wiadomości SMS, a następnie wysłanie (→ str. 42).

Zestaw znaków

Tekst jest wyświetlany przy użyciu wybranej czcionki.

Usuwanie listy wiadomości roboczych

- ▶ Otwórz listę wiadomości roboczych, a następnie:

Opcje Otwórz menu.


Usun wszystko


Wybierz, naciśnij klawisz **OK** i potwierdź za pomocą klawisza **Tak**. Lista zostanie usunięta.

Wysyłanie wiadomości SMS na adres e-mail

Jeśli operator udostępnia funkcję **SMS na e-mail**, wiadomości SMS można przysyłać także na adres e-mail.

Adres e-mail musi być umieszczony na początku tekstu. Wiadomość SMS należy wysłać na adres usługi e-mail centrum wysyłania wiadomości SMS.

 → (skrzynka pocztowa, kod PIN skrzynki pocztowej) → **Nowy SMS**

 Przenieś adres e-mail z książki adresowej lub wpisz bezpośrednio. Zakończ za pomocą znaku spacji lub dwukropka (w zależności od operatora).

 Wpisz tekst wiadomości SMS.

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyslij Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

E-mail Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**. Jeśli nie został wpisany numer usługi e-mail (→ str. 48), wpisz numer.

Wyslij Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Odbieranie wiadomości SMS

Wszystkie odebrane wiadomości SMS zapisywane są na liście odebranych.


Połączone wiadomości SMS wyświetlane są jako **jedna** wiadomość SMS. Jeśli wiadomość ta jest zbyt długa lub została przesłana niekompletna, to zostanie ona podzielona na kilka pojedynczych wiadomości SMS. Ponieważ wiadomość SMS pozostaje na liście nawet po jej przeczytaniu, należy **regularnie usuwać wiadomości SMS z listy**.

Gdy pamięć wiadomości SMS zostanie zapełniona, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.


Włączanie/wyłączanie funkcji pomijania pierwszego dźwięku dzwonka

Każda przychodząca wiadomość SMS sygnalizowana jest przez pojedynczy sygnał dzwonka (sygnał taki sam, jak w przypadku połączeń zewnętrznych). W razie próby odebrania „połączenia” wiadomość SMS zostanie utracona. Aby uniknąć sygnału dzwonka, należy włączyć pomijanie pierwszego sygnału dzwonka dla wszystkich połączeń zewnętrznych.


 Otwórz menu główne.

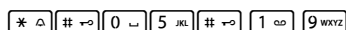

Naciśnij klawisze.

 Włącz pierwszy sygnał dzwonka.



lub:

 Pomiń pierwszy sygnał dzwonka.

Lista odebranych

Lista odebranych zawiera:

- ◆ wszystkie odebrane wiadomości SMS, począwszy od najnowszej.
- ◆ wiadomości SMS, które nie zostały wysłane z powodu błędu.

Nowe wiadomości SMS sygnalizowane są na wszystkich słuchawkach Gigaset za pomocą symbolu  na wyświetlaczu, miganiem klawisza wiadomości  oraz sygnałem dźwiękowym.

Otwieranie listy odebranych za pomocą klawisza

 Naciśnij.


Lista odebranych wiadomości wyświetlana jest z nazwą skrzynki pocztowej i liczbą wpisów (przykład):



z pogrubieniem: nowe wpisy
bez pogrubienia: przeczytane wpisy



W razie potrzeby wybierz skrzynkę i otwórz listę klawiszem **OK** (ew. wprowadź kod PIN skrzynki i potwierdź klawiszem **OK**).

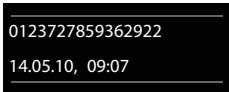Wpis listy zostanie wyświetlony z numerem i datą odebrania (przykład):



0123727859362922
14.05.10, 09:07

Otwieranie listy odebranych za pomocą menu SMS

 →  → ew. wybierz skrzynkę, wprowadź kod PIN skrzynki) → **Przychodz.**

Usuwanie listy odebranych

Z listy zostaną usunięte wszystkie **nowe** i **stare** wiadomości SMS.

- ▶ Otwórz listę odebranych wiadomości.

Opcje Otwórz menu.


Usun wszystko

Wybierz, naciśnij klawisz **OK** i potwierdź za pomocą klawisza **Tak**. Lista zostanie usunięta.

Odczytywanie lub usuwanie wiadomości SMS

- ▶ Otwórz listę odebranych wiadomości, a następnie:

 Wybierz wiadomość SMS.

Czytaj Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wyświetlony tekst. Przewijaj po jednym wierszu za pomocą klawisza .

Można też usunąć wiadomość SMS za pomocą klawisza

Opcje → **Usun wpis** → **OK**.

Nowa wiadomość SMS otrzymuje po odczytaniu stan „Stara” (nie jest wyświetlana pogrubioną czcionką).

Zmianianie czcionki

- ▶ Odczytaj wiadomość SMS

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zestaw znaków

Tekst jest wyświetlany przy użyciu wybranej czcionki.

Odpowiadanie na wiadomości SMS lub przekazywanie wiadomości SMS

- ▶ Odczytaj wiadomość SMS

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Dostępne są następujące możliwości:

Odpowiedz

Napisanie nowej wiadomości SMS i wysłanie na numer nadawcy (→ str. 42).

Edytuj

Zmiana tekstu wiadomości SMS, a następnie wysłanie do nadawcy (→ str. 42).

Prześlij dalej

Przesłanie wiadomości SMS na inny numer (→ str. 42).

Zestaw znaków

Tekst jest wyświetlany przy użyciu wybranej czcionki.

Przenoszenie numeru do książki adresowej

Przenoszenie numeru nadawcy

- ▶ Otwórz listę odebranych wiadomości i wybierz wiadomość SMS (→ str. 44).

Opcje → **Kopiuj do ks.tel.**

- ▶ Uzupełnij wpis → str. 38.


Wskazówka

Załączony numer identyfikacyjny skrzynki zostanie przejęty do książki adresowej.

Przenoszenie/wybieranie numerów z tekstu wiadomości SMS


- ▶ Przeczytaj wiadomość SMS i przewiń ją do miejsca zawierającego numer telefonu.

Cyfry zostaną zaznaczone.

 Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Uzupełnij wpis → str. 38.

lub:

 Naciśnij klawisz połączenia, aby wybrać numer.

Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)

Aby użyć tego numeru również do wysłania wiadomości SMS:

- ▶ zapisz numer wraz z numerem kierunkowym w książce adresowej.

SMS z wizytówką vCard

Wizytówka vCard to wizytówka elektroniczna. W tekście wiadomości SMS jest wyświetlana za pomocą ikony .

Wizytówka vCard może zawierać:

- ◆ nazwisko,
- ◆ numer prywatny,
- ◆ numer służbowy,
- ◆ numer telefonu komórkowego,
- ◆ datę urodzin.

Poszczególne informacje zawarte w wizytówce vCard można zapisywać pojedynczo w książce adresowej.

Otwieranie wizytówki vCard

- ▶ Odczytaj wiadomość SMS zawierającą wizytówkę vCard.

Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza. Aby powrócić do tekstu wiadomości SMS, naciśnij klawisz **Powrót**.

 Wybierz numer.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Podczas zapisywania numeru automatycznie otwierana jest książka adresowa. Skopiowane zostają numer i nazwisko. Jeśli wizytówka vCard zawiera datę urodzin, data zostanie przeniesiona do książki adresowej i ustawiona jako rocznica.

- ▶ W razie potrzeby zmień wpis w książce adresowej i zapisz go. Automatycznie nastąpi powrót do wizytówki vCard.

Powiadamianie przy użyciu wiadomości SMS

Możliwe jest powiadamianie o nieodebranych połączeniach za pomocą wiadomości SMS.

Warunek: w przypadku połączeń nieodebranych musi być przekazywany numer telefonu wywołującego (CLI).

Powiadomienie przesyłane jest do słuchawki użytkownika lub do innego urządzenia, obsługującego funkcję wiadomości SMS.

Wystarczy w tym celu zapisać jedynie numer telefonu, na który ma być wysłane powiadomienie.

 →  → **Ustawienia**
→ **Powiadomienie**

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Do:

Wprowadź numer, na który zostanie przesłana wiadomość SMS.

O nieodebranych połączeniach

Ustaw opcję **Włączone**, jeśli ma być przesyłane powiadomienie w formie wiadomości SMS.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Uwaga!

W przypadku usługi powiadamiania o nieodebranych połączeniach **nie należy** wpisywać własnego numeru w sieci stacjonarnej. Może to spowodować powstanie pętli, za którą naliczane będą opłaty.

Skrzynki pocztowe SMS

W przypadku ustawień fabrycznych włączona jest jedynie **ogólna skrzynka pocztowa**. Skrzynka pocztowa tego typu jest dostępna dla wszystkich i nie można jej zabezpieczyć za pomocą kodu PIN. Dodatkowo można skonfigurować trzy **osobiste skrzynki pocztowe** i zabezpieczyć je za pomocą kodu PIN. Każda skrzynka pocztowa zostanie oznaczona za pomocą nazwy oraz numeru identyfikacyjnego skrzynki (rodzaj numeru wewnętrznego).


Uwaga!

- ◆ Jeśli do danej linii telefonicznej podłączonych jest wiele urządzeń umożliwiających korzystanie z usług SMS (stacji bazowych), to każdy z numerów identyfikacyjnych skrzynek SMS musi być inny. W takim przypadku konieczna jest również zmiana ustawionego domyślnie numeru identyfikacyjnego skrzynki ogólnej („0”).
- ◆ Osobistych skrzynek pocztowych można używać tylko wtedy, jeśli operator udostępni taką funkcję. To, czy centrum SMS obsługuje skrzynki pocztowe, można rozpoznać po symbolu gwiazdki (*) poprzedzającym numer centrum.
- ◆ W razie zapomnienia kodu PIN skrzynki pocztowej kod ten można anulować, przywracając ustawienia fabryczne stacji bazowej. Procedura ta spowoduje **usunięcie wszystkich wiadomości SMS ze wszystkich skrzynek**.

Ustawianie i zmienianie osobistej skrzynki pocztowej

Ustawianie osobistej skrzynki pocztowej

 →  → **Ustawienia** → **Skrzynki SMS**

 Wybierz skrzynkę pocztową, np. **Skrzynka 2** i naciśnij klawisz **Edytuj**.

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Aktywacja:

Włącz/wyłącz skrzynkę pocztową.

Nazwa:

Wprowadź nazwę.

Identyf. skrzynki:

Wybierz numer identyfikacyjny skrzynki pocztowej (0-9). Do wyboru dostępne są jedynie wolne cyfry.


Zabezpieczenie:

Włącz/wyłącz zabezpieczenia za pomocą kodu PIN.

PIN SMS

Ew. wprowadź 4-cyfrowy kod PIN.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Aktywne skrzynki pocztowe zaznaczone są na liście skrzynek symbolem ✓. Są one prezentowane na liście wiadomości SMS i w razie potrzeby można je wyświetlić za pomocą klawisza wiadomości .

Wyłączanie skrzynki pocztowej

- ▶ Ustaw opcję **Aktywacja** na **Wylaczone**. W razie potrzeby potwierdź wskazówkę, wybierając opcję **Tak**.




Wszystkie wiadomości SMS, zapisane w tej skrzynce zostaną usunięte.

Wyłączanie zabezpieczenia za pomocą kodu PIN

- ▶ **Zabezpieczenie:** ustaw funkcję na **Wylaczone**.

Przywrócony zostanie kod PIN skrzynki pocztowej „0000”.

Zmianianie nazwy skrzynki pocztowej




 →  → **Ustawienia** → **Skrzynki SMS**
→  (wybierz skrzynkę pocztową)


Edytuj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

 Wprowadź nową nazwę.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zmianianie kodu PIN oraz numeru identyfikacyjnego skrzynki pocztowej

 →  → **Ustawienia** → **Skrzynki SMS**
→  (wybierz skrzynkę pocztową)

 W razie potrzeby wprowadź kod PIN skrzynki pocztowej i naciśnij klawisz **OK**.

- ▶ Ustaw **Identyf. skrzynki, Zabezpieczenie, PIN SMS** (→ str. 47).

Wysyłanie wiadomości SMS do osobistej skrzynki pocztowej

W celu wysłania wiadomości SMS do osobistej skrzynki pocztowej użytkownika nadawca wiadomości musi znać numer identyfikacyjny skrzynki i dołączyć go do numeru telefonu.

- ▶ Wiadomości do odbiorcy wiadomości SMS można przysyłać za pośrednictwem osobistej skrzynki pocztowej.

Dzięki temu adresat otrzyma w wiadomości SMS informację na temat numeru nadawcy wraz z aktualnym numerem identyfikacyjnym skrzynki pocztowej i będzie mógł zapisać je w książce adresowej. Jeśli numer identyfikacyjny jest nieprawidłowy, wiadomość SMS nie zostanie dostarczona.

Ustawianie centrum SMS

Wymiana wiadomości SMS przebiega za pośrednictwem centrów SMS obsługiwanych przez operatorów. W aparacie należy wpisać centrum SMS, za pośrednictwem którego będą wysyłane i odbierane wiadomości SMS. Z **każdego** wpisanego centrum SMS można odbierać wiadomości SMS, o ile dokonano wcześniej rejestracji u operatora.


Wiadomości SMS wysyłane są za pośrednictwem tego **centrum SMS**, które wpisane zostało jako **centrum wysyłania**. W celu wysłania aktualnej wiadomości SMS można jednakże włączyć inne centrum SMS niż ustawione do tej pory (→ str. 49).

Jeśli nie ustawiono żadnego centrum usług SMS, menu zawiera jedynie wpis **Ustawienia**. Należy wpisać centrum usług SMS (→ str. 48).

Wpisywanie/zmianianie centrum SMS

- ▶ Przed wprowadzeniem **nowego wpisu** lub usunięciem zapisanego numeru należy zasięgnąć informacji na temat dostępnej oferty oraz specyfikacji usług danego operatora.

 →  → **Ustawienia**
→ **Centra SMS**

 Wybierz centrum SMS (np. **Centrum SMS 1**) i naciśnij klawisz **Edytuj**.

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Wysyłanie aktywne:

wybierz **Tak**, jeśli wiadomości SMS mają być wysyłane za pośrednictwem centrum SMS. W przypadku centrów SMS od 2 do 4 ustawienie to odnosi się tylko do następnej wiadomości SMS.

Numer centrum SMS:

Wpisz numer usługi SMS i dołącz symbol gwiazdki, jeśli operator obsługuje osobiste skrzynki pocztowe.

Nr dostepowy do usługi e-mail:

Wprowadź numer usługi e-mail.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wskazówka

U operatora należy zasięgnąć informacji o tym, jakie warunki należy uwzględnić podczas wprowadzania numerów usług, aby uzyskać możliwość korzystania z osobistej skrzynki pocztowej (warunek: operator obsługuje tę funkcję).

Wysyłanie wiadomości SMS za pośrednictwem innego centrum SMS

- ▶ Włącz centrum SMS (2 do 4) jako aktywne centrum wysyłania.
- ▶ Wyślij wiadomość SMS.

Ustawienie to dotyczy tylko następnej wysyłanej wiadomości SMS. Potem zostanie ponownie ustawione **Centrum SMS 1**.


Usługi informacyjne SMS

U operatora można zamówić usługę przesyłania za pośrednictwem wiadomości SMS określonych informacji (np. prognozy pogody lub numerów totolotka). Zapisać można łącznie maks. 10 usług informacyjnych. Informacje na temat oferowanych usług informacyjnych i ich cen można uzyskać u operatora.

Zamawianie/ustawianie usługi informacyjnej

Zamawianie usługi informacyjnej

 →  → **Serwis SMS**


 Wybierz usługę informacyjną.

Wyslij Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie usługi informacyjnej

- ▶ Wybierz pusty wpis (w razie potrzeby usuń wpis). Następnie:

Edytuj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

 W razie potrzeby wprowadź kod, oznaczenie i numer docelowy.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.


Zmianianie wpisu usługi informacyjnej

- ▶ Wybierz usługę informacyjną (patrz wyżej). Następnie:

Opcje Otwórz menu.

Edytuj wpis

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

 W razie potrzeby zmień kod, oznaczenie lub numer docelowy.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Usuwanie usługi informacyjnej

- ▶ Wybierz usługę informacyjną (patrz wyżej). Następnie:

Opcje Otwórz menu.

Usun wpis Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Wiadomości SMS w centralach PABX

- ◆ Odbieranie wiadomości SMS jest możliwe tylko wtedy, gdy do centrali abonenckiej PABX **przesyłany jest numer wywołujący (funkcja CLIP)**. Odczytanie sygnału CLIP numeru centrum SMS odbywa się w aparacie **Gigaset**.
- ◆ W razie potrzeby numer centrum SMS należy poprzedzić prefiksem połączeń zewnętrznych (PAL), który jest zależny od centrali PABX.
W razie wątpliwości należy wykonać test centrali PABX, wysyłając np. wiadomość SMS na własny numer telefonu: raz z prefiksem połączeń zewnętrznych, a raz bez.
- ◆ Podczas wysyłania wiadomości SMS numer nadawcy może być wysyłany bez numeru centrali abonenckiej. W takim przypadku bezpośrednia odpowiedź ze strony odbiorcy jest niemożliwa.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS w **centralach PABX ISDN** jest możliwe tylko na podstawie numeru MSN przypisanego do stacji bazowej.


Włączanie/wyłączanie funkcji SMS

Po wyłączeniu funkcji SMS nie można będzie odbierać ani wysyłać za pomocą aparatu wiadomości SMS jako wiadomości tekstowych.

Po wyłączeniu funkcji wprowadzone ustawienia wysyłania i odbierania wiadomości SMS (numery centrów SMS), jak również wpisy na liście wiadomości odebranych oraz roboczych zostaną zachowane.



Otwórz menu główne.



Wpisz cyfry.



Wyłącz funkcję SMS.

lub:



Włącz funkcję SMS (ustawienie fabryczne).

Usuwanie błędów związanych z wiadomościami SMS

Kody błędów podczas wysyłania

E0	Włączone stałe ograniczenie prezentacji numeru (CLIR) lub nie została włączona prezentacja numeru wywołującego.
FE	Błąd podczas przesyłania wiadomości SMS.
FD	Błąd podczas ustanawiania połączenia z centrum SMS, patrz Sposób postępowania.

Sposób postępowania w przypadku błędów

W poniższej tabeli przedstawiono listę błędów oraz ich możliwych przyczyn, jak również wskazówki na temat sposobów ich usuwania.

<p>Wysyłanie niemożliwe.</p> <ol style="list-style-type: none"> Nie została udostępniona funkcja „prezentacji numeru wywołującego” (CLIP). <ul style="list-style-type: none"> Należy zwrócić się do operatora z życzeniem udostępnienia usługi. Wysyłanie wiadomości SMS zostało przerwane (np. przez połączenie przychodzące). <ul style="list-style-type: none"> Wyślij wiadomość SMS ponownie. Funkcja nie jest obsługiwana przez operatora. Nie został wpisany lub został wpisany błędnie numer centrum SMS ustawionego jako centrum wysyłania. <ul style="list-style-type: none"> Wpisz numer (→ str. 48).
<p>Tekst otrzymanej wiadomości SMS jest niekompletny.</p> <ol style="list-style-type: none"> Zapełniona pamięć telefonu. <ul style="list-style-type: none"> Usuń stare wiadomości SMS (→ str. 43). Operator nie przesłał jeszcze pozostałej części wiadomości.

Wiadomości SMS nie są odbierane.

- Zmieniony został numer identyfikacyjny skrzynki pocztowej.
 - Przełącz nadawcom zmieniony numer identyfikacyjny lub anuluj zmianę (→ str. 48).
- Nie została włączona skrzynka pocztowa.
 - Włącz skrzynkę pocztową (→ str. 48).
- Włączono przekierowanie połączeń za pomocą opcji **Gdy: Natychmiast** lub dla skrzynki poczty głosowej u operatora ustawiono przekierowanie połączeń z opcją **Natychmiast**.
 - Zmień ustawienie przekierowania połączeń (→ str. 33).

Wiadomość SMS jest odczytywana głosowo.

- Nie została ustawiona funkcja „Wyświetlanie numeru telefonu”.
 - Zwróć się do operatora z życzeniem udostępnienia usługi (odpłatnie).
- Operatorzy sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej nie uzgodnili współpracy w zakresie usług SMS.
 - Zasięgnij informacji u usługodawcy SMS w sieci stacjonarnej.
- Urządzenie końcowe nie jest udostępnione u usługodawcy SMS dla usług SMS w sieci stacjonarnej, tzn. użytkownik nie jest zarejestrowany.
 - Wyślij dowolną wiadomość SMS, aby automatycznie zarejestrować telefon w celu odbierania wiadomości SMS.

Odbieranie możliwe tylko w ciągu dnia.


Urządzenie końcowe nie jest udostępnione w bazie danych operatora usług SMS dla usług SMS w sieci stacjonarnej, tzn. użytkownik nie jest zarejestrowany.

- Zasięgnij informacji u usługodawcy SMS w sieci stacjonarnej.
- Wyślij dowolną wiadomość SMS, aby automatycznie zarejestrować telefon w celu odbierania wiadomości SMS.

Używanie automatycznej sekretarki w sieci

Skrzynka u operatora jest to automatyczna sekretarka w sieci operatora. Informacji na ten temat można zasięgnąć u operatora. Ze skrzynki sieciowej można korzystać dopiero po **zamówieniu** takiej usługi u operatora.

Ustawianie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki w sieci

W przypadku korzystania z funkcji szybkiego dostępu można bezpośrednio połączyć się z automatyczną sekretarką w sieci, naciskając i **przytrzymując** klawisz .

Trzeba w tym celu wprowadzić numer skrzynki u operatora.

Wprowadzanie numeru skrzynki poczty głosowej u operatora

 →  → **Poczta głosowa**



Wpisz numer automatycznej sekretarki w sieci.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.


Ustawienia opcji szybkiego dostępu odnoszą się do wszystkich zarejestrowanych słuchawek Gigaset.

Wywoływanie automatycznej sekretarki w sieci



Przytrzymaj. Nastąpi bezpośrednie połączenie ze skrzynką w sieci.



Naciśnij klawisz trybu zestawu głośnomówiącego . Zostanie odtworzony komunikat skrzynki u operatora.

Wskazówka

Ze skrzynką poczty głosowej u operatora można połączyć się również za pomocą menu:

 →  → **Odtwórz wiadom.**

Przeglądanie komunikatów automatycznej sekretarki w sieci

Po odebraniu wiadomości następuje połączenie z automatyczną sekretarką w sieci. Na wyświetlaczu wyświetlany jest numer skrzynki u operatora, o ile zamówiona została usługa prezentacji numeru wywołującego. Po odebraniu połączenia odtwarzane są nowe wiadomości. Jeśli połączenie nie zostanie odebrane, numer automatycznej sekretarki w sieci zostanie umieszczony na liście połączeń nieodebranych i migać będzie klawisz wiadomości (→ str. 40).

Wskazówka

Numer poczty głosowej warto wprowadzić w książce adresowej z oznaczeniem „Poczta głosowa”, aby na ekranie i listach połączeń z łatwością identyfikować połączenia z poczty głosowej.

Tryb ECO DECT

Telefon Gigaset SL400 jest przyjazny dla środowiska.

Zmniejszenie zużycia prądu

Telefon zużywa mniej prądu dzięki zastosowaniu energooszczędnego zasilacza.

Zmniejszenie promieniowania

Promieniowanie jest zmniejszane **automatycznie**:

- ◆ im bliżej stacji bazowej znajduje się słuchawka, tym niższe jest promieniowanie.

Moc nadawczą słuchawki i stacji bazowej można dodatkowo zmniejszyć, korzystając z trybu **Tryb Eco**:

Tryb Eco

Zmniejsza moc nadawczą słuchawki i stacji bazowej o 80% – niezależnie od tego, czy użytkownik wykonuje telefon. W trybie **Tryb Eco** zasięg zmniejsza się o około 50%. Dlatego też **Tryb Eco** ma sens wtedy, gdy mały zasięg jest wystarczający.



Wyłączanie promieniowania

Tryb Eco+

Gdy włączona jest funkcja **Tryb Eco+**, promieniowanie (moc nadawcza DECT) stacji bazowej i słuchawki jest wyłączane w trybie gotowości. Dotyczy to również innych słuchawek, o ile wszystkie obsługują funkcję **Tryb Eco+**.

Tryby Tryb Eco/Tryb Eco+ można niezależnie włączać lub wyłączać na wielu słuchawkach.

Tryb Eco / Tryb Eco+ włączanie/wyłączanie:


 →  → Tryb Eco
→ Tryb Eco / Tryb Eco+

Zmien naciśnij klawisz wyświetlacza
(= wł.)

Wskaźniki stanu

Symbol wyświetlacza	
 (miga)	Moc sygnału: – wysoka do niskiej – brak zasięgu
 biały	Tryb Eco wyłączony
 zielony	Tryb Eco włączony
 biały	Tryb Eco+ włączony (na wyświetlaczu w stanie gotowości wyświetlane są następujące symbole mocy sygnału)
 zielony	Tryb Eco i Tryb Eco+ włączone

Wskazówki

- ◆ Gdy włączony jest **Tryb Eco+**, można sprawdzić dostępność stacji bazowej, **przytrzymując** w tym celu klawisz . Jeśli stacja bazowa jest dostępna, słychać będzie sygnał zgłoszenia.
- ◆ Gdy **Tryb Eco+** jest włączony:
 - Nawiązanie połączenia jest opóźnione o około 2 sekundy.
 - Czas gotowości słuchawki skraca się o około 50%.
- ◆ W razie zarejestrowania słuchawek, które nie obsługują trybu Eco+, **Tryb Eco+** zostanie wyłączony w stacji bazowej i wszystkich słuchawkach.
- ◆ Gdy **Tryb Eco** jest włączony, zasięg stacji bazowej jest mniejszy.
- ◆ **Tryb Eco/Tryb Eco+** i obsługa regeneratora Repeater (→ str. 73) wykluczają się wzajemnie, tj. nie można jednocześnie korzystać z regeneratora Repeater i funkcji **Tryb Eco** oraz **Tryb Eco+**.

Ustawianie terminu (w kalendarzu)

W słuchawce można ustawić funkcję przypomnienia o **30 terminach**. Rocznicze wpisane w książce adresowej (→ str. 38) są automatycznie umieszczane w kalendarzu.



Zapisywanie terminu

Warunek: ustawiona data oraz godzina (→ str. 16).

 →  → **Kalendarz**



- ◆ Aktualny dzień (wybrany) jest obramowany.
- ◆ Dni, dla których już zapisano terminy, są wskazane kolorowymi cyframi.

  Wybierz żądany dzień w kalendarzu.

Wybrany dzień jest obramowany kolorem. Aktualny dzień ma obramowanie w kolorze cyfr.

Naciśnij klawisz sterujący pośrodku.

- ◆ Jeśli wprowadzone są już terminy, otwórz listę zapisanych na dany dzień terminów. Za pomocą opcji **<Nowy wpis>** → **OK** otwórz okno wprowadzania danych.
- ◆ Jeśli nie są jeszcze wprowadzone żadne terminy, od razu otwórz okno wprowadzania danych nowego terminu.

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Aktywacja:

Wybierz opcję **Włączone** lub **Wyłączone**.

Data:

Wprowadź dzień/miesiąc/rok (8 cyfr).

Godzina:

Wpisz godzinę/minuty (format 4-cyfrowy).

Tekst:

Wprowadź tekst (maks. 16 znaków). Tekst będzie wyświetlany jako nazwa terminu na liście oraz podczas sygnalizacji terminu. W przypadku, gdy nie został wpisany żaden tekst, wyświetlona zostanie tylko informacja o dacie i godzinie terminu.

Sygnal:

Wybierz rodzaj sygnalizacji.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.


Wskazówka

Jeśli zapisano już 30 terminów, w celu wprowadzenia nowego terminu należy najpierw usunąć jeden z terminów.

Sygnalizowanie terminu rocznicy

Termin sygnalizowany jest w stanie gotowości przez 60 sekund za pomocą wybranego sygnału dzwonka o głośności ustawionej dla połączeń wewnętrznych (→ str. 69).

W przypadku rocznicy wyświetlane jest nazwisko, a w przypadku terminu – wprowadzony tekst wraz z godziną.

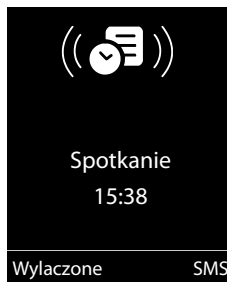

Termin można wyłączyć lub odpowiedzieć na niego:

Wyłączone Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby wyłączyć termin.



lub:

SMS Aby odpowiedzieć na termin za pośrednictwem wiadomości SMS, naciśnij klawisz wyświetlacza.




Wskazówka

Podczas połączenia termin sygnalizowany jest tylko za pomocą jednego, krótkiego dźwięku.

Zarządzanie terminami

 →  → **Kalend.**

Edycja indywidualnego terminu

 /  Wybierz w kalendarzu dzień, dla którego zapisano już termin (wskazują to kolorowe cyfry) i naciśnij klawisz sterujący .

 Wybierz termin.

Dostępne są następujące możliwości:

Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby zmienić lub potwierdzić wpis.

lub

Opcje Otwórz menu umożliwiające zmianę, usunięcie albo włączenie/wyłączenie.

Usuwanie wszystkich terminów z jednego dnia

Opcje → **Usun wsz. terminy** → **OK**

Potwierdź operację klawiszem **Tak**.


Wszystkie terminy zostaną usunięte.


Wyświetlanie nieaktualnych terminów, rocznic


Niepotwierdzone terminy/rocznice (→ str. 38) zapisywane są na liście

Opuszczone terminy w następujących wypadkach:

- ◆ Jeśli nie potwierdzono terminu/rocznicy.
- ◆ Sygnalizacja terminu/rocznicy nastąpiła podczas połączenia.
- ◆ W chwili upływu terminu/rocznicy słuchawka była wyłączona.
- ◆ W chwili upływu terminu/rocznicy włączone było ponowne wybieranie numeru (→ str. 39).

Zostanie wyświetlony symbol  oraz liczba **nowych** wpisów. Najnowszy wpis znajduje się na początku listy.

Listę można otworzyć, naciskając **klawisz wiadomości**  (→ str. 40) lub za pomocą **menu**:

 →  → **Opuszczone terminy**

Wybierz termin/ rocznicę. Wyświetlana jest nazwa pominiętego terminu, a w przypadku rocznicy – odpowiednie nazwisko i imię. Ponadto wskazana jest data oraz godzina.

Usun Usuń termin.

SMS Wpisz wiadomość SMS.

Jeśli na liście zapisano 10 wpisów, w razie wprowadzenia następnego terminu najstarszy wpis zostanie usunięty.

Ustawianie budzika

Warunek: ustawiona data oraz godzina (→ str. 16).

Włączanie/wyłączanie oraz ustawianie budzika

 → Budzik

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Aktywacja:

Wybierz opcję **Włączone** lub **Wylaczone**.

Godzina:

Wprowadź czas budzenia (4-cyfrowy).

Kiedy:

Wybierz opcję **Codziennie** lub **Pon-Piatek**.


Glosnosc:

Ustaw poziom głośności (1–6).

Dzwonek:

Wybierz melodię.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Na wyświetlaczu w stanie gotowości wyświetlany będzie symbol  i czas budzenia.

Alarm budzika jest sygnalizowany na wyświetlaczu (→ str. 3) i za pomocą wybranego sygnału dzwonka. Alarm budzika rozlega się przez 60 sekund. W razie nienaciśnięcia żadnego klawisza budzik zadzwoni jeszcze dwa razy co pięć minut, a następnie zostanie wyłączony.


Podczas połączenia alarm budzika sygnalizowany jest tylko za pomocą jednego, krótkiego dźwięku.

Wyłączanie budzika/powtarzanie alarmu (tryb drzemki)

Warunek: rozlegnie się sygnał budzika.

Wyl. Naciśnij klawisz wyświetlacza. Budzik zostanie wyłączony.

lub

Drzemka Naciśnij klawisz wyświetlacza lub dowolny inny klawisz. Zostanie wyświetlony symbol , Budzik zostanie wyłączony i ponownie włączy się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu budzik zostanie wyłączony.

Korzystanie z wielu słuchawek

Rejestrowanie słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować łącznie sześć słuchawek.

Słuchawka Gigaset może być zarejestrowana w czterech stacjach bazowych jednocześnie.

Ręczne rejestrowanie słuchawki Gigaset w stacji bazowej Gigaset SL400


Procedurę ręcznego rejestrowania słuchawki należy uruchomić zarówno w słuchawce (1), jak i w stacji bazowej (2).

Po pomyślnym zakończeniu operacji rejestrowania słuchawka przechodzi w stan gotowości. Na wyświetlaczu widoczny jest numer wewnętrzny słuchawki, np. **WEWN 1**.



W przeciwnym razie procedurę należy powtórzyć.

1) W słuchawce


Słuchawka nie jest zarejestrowana w żadnej stacji bazowej:


 Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Słuchawka jest już zarejestrowana w stacji bazowej:

 →  → **Rejestracja**
→ **Zarejestruj słuch.**

Jeśli słuchawka jest już zarejestrowana w czterech stacjach bazowych:

 Wybierz stację bazową, np. **Baza 3** i naciśnij klawisz **OK**.

 W razie potrzeby wprowadź systemowy kod PIN stacji bazowej i naciśnij klawisz **OK**.

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat, że wyszukana zostanie gotowa do rejestracji stacja bazowa.

2) W stacji bazowej

- ▶ W ciągu 60 sekund naciśnij i **przytrzymaj** przez około 3 sekundy klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej (→ str. 2).

Rejestrowanie innych słuchawek

Sposób postępowania w przypadku innych słuchawek Gigaset oraz innych urządzeń zgodnych ze standardem GAP.

1) W słuchawce



- ▶ Rozpocznij procedurę rejestracji słuchawki, postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w danej instrukcji obsługi.


2) W stacji bazowej


- ▶ Naciśnij i **przytrzymaj** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej przez ok. 3 sekundy (→ str. 2).

Wyrejestrowanie słuchawki

Za pomocą zarejestrowanej słuchawki Gigaset można wyrejestrować dowolną zarejestrowaną słuchawkę.

 →  → **Rejestracja**
→ **Wyrejestruj słuch.**

 Wybierz użytkownika wewnętrznego, który zostanie wyrejestrowany i naciśnij klawisz **OK**.
(Aktualnie używana słuchawka jest oznaczona znakiem <).

 Wprowadź aktualny systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.


Tak Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Szukanie słuchawki („paging”)

Za pomocą stacji bazowej można odszukać słuchawki.

- ▶ **Naciśnij** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej (→ str. 2).
- ▶ Rozlegnie się sygnał dźwiękowy wszystkich słuchawek jednocześnie („paging”), nawet jeśli sygnał dzwonka jest wyłączony.


Zakończenie szukania

- ▶ **Naciśnij** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej lub klawisz połączenia  na słuchawce.

Zmianianie stacji bazowej

Jeśli słuchawka zarejestrowana została w wielu stacjach bazowych, można używać jednej, określonej stacji bazowej lub stacji zapewniającej najlepszy odbiór (**Najlepsza**).





 →  → **Rejestracja** → **Wybór bazy**

 Wybierz jedną z zarejestrowanych stacji bazowych lub opcję **Najlepsza** i naciśnij klawisz **Wybierz**.




Połączenia wewnętrzne

Połączenia wewnętrzne z innymi słuchawkami, zarejestrowanymi w tej samej stacji bazowej, są bezpłatne.


Połączenie z wybraną słuchawką

-  Zainicjuj połączenie wewnętrzne.
-  lub:
Wprowadź numer słuchawki.
-  Wybierz słuchawkę.
-  Naciśnij klawisz połączenia.


Równoczesne połączenie z wszystkimi słuchawkami („połączenie zbiorowe”)

-  Przytrzymaj klawisz.
- lub:**
-  Zainicjuj połączenie wewnętrzne.
-  * Δ Naciśnij klawisz gwiazdki lub wybierz opcję

Do wszystkich



-  Naciśnij klawisz połączenia.
- Zostaną wywołane wszystkie słuchawki.

Zakończenie połączenia


-  Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Przekazanie połączenia na inną słuchawkę

Połączenie zewnętrzne można przekazać na inną słuchawkę (przełączyć).


-  Otwórz listę słuchawek. Rozmówca zewnętrzny słyszy melodię oczekiwania, jeśli jest włączona (→ str. 73).
-  Wybierz słuchawkę lub opcję **Do wszystkich** i naciśnij klawisz **OK**.

Po zgłoszeniu się rozmówcy wewnętrznego:

- ▶ Ew. zapowiedz rozmowę zewnętrzną.
-  Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Rozmowa zewnętrzna zostanie przekazana na inną słuchawkę.

Gdy rozmówca wewnętrzny **nie zgłasza się** albo telefon jest zajęty, naciśnij klawisz wyświetlacza **Koniec**, aby powrócić do rozmowy zewnętrznej.



Podczas przekazywania rozmowy można również nacisnąć klawisz zakończenia połączenia , zanim użytkownik wewnętrzny odbierze połączenie.

Gdy rozmówca wewnętrzny nie zgłasza się albo telefon jest zajęty, połączenie zostanie automatycznie przekazane z powrotem.

Wewnętrzne połączenia konsultacyjne/połączenia konferencyjne

Podczas rozmowy z rozmówcą **zewnętrznym** można jednocześnie połączyć się z rozmówcą **wewnętrznym** w celu konsultacji lub przeprowadzenia konferencji między wszystkimi 3 rozmówcami.

Prowadzona jest rozmowa **zewnętrzna**:

-  Otwórz listę słuchawek. Rozmówca zewnętrzny słyszy melodię oczekiwania, jeśli jest włączona (→ str. 73).
-  Wybierz słuchawkę i naciśnij klawisz **OK**. Połączenie z rozmówcą wewnętrznym zostanie wywołane.


Po zgłoszeniu się rozmówcy wewnętrznego dostępne są następujące **możliwości**:

- Koniec** Naciśnij klawisz wyświetlacza. Nastąpi ponowne połączenie z rozmówcą zewnętrznym.

lub:

- Konferencja** Naciśnij klawisz wyświetlacza. Połączeni zostaną wszyscy 3 rozmówcy.


Wskazówki

- ◆ Jeśli zarejestrowane są tylko **dwie** słuchawki, druga słuchawka zostanie wywołana **natychmiast** po naciśnięciu klawisza .
- ◆ **Przytrzymanie** klawisza u powoduje natychmiastowe wywołanie **wszystkich** słuchawek.

Zakończenie konferencji



Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Jeśli użytkownik **wewnętrzny** naciśnie klawisz zakończenia połączenia , połączenie między pozostałą słuchawką a rozmówcą zewnętrznym będzie kontynuowane.

Przyjmowanie/odrzucając połączenia oczekującego

W przypadku, gdy podczas połączenia **wewnętrznego** przyjdzie połączenie **zewnętrzne**, rozlegnie się sygnał połączenia oczekującego (krótki sygnał dźwiękowy). Jeśli jest włączona funkcja prezentacji numeru wywołującego, wyświetlony zostanie numer osoby dzwoniącej.

Zakończenie połączenia wewnętrznego i przyjęcie zewnętrznego

Odbierz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Połączenie wewnętrzne zostanie **zakończone**. Nastąpi połączenie z rozmówcą zewnętrznym.

Odrzucanie przychodzącego połączenia zewnętrznego

Odrzuc

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Sygnał połączenia oczekującego zostanie **wyłączony**. Połączenie z rozmówcą wewnętrznym będzie kontynuowane. Sygnał dzwonka połączenia oczekującego rozlega się w innych zarejestrowanych słuchawkach.

Włączanie się do rozmowy zewnętrznej (odsłuch)

Warunek: włączona funkcja **Podsluch**.

Jest prowadzona rozmowa zewnętrzna. Do rozmowy tej może się włączyć rozmówca wewnętrzny. Jego włączenie się jest sygnalizowane wszystkim rozmówcom za pomocą sygnału dźwiękowego.

Włączanie/wyłączanie odsłuchu wewnętrznego

 →  → **Telefonia** → **Podsluch**

Włącz lub wyłącz funkcję, naciskając klawisz **Zmien** (= wł.).

Odsłuch wewnętrzny

Linia jest zajęta przez rozmowę zewnętrzną. Wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Sposób włączania się do aktualnej rozmowy zewnętrznej:



Przytrzymaj klawisz połączenia.


Nastąpi włączenie do rozmowy. Wszyscy rozmówcy usłyszą sygnał dźwiękowy. W tym czasie na wyświetlaczu tej słuchawki wyświetlany będzie komunikat **Konferencja** i nie można będzie przy jej użyciu wybierać numerów.

Zakończenie odsłuchu




Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Wszyscy rozmówcy słyszą sygnał dźwiękowy.

Jeśli **pierwszy** użytkownik wewnętrzny naciśnie klawisz zakończenia połączenia , połączenie między słuchawką włączoną do rozmowy a rozmówcą zewnętrznym będzie kontynuowane.

Zmianianie nazwy słuchawki


Podczas rejestrowania słuchawkom automatycznie nadawane są nazwy „WEWN 1”, „WEWN 2” itd. Nazwy te można zmienić. Nazwa może zawierać maks. 10 znaków. Zmieniona nazwa jest wyświetlana na liście każdej słuchawki.

 Otwórz listę słuchawek.
Aktualnie używana słuchawka jest oznaczona symbolem ◀.

 Wybierz słuchawkę.


Opcje Otwórz menu.

Zmien nazwe

 Wprowadź nazwę.
Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zmianianie numeru wewnętrznego słuchawki

Podczas rejestrowania słuchawce przyznawany jest **automatycznie** najniższy wolny numer. Jeśli wszystkie numery są zajęte, numer 6 zostanie zastąpiony, o ile dana słuchawka znajduje się w stanie gotowości. Numery wewnętrzne wszystkich zarejestrowanych słuchawek (1–6) można zmieniać.

 Otwórz listę słuchawek.
Aktualnie używana słuchawka jest oznaczona symbolem ◀.

Opcje Otwórz menu.

Przypisz nr sluch.

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

 Wybierz żądany numer.

Zapisz Aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk wyświetlacza. Można przypisać jedynie numery, które nie zostały jeszcze nadane.

Używanie słuchawki do monitorowania pomieszczenia

Jeśli włączony jest tryb monitorowania pomieszczenia, zapisany w pamięci numer docelowy zostanie wybrany, gdy tylko zostanie osiągnięty zdefiniowany poziom hałasu. Jako numer docelowy zapisać można w słuchawce numer wewnętrzny lub zewnętrzny. Zablokowane zostaną wszystkie klawisze słuchawki oprócz klawiszy wyświetlacza.

Połączenie z numerem zewnętrznym, zainicjowane przez funkcję monitorowania pomieszczenia, przerywane jest po około 90 sekundach, zaś z numerem wewnętrznym (słuchawka) po około 3 minutach (w zależności od stacji bazowej). Podczas alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia zablokowane są wszystkie klawisze oprócz klawisza zakończenia połączenia. Głośniki słuchawki są wyłączone.

Jeśli tryb monitorowania pomieszczenia jest włączony, wszystkie połączenia przychodzące na słuchawkę sygnalizowane są **bez sygnału dzwonka**, jedynie na wyświetlaczu. Podświetlenie klawiatury i wyświetlacza jest wyłączone, to samo dotyczy sygnałów dźwiękowych.

Jeśli zostanie odebrane połączenie przychodzące, tryb monitorowania pomieszczenia zostanie na czas rozmowy przerwany, funkcja **pozostanie** jednakże włączona.

Tryb alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia pozostaje włączony nawet w przypadku wyłączenia i ponownego włączenia słuchawki.

Uwaga!

- ◆ Podczas ustawiania słuchawki należy koniecznie sprawdzić jej funkcjonowanie. Należy np. przetestować poziom czułości. Włączając przekierowanie alarmu na numer zewnętrzny, należy sprawdzić, czy udaje się nawiązać połączenie.
- ◆ Włączenie funkcji monitorowania znacznie skraca czas pracy słuchawki. W razie potrzeby należy umieścić słuchawkę w ładowarce. Zapobiegnie to rozładowaniu akumulatora.
- ◆ Optymalna odległość słuchawki od dziecka powinna wynosić od 1 do 2 m. Mikrofon musi być skierowany w stronę dziecka.
- ◆ Linia, na którą jest przekazywane połączenie funkcji monitorowania pomieszczenia nie powinna być zablokowana przez włączoną automatyczną sekretarkę.

W stanie gotowości będzie wyświetlany numer docelowy lub wewnętrzny numer docelowy.

Czułość:

Ustaw poziom czułości na hałas (**Niska** lub **Wysoka**).

- ▶ Zapisz ustawienia, naciskając klawisz **Zapisz**.

Gdy włączona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, w stanie gotowości wyświetlacz ma następujący wygląd:



Włączanie alarmu monitorowania pomieszczenia i wprowadzanie numeru docelowego

☰ → **★** → **Babyfon**

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Aktywacja:

W celu włączenia wybierz opcję **Włączone**.

Alarm do:

Wybierz opcję **Wewnętrzne** lub **Zewnętrzne**.

Numer zewnętrzny: wybierz numer z książki adresowej (naciśnij przycisk wyświetlacza **☰**) lub wprowadź bezpośrednio.


Numer wewnętrzny: naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmien** → wybierz żadaną słuchawkę lub opcję **Do wszystkich**, jeśli połączenie powinny odebrać wszystkie zarejestrowane słuchawki → **OK**.

Zmianie ustawionego wcześniej docelowego numeru telefonu

☰ → **★** → **Babyfon**

- ▶ Wprowadź numer i zapisz go wg opisu w sekcji „Włączanie alarmu monitorowania pomieszczenia i wprowadzanie numeru docelowego” (→ str. 61).



Przerywanie/wyłączenie alarmu monitorowania pomieszczenia

Naciśnij klawisz zakończenia połączenia , aby przerwać alarm funkcji monitorowania pomieszczenia.

W stanie gotowości naciśnij klawisz wyświetlacza **Wyl.**, aby wyłączyć funkcję monitorowania pomieszczenia.

Zdalne wyłączanie alarmu monitorowania pomieszczenia

Warunki: telefon musi obsługiwać funkcję wybierania tonowego i funkcja monitorowania pomieszczenia nawiąże połączenie z zewnętrznym numerem docelowym.

- ▶ Odbierz połączenie zainicjowane przez funkcję monitorowania pomieszczenia i naciśnij klawisze  .

Po zakończeniu połączenia funkcja zostanie wyłączona. Zapobiegnie to ponownemu nawiązaniu połączenia inicjowanego przez funkcję monitorowania. Pozostałe ustawienia funkcji monitorowania pomieszczenia w słuchawce (np. brak sygnału dźwiękowego) pozostaną włączone aż do chwili naciśnięcia klawisza wyświetlacza **Wyl.** na słuchawce służącej do monitorowania.

W celu ponownego włączenia alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia dla tego samego numeru:

- ▶ Włącz ponownie funkcję i zapisz za pomocą opcji **Zapisz** (→ str. 61).

Używanie urządzeń Bluetooth

Słuchawka Gigaset może komunikować się za pomocą połączenia Bluetooth™ bezprzewodowo z innymi urządzeniami, które również korzystają z tej technologii.

Aby umożliwić używanie urządzeń Bluetooth, należy najpierw włączyć moduł Bluetooth, w razie potrzeby ustawić urządzenia jako widoczne, a następnie zarejestrować je w słuchawce.

W słuchawce można zarejestrować jeden zestaw słuchawkowy Bluetooth. Ponadto można zarejestrować maks. 5 urządzeń do wymiany danych (komputer, PDA, telefon komórkowy) w celu przekazywania i odbierania wpisów z książki adresowej w formacie vCard lub wymiany danych z komputerem (→ str. 85).



Aby możliwe było przekazywanie numerów telefonów, w telefonie muszą być zapisane numery kierunkowe (kraju oraz miejscowości) (→ str. 72).

Opis obsługi urządzeń Bluetooth można znaleźć w instrukcjach obsługi tych urządzeń.

Wskazówki

- ◆ Ze słuchawką można używać zestawów słuchawkowych, które obsługują **profil zestawu słuchawkowego** lub **profil trybu głośnomówiącego**. Jeśli dostępne są oba profile, do komunikacji używany będzie profil trybu głośnomówiącego.
- ◆ Nawiązywanie połączenia pomiędzy słuchawką telefonu a zestawem słuchawkowym Bluetooth może trwać do 5 sekund. Dotyczy to zarówno przyjmowania połączeń za pośrednictwem zestawu słuchawkowego oraz przekazywania ich do zestawu, jak również wybierania numeru za pośrednictwem zestawu słuchawkowego.

Włączanie/wyłączanie trybu Bluetooth

 →  → **Włączenie**

Naciśnij klawisz **Zmien**, aby włączyć lub wyłączyć tryb Bluetooth (= włączony).

W stanie gotowości włączenie trybu Bluetooth jest wskazywane symbolem (→ str. 3).

Rejestrowanie urządzeń Bluetooth

Odległość między telefonem a drugim urządzeniem Bluetooth (mikrozeszawem słuchawkowym lub innym urządzeniem) nie powinna przekraczać 10 metrów.

Wskazówki

- ◆ Zarejestrowanie zestawu słuchawkowego powoduje wyrejestrowanie wcześniej zarejestrowanego zestawu słuchawkowego.
- ◆ Jeśli ze słuchawką ma być używany zestaw słuchawkowy, który już jest zarejestrowany w innym urządzeniu (np. w innej słuchawce), wtedy przed rozpoczęciem procedury rejestrowania połączenie to należy **wyłączyć**.

 →  → **Szukaj słuchawki / Szukaj urz. danych**

Wyszukiwanie może zająć do 30 sekund.

Nazwy znalezionych urządzeń zostaną wyświetlone na ekranie telefonu.

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zaufaj urządzeniu

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Wprowadź kod PIN **zarejestrowanego** urządzenia Bluetooth, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Urządzenie zostanie wyświetlone na liście znanych urządzeń.

Anulowanie/powtórzenie wyszukiwania

Anulowanie wyszukiwania:

Anuluj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Powtórzenie wyszukiwania:

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Powtórz szukanie



Wybierz, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Edycja listy znanych (zaufanych) urządzeń

Otwieranie listy

 →  → **Znane urządzenia**

Na wyświetlonej liście obok nazw urządzeń widnieje odpowiedni symbol:

Symbol	Znaczenie
	Zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Urządzenie transmisyjnego Bluetooth

Jeśli urządzenie jest podłączone, w nagłówku wyświetlacza pojawia się odpowiedni symbol zamiast ikony .

Wyświetlanie wpisu

Otwórz listę →  (wybierz wpis)

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyświetl wpis

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Zostanie wyświetlona nazwa i adres urządzenia.

Cofnij za pomocą klawisza **OK**.

Wyrejestrowywanie urządzeń Bluetooth

Otwórz listę →  (wybierz wpis)

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Usun wpis Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Wskazówka

Włączone urządzenie Bluetooth można wyrejestrować, aby w razie próby ponownego nawiązania połączenia wyświetlane było ono jako „niezarejestrowane urządzenie”.

Zmianianie nazwy urządzenia Bluetooth

Otwórz listę →  (wybierz wpis)

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zmien nazwe

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Zmień nazwę.

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Odrzucanie/akceptowanie niezarejestrowanego urządzenia Bluetooth

Jeśli urządzenie Bluetooth spoza listy znanych urządzeń próbuje nawiązać połączenie z telefonem, na wyświetlaczu zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia kodu PIN urządzenia (uwierzytelnienie).

◆ Odrzucanie



Naciśnij **krótko** klawisz zakończenia połączenia.

◆ Akceptowanie



Wprowadź kod PIN **akceptowanego** urządzenia Bluetooth, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Jeśli urządzenie zostało zaakceptowane, można się z nim komunikować tymczasowo (to jest, dopóki znajduje się w zasięgu lub do chwili wyłączenia słuchawki) albo wpisać na listę znanych urządzeń.

Po potwierdzeniu kodu PIN urządzenie

- można wpisać na listę znanych urządzeń: naciśnij klawisz wyświetlacza **Tak**.
- można ustanowić połączenie tymczasowe: naciśnij klawisz wyświetlacza **Nie**.

Zmianianie nazwy Bluetooth słuchawki

Można zmienić nazwę słuchawki wyświetlaną na innym urządzeniu Bluetooth.



→ → **Własne urządzenie**

Zmien

Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Zmień nazwę.

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie słuchawki

Słuchawka jest ustawiona domyślnie.
Ustawienia można zmieniać pojedynczo.

Szybki dostęp do funkcji oraz numerów

Klawiszom cyfr **0** **☰** i od **2 ABC** do **9 WXYZ** można przypisać po jednym numerze z książki adresowej.

Lewy i prawy **klawisz wyświetlacza** mają przypisane **funkcje**. Można jednak zmienić to przypisanie (→ str. 65).

Wybieranie takiego numeru lub uruchamianie funkcji odbywa się następnie z pomocą jednego naciśnięcia klawisza.

Przypisywanie klawiszy cyfr

Warunek: do klawisza cyfry nie przypisano jeszcze żadnego numeru i w książce telefonicznej dostępny jest co najmniej jeden wpis.

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz cyfry
lub
Naciśnij klawisz cyfry i klawisz wyświetlacza **Sz.Wyb.**

Otwarta zostanie książka adresowa.

- ▶ Wybierz wpis i naciśnij klawisz **OK**.

Wpis zostanie przypisany do wybranego klawisza cyfry.

Wskazówka

Jeśli wpis w książce adresowej zostanie później usunięty lub zmieniony, zmiana ta nie będzie dotyczyć przypisania klawisza numerycznego.

Wybieranie numerów/zmiana przypisania

Warunek: do klawisza cyfry przypisano numer.

W stanie gotowości słuchawki

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz cyfry:
nastąpi wybieranie numeru.

lub

- ▶ **Naciśnij** klawisz cyfry:
Naciśnij klawisz wyświetlacza z numerem/nazwą (ew. skróconą), aby wybrać numer **albo**
Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmien**, aby zmienić lub usunąć przypisanie klawisza cyfry **albo** naciśnij klawisz wyświetlacza **Wycyśc**, aby usunąć przypisanie.

Zmienianie przypisania klawisza wyświetlacza

- ▶ **Przytrzymaj** lewy lub prawy klawisz wyświetlacza.

Zostanie otwarta lista możliwości przypisania klawisza. Do wyboru dostępne są następujące możliwości:

Babyfon

Przypisywanie do klawisza menu umożliwiającego włączanie alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia (→ str. 60).

Budzik

Przypisywanie do klawisza menu umożliwiającego ustawienie i włączenie budzika (→ str. 56).

Kalendarz

Wyświetlanie kalendarza (→ str. 54).

Bluetooth

Przypisywanie menu Bluetooth do klawisza (→ str. 62).

Wybierz ponownie

Wyświetlanie listy ponownego wybierania.

Wiecej funkcji...

Dostępne są dodatkowe funkcje:

Listy połączeń

Wyświetlanie list połączeń (→ str. 40).

Ustawianie słuchawki

WEWN

Połączenia wewnętrzne (→ str. 58).

SMS

Przypisywanie do klawisza menu funkcji SMS (→ str. 42).



Ukryj numer

Ukrywanie numeru telefonu tylko podczas następnego połączenia (→ str. 32).


- ▶ Wybierz wpis i naciśnij klawisz **OK**.

Zmienianie języka wyświetlacza






Komunikaty na wyświetlaczu mogą być wyświetlane w różnych językach.


 →  → **Język**

Aktualny język jest oznaczony symbolem ●.

 Wybierz język i naciśnij klawisz **Wybierz**.

W przypadku omyłkowego ustawienia nieznanego języka:

 →  →  →  → 
Naciśnij kolejno klawisze i potwierdź klawiszem **OK**.

 Wybierz odpowiedni język i naciśnij klawisz **prawy klawisz wyświetlacza**.



Ustawianie wyświetlacza

Ustawianie wygaszacza ekranu/ pokazu slajdów

W stanie gotowości można wyświetlać jako wygaszacz ekranu obraz lub pokaz slajdów (wszystkie zdjęcia po kolei) z folderu **Wygaszacz ekr. w obszarze Moje dokumenty** (→ str. 71) albo zegar. Zastępuje on elementy wyświetlane w stanie gotowości.

W niektórych sytuacjach wygaszacz nie jest wyświetlany, np. podczas rozmowy lub gdy słuchawka jest wyrejestrowana.

Jeśli włączony jest wygaszacz ekranu, punkt menu **Wygaszacz ekr.** oznaczony jest symbolem ✓.

 →  → **Wyświetlacz + klaw.**
→ **Wygaszacz ekr.**

Zostanie wyświetlona informacja o aktualnym ustawieniu.

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:


Aktywacja:

Wybierz opcję **Włączone** (wyświetlany będzie wygaszacz) albo **Wylaczone** (brak wygaszacza).


Wybór:

Wybierz wygaszacz albo

Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza. Wyświetlony zostanie aktywny wygaszacz.

 Wybierz wygaszacz i naciśnij klawisz **OK**.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Aby ponownie wyświetlić ekran trybu gotowości, **naciśnij** klawisz zakończenia połączenia .

Wskazówka

Jeśli jako wygaszacz ustawiono **zegar analogowy, sekundnik** będzie wyświetlany tylko wówczas, gdy słuchawka znajduje się w **ładowarce**.

Ustawianie dużej czcionki

Na listach połączeń i w książce adresowej można stosować dużą czcionkę, zwiększającą czytelność. Wyświetlany będzie wówczas tylko jeden wpis (zamiast wielu), a nazwy mogą zostać skrócone.

 →  → **Wyświetlacz + klaw.**
→ **Duża czcionka**

Zmien Naciśnij klawisz wyświetlacza
(= wł.).

Ustawianie schematu kolorów

Elementy wyświetlacza można wyświetlać w różnych kombinacjach barw.



 →  → **Wyświetlacz + klaw.**
→ **Schem. kolorów**

Wybierz opcję **Układ kolorów** (od 1 do 5) i naciśnij klawisz **Wybierz**.

Ustawianie podświetlenia wyświetlacza

Możliwe jest ustawienie włączenia lub wyłączenia podświetlenia w zależności od tego, czy telefon jest umieszczony w ładowarce. W razie włączenia funkcji podświetlenie będzie stale przyciemnione.

Jeśli podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone, zostaje włączone przy pierwszym naciśnięciu dowolnego klawisza. **Klawisze cyfr** służą wówczas do wpisywania wybranego numeru na wyświetlaczu, a **pozostałe klawisze** nie mają żadnych innych funkcji.

 →  → **Wyświetlacz + klaw.**
→ **Podswietl. ekranu**

Zostanie wyświetlona informacja o aktualnym ustawieniu.

► Zmiana wpisu wielowierszowego:

W ładowarce

Wybierz opcję **Włączone** lub **Wylaczone**.

Poza ładowarka

Wybierz opcję **Włączone** lub **Wylaczone**.

Wskazówka



W razie wybrania ustawienia **Włączone** czas gotowości słuchawki może się znacznie skrócić.

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie podświetlenia klawiatury

Możliwe jest ustawienie jednego z 5 poziomów jasności podświetlenia klawiatury.

 →  → **Wyświetlacz + klaw.**
→ **Podświetl. klawiszy**

Zostanie wyświetlona informacja o aktualnym ustawieniu.


► Zmiana wpisu wielowierszowego:



Jasność:


Wybierz ustawienie od 1 (najciemniej) do 5 (najjaśniej).

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

Po włączeniu tej funkcji połączenie przychodzące można odebrać, podnosząc po prostu słuchawkę z ładowarki, bez konieczności naciskania w tym celu klawisza połączenia .


 →  → **Telefonia**
→ **Autoodbieranie**


Zmien Naciśnij klawisz wyświetlacza ( = wł.).


Zmianie poziomu głośności głośnika/słuchawki


Można ustawić pięć poziomów głośności słuchawki i zestawu głośnomówiącego.

W stanie gotowości:

 Otwórz menu umożliwiające ustawienie głośności rozmowy.



 Ustaw żądany poziom głośności.

 Przejdź do wiersza **Tryb głośnomów.:**


 Ustaw żądany poziom głośności głośnika.

Zapisz Aby zapisać ustawienie, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Podczas rozmowy przez głośnik słuchawki lub w trybie głośnomówiącym:

 Naciśnij klawisz sterujący, aby wyświetlić menu **Głośność słuchawki**. Klawiszem  ustaw żądany poziom głośności słuchawki lub głośnika.

Ustawienie zapisywane jest automatycznie po upływie około 3 sekund. Można też nacisnąć w tym celu klawisz **Zapisz**.

Jeśli do klawisza  przypisana jest jakaś inna funkcja, np. podczas przełączania (→ str. 34):

Opcje Otwórz menu.

Głośność Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Wprowadź ustawienia (patrz wyżej).

Wskazówki

- ◆ Ustawienia głośnika dotyczą również podłączonego mikrozeszawu słuchawkowego.
- ◆ Poziom głośności rozmowy można także ustawić za pośrednictwem menu (→ str. 27).

Ustawianie profilu zestawu głośnomówiącego

W trybie gotowości można skonfigurować różne profile trybu zestawu głośnomówiącego, odpowiednie do różnych warunków otoczenia.

Profil 1

Optymalne ustawienie w większości przypadków, skonfigurowane jako domyślne.

Profil 2



Umożliwia zoptymalizowane pod względem głośności rozmowy w trybie głośnomówiącym. W tym przypadku jednak rozmówcy muszą mówić na zmianę, gdyż utrudnione jest równoczesne mówienie.

Profil 3

Zoptymalizowany do rozmów jednoczesnych – obie strony mogą się zrozumieć, także gdy mówią jednocześnie.

Profil 4



Zoptymalizowany dla sytuacji specjalnych. Jeśli ustawienie domyślne (Profil 1) nie zapewnia optymalnego dźwięku, należy wypróbować najpierw ten profil.

 →  → **Ustawienia audio**
→ **Profile zest. glosn.**

Wybierz profil zestawu głośnomówiącego (od 1 do 4) i naciśnij klawisz **Wybierz**.

Zmianianie sygnałów dzwonka

◆ Głośność:

Wybrać można jeden z pięciu poziomów głośności (1–5; np. głośność 3 = ) oraz „crescendo” (6; głośność zwiększa się z każdym sygnałem = ).

◆ Sygnały dzwonka:

Sygnały dzwonka i melodie można wybrać z listy preinstalowanych dzwonek.



Dostępne są różne sygnały dzwonka, melodie lub dowolny dźwięk z folderu plików multimedialnych (→ str. 71).


Ustawić można różne sygnały dzwonek dla następujących, różnych funkcji:


- ◆ Połączenia wewn.
- ◆ Połączenia zewn.


Ustawianie głośności/melodii

W stanie gotowości:

 →  → **Ustawienia audio**
→ **Dzwonki (słuchaw.)**
→ **Glosnosc/Melodie**

 Ustaw głośność połączeń wewnętrznych i terminów, ew. melodię połączeń wewnętrznych.



 Przejdź do następnego wiersza.

 Ustaw głośność/melodię połączeń zewnętrznych.

Zapisz Aby zapisać ustawienie, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Dodatkowo dla połączeń zewnętrznych:

Można ustawić czas, w którym telefon nie powinien dzwonić, np. w nocy.

 →  → **Ustawienia audio**
→ **Dzwonki (słuchaw.)**
→ **Sterow. czasowe**

Sterow. czasowe:

Wybierz opcję **Wlaczone** lub **Wylaczone**.

Ustawianie słuchawki

Gdy sterowanie czasowe jest włączone:

Wylacz dzwonek od:

Wprowadź czas rozpoczęcia w postaci 4-cyfrowej.

Wylacz dzwonek do:

Wprowadź czas zakończenia w postaci 4-cyfrowej.



Wskazówka

Połączenia od osób, którym w książce adresowej przypisane zostały specjalne melodie (VIP), będą sygnalizowane dzwonkiem również w tym czasie.

Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka dla połączeń anonimowych

Można ustawić niesygnalizowanie połączeń anonimowych dzwonkiem. Połączenie będzie sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

W stanie gotowości:



 →  → **Ustawienia audio**
→ **Dzwonki (słuchaw.)** → **Wycisz anonim.**

Naciśnij klawisz **Zmien**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję (= wł.).

Alarm wibracyjny

Połączenia przychodzące oraz inne komunikaty sygnalizowane są za pomocą wibracji.

W stanie gotowości:

 →  → **Ustawienia audio**
→ **Wibracja**

Naciśnij klawisz **Zmien**, aby włączyć lub wyłączyć alarm wibracyjny (= wł.).




Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka lub alarmu wibracyjnego

Możliwe jest

- ◆ Trwałe wyłączenie sygnału dzwonka w stanie gotowości lub, w przypadku połączenia, przed jego odebraniem.
- ◆ Wyłączenie sygnału dzwonka i alarmu wibracyjnego tylko dla aktualnego połączenia.

Sygnału dzwonka nie można włączyć ponownie podczas połączenia.

Trwałe wyłączenie sygnału dzwonka

  **Przytrzymaj** klawisz gwiazdki.
Zostanie wyświetlony symbol .

Ponowne włączanie sygnału dzwonka



  **Przytrzymaj** klawisz gwiazdki.


Wyłączanie sygnału dzwonka/alarmu wibracyjnego dla aktualnego połączenia

Cicho Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Włączanie/wyłączanie dźwięku sygnalizacyjnego

Zamiast sygnału dzwonka można włączyć dźwięk sygnalizacyjny. Połączenie przychodzące sygnalizowane jest wtedy za pomocą **krótkiego dźwięku** (Ton) zamiast sygnału dzwonka.

  **Przytrzymaj** klawisz gwiazdki i w **ciągu 3 sekund:**

Ton Naciśnij klawisz wyświetlacza. Połączenie przychodzące będzie teraz sygnalizowane **jednym** krótkim dźwiękiem sygnalizacyjnym. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony symbol .

Moje dokumenty

Folder plików multimedialnych słuchawki umożliwia zarządzanie dźwiękami, które można zastosować jako sygnały dzwonka oraz obrazami (zdjęciami dla funkcji CLIP i wygaszaczymi), które można zastosować jako zdjęcia osób dzwoniących lub wygaszacze. Warunek: prezentacja numeru wywołującego (CLIP). Funkcja ta umożliwia zarządzanie następującymi typami plików multimedialnych:

Typ	Format
Dźwięk - Sygnały dzwonka - Importowane dźwięki	wewnętrzne WMA, MP3, WAV
Obraz - Zdjęcie dla funkcji CLIP - Wygaszacz ekranu	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pikseli 128 x 160 pikseli

W telefonie są wstępnie zainstalowane rozmaite dźwięki monofoniczne i polifoniczne oraz obrazy.



Można odtwarzać dostępne dźwięki oraz wyświetlać obrazy.

Obrazy i dźwięki można pobrać z komputera (→ str. 85). Jeśli brakuje miejsca w pamięci, należy najpierw usunąć co najmniej jeden obraz lub dźwięk.

Wskazówka


Obszar pamięci wygaszacza ekranu, dźwięków i zdjęć dla funkcji CLIP jest niezależny od obszaru pamięci książki adresowej.

Odtwarzanie dźwięków/ wyświetlanie zdjęć dla funkcji CLIP

 →  → **Moje dokumenty**
→ **Wygaszacze / Zdjęcia CLIP / Dźwięki** (wybierz wpis)


Obrazy:

Wyświetl

Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wyświetlony zaznaczony obraz. Za pomocą klawisza  można przełączać się między obrazami.

Jeśli obraz został zapisany w nieprawidłowym formacie pliku, po jego wybraniu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Dźwięki:

Natychmiast rozpocznie się odtwarzanie zaznaczonego dźwięku. Za pomocą klawisza  można przełączać się między dźwiękami.

Podczas odtwarzania można ustawić głośność:

Opcje

Otwórz menu.

Głośność

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Ustaw żądany poziom głośności.

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zmianie nazwy/usuwanie obrazów lub dźwięków

Wybrany został odpowiedni wpis.

Opcje Otwórz menu.

Można wybrać następujące funkcje:

Usun wpis



Wybrany wpis zostanie usunięty.

Zmien nazwe

Zmień nazwę (maks. 16 znaków) i naciśnij klawisz **Zapisz**. Wpis zostanie zapisany pod nową nazwą.

Sprawdzanie pojemności pamięci

Ilość wolnego miejsca na wygaszacz ekranu, dźwięki i zdjęcia CLIP można sprawdzić na wyświetlaczu.



 →  → **Moje dokumenty**
→ **Dostępna pamięć**

Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych

Różne stany oraz czynności sygnalizowane są przez słuchawkę sygnałami akustycznymi. Następujące sygnały dźwiękowe można niezależnie włączyć lub wyłączyć:

- ◆ **Dźwięk klawiszy:** potwierdzenie każdego naciśnięcia klawisza.
- ◆ **Dźwięki potwierdzenia:**
 - **Dźwiękowy sygnał potwierdzenia:** zakończenie wprowadzania/ustawiania oraz odebranie wiadomości SMS lub nowy wpis na liście połączeń
 - **Sygnał błędu:** błąd wprowadzania
 - **Dźwięk końca menu:** koniec menu podczas przeglądania
- ◆ **Sygnał akumulatorów:** należy naładować akumulator.

W stanie gotowości:

 →  → **Ustawienia audio**
→ **Tony serwisowe**

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Dźwięk klawiszy:

Wybierz opcję **Włączone** lub **Wylaczone**.

Potwierdzenie:

Wybierz opcję **Włączone** lub **Wylaczone**.

Bateria:

Wybierz opcję **Włączone** lub **Wylaczone**.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie własnego numeru kierunkowego

W celu przesyłania numerów telefonu (np. kart vCard) konieczne jest zapisanie własnego numeru kierunkowego (kraju i miejscowości) w telefonie.


Niektóre z tych numerów są już wstępnie skonfigurowane.


 →  → **Telefonia** → **Nr-y kierunkowe**

Sprawdź poprawność ustawionego numeru kierunkowego.

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

 Wybór/zmiana pola.

 Nawigacja w polu.
W celu usunięcia cyfr: naciśnij klawisz wyświetlacza.

 Wpisz cyfry.
Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Przykład:



Nr-y kierunkowe
Miedzynar.nr kier.: 00 - 48
Lokalny nr kier.: 0 - []
Zapisz

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Indywidualne zmiany oraz ustawienia można anulować.

Wskutek przywracania **nie** zostaną zmienione następujące ustawienia:

- ◆ zarejestrowanie słuchawki w stacji bazowej
- ◆ data i godzina
- ◆ wpisy w kalendarzu
- ◆ wpisy książki adresowej, listy połączeń, listy wiadomości SMS oraz zawartość folderów multimedialnych



 →  → **System** → **Reset słuchawki**

Tak Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie stacji bazowej

Stację bazową można ustawić za pomocą zarejestrowanej słuchawki Gigaset.

Włączanie/wyłączanie melodii oczekiwania

 →  → **Ustawienia audio**
→ **Melodia oczekiw.**

Naciśnij klawisz **Zmien**, aby włączyć lub wyłączyć melodię oczekiwania (☑ = wł.).

Obsługa regeneratora Repeater

Przy użyciu regeneratora Repeater można zwiększyć zasięg i moc sygnału stacji bazowej. Należy w tym celu najpierw włączyć obsługę regeneratora Repeater. Rozmowy, prowadzone aktualnie za pośrednictwem stacji bazowej, zostaną przy tym przerwane.

Warunek: zarejestrowany regenerator Repeater.

 →  → **System** → **Tryb repeatera**

Naciśnij klawisz **Zmien**, aby włączyć lub wyłączyć tryb obsługi regeneratora Repeater (☑ = włączony).

Po włączeniu lub wyłączeniu regeneratora Repeater konieczne jest wyłączenie i ponowne włączenie słuchawki (→ str. 22).

Wskazówki

- ◆ Tryb Eco/Tryb Eco+ (→ str. 53) i obsługa regeneratora Repeater wykluczają się wzajemnie, tj. nie można jednocześnie korzystać z regeneratora Repeater i funkcji Tryb Eco oraz Tryb Eco+.
- ◆ Włączone fabrycznie kodowanie transmisji zostaje wyłączone po włączeniu trybu obsługi regeneratora Repeater.

Ochrona przed nieupoważnionym dostępem

Ustawienia systemowe stacji bazowej można zabezpieczyć za pomocą systemowego kodu PIN. Podawanie systemowego kodu PIN wymagane jest na przykład podczas rejestrowania i wyrejestrowania słuchawki ze stacji bazowej lub podczas przywracania ustawień fabrycznych.

Zmianianie systemowego kodu PIN

Ustawiony, 4-cyfrowy systemowy kod PIN stacji bazowej (ustawienie fabryczne: 0000) można zmienić na dowolny własny 4-cyfrowy kod PIN.

 →  → System → PIN systemu



Wprowadź aktualny systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.



Wprowadź nowy systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.

Przywracanie fabrycznego kodu PIN

W razie zapomnienia systemowego kodu PIN, w stacji bazowej można przywrócić pierwotny kod 0000:

Odłącz przewód zasilający od stacji bazowej. Przytrzymaj klawisz rejestrowania/ wywołania wewnętrznego na stacji bazowej, podłączając jednocześnie przewód zasilający do stacji bazowej. Klawisz należy przytrzymać przez co najmniej 5 sekund.

Zostaną przywrócone fabryczne ustawienia stacji bazowej i systemowy kod PIN 0000.

Wskazówka

Wszystkie słuchawki należy zarejestrować ponownie, gdyż zostaną wyrejestrowane. Przywrócone zostaną wszystkie ustawienia fabryczne.

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej

Podczas przywracania

- ◆ data i godzina nie zostaną zmienione,
- ◆ słuchawki pozostaną zarejestrowane,
- ◆ funkcja **Tryb Eco** zostanie włączona, a funkcja **Tryb Eco+** zostanie wyłączona,
- ◆ systemowy kod PIN nie zostanie przywrócony.



→  → System → Reset bazy



Wprowadź systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.




Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Podłączanie stacji bazowej do centrali PABX

Wykonywanie poniższych ustawień jest niezbędne tylko wtedy, gdy są one wymagane ze względu na centralę telefoniczną PABX (patrz instrukcja obsługi centrali PABX).

Jeśli centrala PABX nie obsługuje prezentacji numeru telefonu, to nie można będzie wysyłać ani odbierać wiadomości SMS.



Tryb wybierania oraz czas flash


Aktualne ustawienie oznaczone jest symbolem .

Zmiana trybu wybierania

Dostępne możliwości ustawień trybu wybierania:

- ◆ wybieranie tonowe (DTMF),
- ◆ wybieranie impulsowe (DP).

 →  → **Telefonia**
→ **Tryb wybierania**

 Wybierz tryb wybierania i naciśnij klawisz **Wybierz** (● = wybrany).

Wskazówka

Wybieranie tonowe (DTMF) to nowoczesna, najbardziej rozpowszechniona metoda wybierania numerów. Wybieranie impulsowe (DP) jest konieczne w przypadku bardzo nielicznych, starych centrali telefonicznych.

Ustawianie czasu flash

Telefon jest fabrycznie ustawiony do korzystania z łącza głównego. Jeśli w celu pracy z centralą telefoniczną należy zmienić tę wartość, odpowiednie informacje można znaleźć w instrukcji obsługi centrali telefonicznej.

 →  → **Telefonia** → **Ponowienie**

 Wybierz czas flash i naciśnij klawisz **Wybierz**.

(● = ustawiona wartość).


Możliwe wartości:

80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.

Zapisywanie prefiksu połączeń zewnętrznych (kodu dostępu do linii miejskiej APL)

Warunek: w celu wykonania połączenia zewnętrznego konieczne jest poprzedzenie numeru telefonu prefiksem połączeń zewnętrznych, np. „0”.

 →  → **Telefonia** → **Nr kierunkowy**

 Wprowadź lub zmień prefiks połączeń zewnętrznych (maks. 3-cyfrowy).

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Jeśli prefiks połączeń zewnętrznych został już zapisany, sposób postępowania jest następujący:


- ◆ Prefiks połączeń zewnętrznych jest wstawiany automatycznie w przypadku wybierania numerów z list połączeń i wybierania numerów wprowadzonych centrów SMS.
- ◆ Prefiks połączeń zewnętrznych należy wprowadzić w przypadku wybierania ręcznego oraz ręcznego wprowadzania numerów do książki adresowej, numerów alarmowych i listy skrótów oraz numerów centrów SMS.

Podłączanie stacji bazowej do centrali PABX


- ◆ Jeśli numer telefonu odbiorcy został przejęty z książki adresowej podczas wysyłania wiadomości SMS, prefiks połączeń zewnętrznych należy usunąć.
- ◆ Prefiks połączeń zewnętrznych można usunąć za pomocą klawisza **<C>**.

Ustawianie czasu paazy

Zmianianie paazy po przejęciu linii

Można ustawić długość paazy między naciśnięciem klawisza połączenia  a przesłaniem numeru telefonu.

 Otwórz menu główne.

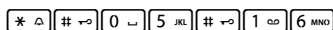 * Δ ## ↵ 0 ▾ 5 JKL ## ↵ 1 ∞ 6 MNO

Naciśnij klawisze.




Wprowadź cyfrę oznaczającą długość paazy (1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s) i naciśnij klawisz **OK**.

Zmianianie paazy po naciśnięciu klawisza R

Długość paazy można zmienić, o ile jest to wymagane ze względu na centralę PABX (patrz instrukcja obsługi centrali PABX).

 Otwórz menu główne.

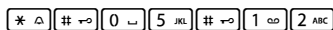 * Δ ## ↵ 0 ▾ 5 JKL ## ↵ 1 ∞ 2 ABC

Naciśnij klawisze.




Wprowadź cyfrę oznaczającą długość paazy (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) i naciśnij klawisz **OK**.

Zmianianie paazy wybierania (paazy po prefiksie połączenia zewnętrznego)

Warunek: zapisany prefiks połączenia zewnętrznego (→ str. 75).


 Otwórz menu główne.

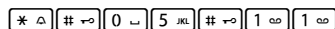 * Δ ## ↵ 0 ▾ 5 JKL ## ↵ 1 ∞ 1 ∞

Naciśnij klawisze.



Wprowadź cyfrę oznaczającą długość paazy (1 = 1 s; 2 = 2 s; 3 = 3 s; 4 = 6 s) i naciśnij klawisz **OK**.

Wstawianie paazy wybierania: przytrzymaj klawisz  przez około 2 sekundy. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony symbol P.

Czasowe przełączanie trybu wybierania tonowego (DTMF)

Jeśli dana centrala PABX obsługuje tylko tryb wybierania impulsowego (DP), natomiast do wykonania połączenia niezbędne jest wybieranie tonowe (np. w celu odsłuchania skrzynki poczty głosowej u operatora), konieczne jest włączenie podczas rozmowy trybu wybierania tonowego.

Warunek: aktualnie prowadzona jest rozmowa lub wybrany został numer zewnętrzny.

 Naciśnij klawisz gwiazdki.

Po zakończeniu połączenia automatycznie włączone zostanie wybieranie impulsowe.

Obsługa klienta i pomoc

Czy macie Państwo pytania? Gigaset oferuje Państwu do dyspozycji wszechstronny serwis. Pomoc znajdziecie w niniejszej instrukcji oraz na stronach portalu Gigaset (online).

Po zakupie prosimy zarejestrować swój produkt na stronie www.gigaset.com/pl/service co pozwoli nam zapewnić Państwu lepszą obsługę serwisową i pomoc techniczną. Osobiste konto klienta pozwoli Państwu na kontakt z Działem Obsługi Klienta poprzez e-mail.

W naszym stale aktualizowanym serwisie online mogą Państwo znaleźć:

- ◆ Szczegółowe informacje o naszych produktach
- ◆ Najczęściej zadawane pytania
- ◆ Słowa kluczowe
- ◆ Tabela zgodności urządzeń: sprawdź, która słuchawka współpracuje z wybraną stacją bazową
- ◆ Porównanie produktów: porównaj funkcjonalność poszczególnych modeli
- ◆ Pobierz instrukcje obsługi lub najnowsze aktualizacje oprogramowania
- ◆ Formularz kontaktowy dla obsługi serwisowej

Nasi konsultanci dostępni są pod numerem infolinii i udzielą rady w bezpośrednim połączeniu telefonicznym.

Tu znajdziecie Państwo profesjonalną pomoc dotyczącą instalacji, użytkowania i konfiguracji naszych urządzeń.

W przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 0 801 140 160

Koszt połączenia to jeden impuls lokalny (wg stawki operatora)

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu

znaku CE, a także na spodzie stacji bazowej widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Pytania i odpowiedzi


W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu, przez cały czas dostępne jest centrum obsługi klienta pod adresem www.gigaset.com/customercare.

Ponadto w poniższej tabeli zamieszczono opisy najczęściej występujących problemów oraz ich możliwych rozwiązań.

Problemy z rejestracją i połączeniem przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth.


- ▶ Zresetuj zestaw słuchawkowy Bluetooth (patrz instrukcja obsługi zestawu).
- ▶ Usuń dane rejestracji ze słuchawki poprzez jej wyrejestrowanie (→ str. 64).
- ▶ Powtórz operację rejestracji (→ str. 63).

Brak wskazań na wyświetlaczu.


1. Słuchawka jest wyłączona.
 - ▶ Przytrzymaj klawisz  przez dłuższą chwilę.
2. Akumulator jest rozładowany.
 - ▶ Naładuj lub wymień akumulator (→ str. 13).

Nie są wyświetlane wszystkie punkty menu.

Widok menu jest uproszczony.

- ▶ rozszerzony widok menu (**tryb zaawansowany** ) włączanie (→ str. 25).

<p>Na wyświetlaczu miga komunikat „Brak bazy”.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej.<ul style="list-style-type: none">▶ Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.2. W trybie Eco zasięg stacji bazowej zmniejsza się.<ul style="list-style-type: none">▶ Należy wyłączyć tryb Eco (→ str. 53) lub przenieść słuchawkę bliżej stacji bazowej.3. Stacja bazowa nie została włączona.<ul style="list-style-type: none">▶ Sprawdź zasilacz stacji bazowej (→ str. 11).
<p>Na wyświetlaczu miga komunikat „Zarejestruj słuchawkę”.</p> <p>Słuchawka nie została zarejestrowana w stacji bazowej lub została wyrejestrowana.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zarejestruj słuchawkę (→ str. 56).
<p>Brak dźwięku dzwonka słuchawki.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dzwonek jest wyłączony.<ul style="list-style-type: none">▶ Włącz sygnał dzwonka (→ str. 70).2. Została ustawiona opcja przekierowania połączeń Wszystkie.<ul style="list-style-type: none">▶ Wyłącz opcję przekierowania połączeń (→ str. 33).3. Telefon dzwoni tylko wówczas, gdy prezentowany jest numer rozmówcy.<ul style="list-style-type: none">▶ Włącz sygnał dzwonka dla połączeń anonimowych (→ str. 70).
<p>Nie słychać dźwięku dzwonka/sygnału wybierania z sieci stacjonarnej.</p> <p>Nie został użyty kabel telefoniczny dostarczony w zestawie, tj. użyto innego kabla o nieprawidłowym przypisaniu styków.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Należy zawsze stosować kabel telefoniczny dostarczony w zestawie, ew. przy zakupie kabla w sklepie specjalistycznym należy zwrócić uwagę na przypisanie styków (→ str. 84).
<p>Połączenie jest za każdym razem przerywane po około 30 sekundach.</p> <p>Włączono lub wyłączono regeneratory Repeater (→ str. 73).</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Wyłącz i ponownie włącz słuchawkę (→ str. 22).
<p>Sygnał błędu po sprawdzeniu systemowego kodu PIN.</p> <p>Wprowadzony kod PIN jest błędny.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Przywróć fabryczne ustawienie kodu PIN – 0000 (→ str. 74).
<p>Zapomniany kod PIN.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Przywróć fabryczne ustawienie kodu PIN – 0000 (→ str. 74).

<p>Osoba dzwoniąca nie słyszy osoby odbierającej.</p> <p>Naciśnięto klawisz wyciszenia . Powoduje on wyłączenie mikrofonu słuchawki.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Włącz mikrofon (→ str. 30).
<p>Pomimo włączenia funkcji CLIP numer osoby dzwoniącej nie jest wyświetlany.</p> <p>Nie włączono funkcji prezentacji numeru wywołującego.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Osoba wywołująca powinna zwrócić się do operatora z żądaniem udostępnienia prezentacji własnego numeru (CLI).
<p>Podczas wprowadzania rozlega się sygnał błędu.</p> <p>Operacja zakończyła się niepowodzeniem lub wprowadzane dane są błędne.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Powtórz operację. <p>Zwróć przy tym uwagę na komunikaty na wyświetlaczu i w razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi.</p>
<p>Nie można odsłuchać skrzynki pocztowej u operatora.</p> <p>Centrala PABX jest ustawiona na wybieranie impulsowe.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Przełącz centralę PABX na wybieranie tonowe.

Wykluczenie

Niektóre wyświetlacze mogą zawierać stałe aktywne lub nieaktywne piksele (punkty obrazu). Ponieważ piksel składa się z trzech subpikseli (czerwonego, zielonego i niebieskiego), możliwe jest również przekłamanie koloru pikseli.

Jest to normalne i nie stanowi oznaki usterki.

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

Kopia deklaracji zgodności według 1999/5/EC jest dostępna pod adresem internetowym www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Środowisko

Nasza troska o środowisko

Firma Gigaset Communications GmbH poczuwa się do odpowiedzialności za środowisko naturalne i społeczne. Nasze idee, technologie i działania służą ludziom, społeczeństwu i środowisku naturalnemu. Celem naszych działań jest trwałe zabezpieczenie podstaw życia ludzi. Wyznajemy zasadę odpowiedzialności za produkt w całym cyklu jego eksploatacji. Już na etapie planowania produktów i procesów bierzemy pod uwagę wpływ produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, eksploatacji, serwisu i utylizacji produktu na środowisko.

Więcej informacji na temat przyjaznych dla środowiska produktów i technologii można znaleźć także na stronie internetowej www.gigaset.com.

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH posiada certyfikaty norm międzynarodowych EN 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe): certyfikat wydany we wrześniu 2007 przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (zarządzanie jakością): certyfikat wydany 17 lutego 1994 r. przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Ekologiczne zużycie prądu

Stosowanie trybu ECO DECT (→ str. 53) oszczędza energię i przyczynia się tym samym do ochrony środowiska.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmieciownika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2002/96/EC.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Gwarancja


UWAGI

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
 Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: **Data sprzedaży:**



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym
 uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 0 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczęć zakładu

Warunki gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową bądź innych przepisów Polskiego Prawa.
3. Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mińska 63A udziela gwarancji na produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu.
Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
4. Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - brak dowodu zakupu
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
 - brak akceptacji warunków gwarancji przez kupującego
5. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
6. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu.
7. Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które

uniemożliwiają jego używanie zgodnie z głównym przeznaczeniem

b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia

Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które całkowicie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego głównym przeznaczeniem.

Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie

10. Gwarancją nie są objęte:

a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia

c. uszkodzenia i wady na skutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkownika, przechowywania i konserwacji
- nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
- samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
- zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
- użytkownika lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
- zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
- przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego

11. Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Dodatek

Konserwacja

Stację bazową, ładowarkę i słuchawkę należy czyścić czystą **wilgotną** szmatką lub ściereczką antystatyczną (nie używać środków czyszczących).

Nigdy nie należy używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu słuchawki z cieczą należy:

1. **Wyłączyć natychmiast słuchawkę i wyjąć z niej akumulatory.**
2. Umożliwić wypłynięcie cieczy ze słuchawki.
3. Wyrzucić do sucha wszystkie elementy i umieścić słuchawkę na **co najmniej 72 godziny** z otwartą wnęką akumulatorów i klawiaturą skierowaną ku dołowi w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
4. **Słuchawkę należy włączyć dopiero po jej całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół urządzenia można znowu używać.

Dane techniczne

Akumulator

Technologia: litowo-jonowy (Li-Ion)

Napięcie: 3,7 V

Pojemność: 750 mAh

Typ: V30145-K1310-X445

Słuchawka dostarczana jest z akumulatorami dopuszczonymi do użytkowania. Należy używać wyłącznie oryginalnych akumulatorów.

W przypadku wprowadzenia akumulatorów o większej pojemności zostanie zaktualizowana lista zalecanych akumulatorów dostępna w witrynie Gigaset Customer Care w dziale najczęściej zadawanych pytań (FAQ):

www.gigaset.com/customercare

Urządzenie dostarczane jest z akumulatorem dopuszczonym do użytkowania.

Czas pracy/ładowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatorów, ich zużycia oraz sposobu użytkowania. (wszystkie dane odnośnie czasu to wartości maksymalne).

Czas gotowości (w godzinach) *	230/95
Czas rozmowy (w godzinach)	14
Czas pracy przy 1,5 godziny rozmów dziennie (w godzinach) **	120
Czas ładowania w ładowarce (w godzinach)	3

* bez podświetlenia/z podświetleniem wyświetlacza

** bez podświetlenia wyświetlacza (Ustawianie podświetlenia wyświetlacza → str. 67)


Pobór mocy stacji bazowej

	SL400	SL400A
W trybie gotowości	około 1,1 W	około 1,2 W
Podczas rozmowy	około 1,2 W	około 1,3 W

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów dupleksowych
Zakres częstotliwości	1880–1900 MHz
Procedura dupleksowania	multipleksowanie z podziałem czasowym, długość ramki 10 ms
Odstęp między kanałami	1728 kHz
Szybkość transmisji	1152 Kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie sygnału mowy	32 Kb/s
Moc wyjściowa	10 mW, średnia moc na jeden kanał
Zasięg	do 300 m w terenie otwartym, do 50 m w budynkach
Zasilanie stacji bazowej	230 V ~/50 Hz
Środowisko pracy	+5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20% do 75%
Tryb wybierania	DTMF (wybieranie tonowe)/ DP (wybieranie impulsowe)

Przypisanie styków wtyczki telefonicznej

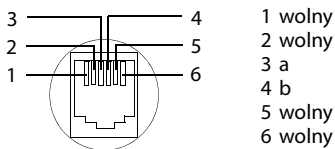


Wpisywanie i edycja tekstów

Podczas wpisywania tekstu należy przestrzegać poniższych zasad:

- ◆ Do każdego klawisza od **[0]** do **[9 wxyz]** przypisane są litery oraz znaki.
- ◆ Używając klawiszy **[←]**, **[→]**, **[↶]**, można sterować kursorem. **Przytrzymanie** klawisza **[↶]** lub **[↷]** przesuwa kursor o **całe wyrazy**.
- ◆ Znaki tekstu są wstawiane przy znaku kursora.
- ◆ Aby wyświetlić tabelę znaków specjalnych, należy nacisnąć klawisz gwiazdki **[* Δ]**. W celu wprowadzenia znaków w pozycji kursora należy wybrać żądane znaki, a następnie nacisnąć klawisz **[Wstaw]**.
- ◆ Cyfry można wprowadzić, **przytrzymując** klawisze od **[0]** do **[9 wxyz]**.
- ◆ Naciskając klawisz wyświetlacza **[<C]** można usunąć **znaki** na lewo od kursora. **Przytrzymanie** usuwa **wyraz** po lewej stronie kursora.
- ◆ We wpisach książki adresowej pierwsza litera nazwiska jest automatycznie wielka, następną są małe.

Przełączanie wpisywania wielkich i małych liter lub cyfr

Tryb wpisywania tekstu można zmienić za pomocą klawisza .

123	Cyfry
Abc	Wielkie litery *
abc	Małe litery

* 1. litera wielka, pozostałe małe

Aktywny tryb jest wskazany w prawym dolnym rogu wyświetlacza.

Wpisywanie wiadomości SMS/nazw

- ▶ Naciskaj odpowiednie klawisze, aby wprowadzić żądane znaki.

Znaki przypisane do klawisza są wyświetlane w wierszu wyboru w lewej dolnej części ekranu. Wybrany znak jest wyróżniony.

- ▶ Naciskaj **krótco** klawisz, aż przejdziesz do żadanego znaku.

Czcionka standardowa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
	1									
	a	b	c	2	ä	á	í	â		ç
	d	e	f	3	ë	é				
	g	h	i	4		í		î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö		ó		ô	
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú		û		
	w	x	y	z	9		ý			í
	¹⁾	.	,	?	!	²⁾	0			

1) Spacja

2) Znak końca wiersza

Funkcje dodatkowe, dostępne za pośrednictwem złącza komputerowego

Aby umożliwić komunikację słuchawki z komputerem, należy zainstalować na komputerze program **Gigaset QuickSync** (dostępny bezpłatnie do pobrania pod adresem www.gigaset.com/gigasetSL400).

Przesyłanie danych

Po instalacji programu **Gigaset QuickSync** słuchawkę należy podłączyć do komputera za pomocą łącza Bluetooth (→ str. 62) lub kabla USB do transmisji danych (→ str. 18).

Wskazówki

- ◆ Po podłączeniu kabla USB do transmisji danych nie można wykonać połączenia Bluetooth.
- ◆ Jeśli kabel USB do transmisji danych zostanie podłączony w trakcie sesji połączenia Bluetooth, połączenie Bluetooth zostanie przerwane.

Uruchom program **Gigaset QuickSync** na komputerze. Następnie można:

- ◆ Zsynchronizować książkę adresową słuchawki z programem Outlook.
- ◆ Pobrać z komputera do słuchawki obrazy CLIP (.bmp).
- ◆ Pobrać z komputera do słuchawki obrazy wygaszacza (.bmp).
- ◆ Pobrać z komputera do słuchawki dźwięki (melodie dzwonka).

Podczas transmisji danych między słuchawką a komputerem na ekranie telefonu wyświetlany jest komunikat **Trwa transfer danych**. W tym czasie nie można wpisywać tekstu za pomocą klawiatury oraz ignorowane są połączenia przychodzące.

Wykonywanie aktualizacji oprogramowania firmware

- ▶ Podłącz telefon do komputera kablem USB (→ str. 18).
- ▶ Uruchom program **Gigaset QuickSync** na komputerze.
- ▶ Utwórz połączenie między programem a słuchawką.
- ▶ Przejdź za pomocą opcji [Ustawienia] → [Właściwości urządzenia] na kartę [Urządzenie].
- ▶ Kliknij przycisk [Aktualizacja oprogramowania firmware].

Aktualizacja oprogramowania firmware zostanie uruchomiona.

Aktualizacja oprogramowania może trwać około 10 minut (nie licząc czasu pobierania).

Nie wolno przerywać tej procedury ani odłączać kabla USB w jej trakcie.

Dane zostaną pobrane z internetowego serwera aktualizacji. Czas pobierania zależy od szybkości łącza internetowego.

Wyświetlacz telefonu zostanie wyłączony, a klawisze wiadomości [✉] i połączenia [☎] zaczną migać.

Po ukończeniu aktualizacji telefon zostanie automatycznie ponownie uruchomiony.


Postępowanie w przypadku błędu

Jeśli aktualizacja nie powiedzie się lub telefon po aktualizacji przestanie prawidłowo działać, należy powtórzyć procedurę aktualizacji w następujący sposób:

- ▶ Zamknij program **Gigaset QuickSync** na komputerze.
- ▶ Odłącz kabel USB od telefonu.
- ▶ Wymij akumulatory (→ str. 13).
- ▶ Włóż ponownie akumulatory.
- ▶ Wykonaj procedurę aktualizacji oprogramowania firmware.

Jeśli procedura aktualizacji ponownie nie powiedzie się lub nie można będzie nawiązać połączenia z komputerem, należy wykonać następujące kroki:

- ▶ Zamknij program **Gigaset QuickSync** na komputerze.
- ▶ Odłącz kabel USB od telefonu.
- ▶ Wymij akumulatory (→ str. 13).
- ▶ Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj klawisze [4 GHz] oraz [6 MHz].

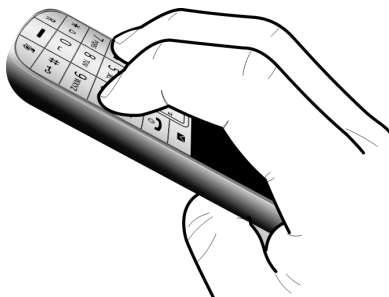

- ▶ Włóż ponownie akumulatory.
- ▶ Zwolnij klawisze [4 GHz] i [6 MHz]. Klawisze wiadomości [✉] i połączenia [☎] zaczną migać na zmianę.
- ▶ Wykonaj procedurę aktualizacji oprogramowania firmware.

Akcesoria

Słuchawki Gigaset

Zestaw Gigaset można przekształcić w system telefonii bezprzewodowej:

Słuchawka Gigaset SL400

- ◆ Ramka i klawiatura z prawdziwego metalu
- ◆ Wysokiej jakości podświetlenie klawiatury
- ◆ Kolorowy wyświetlacz TFT 1,8 cala
- ◆ Bluetooth i Mini-USB
- ◆ Książka adresowa na 500 wizytówek
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 14 h/230 h
- ◆ Duża czcionka na listach połączeń i w książce adresowej
- ◆ Wygodny tryb głośnomówiący,
4 konfigurowalne profile trybu głośnomówiącego
- ◆ Prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ze zdjęciem,
pokaz slajdów i wygaszacz ekranu
(zegar analogowy i cyfrowy)
- ◆ Alarm wibracyjny, pobieranie melodii dzwonka
- ◆ Tryb ECO DECT
- ◆ Kalendarz z terminarzem
- ◆ Tryb nocny ze sterowanym czasowo wyłączeniem dzwonka
- ◆ Blokowanie połączeń „anonimowych”
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia
- ◆ Wiadomości SMS o długości do 640 znaków



www.gigaset.com/gigasetsl400

Słuchawka Gigaset S79H

- ◆ Wygodny tryb głośnomówiący o najwyższej jakości
- ◆ Wysokiej jakości podświetlana klawiatura z prawdziwego metalu
- ◆ Boczne przyciski do wygodnej regulacji głośności
- ◆ Kolorowy wyświetlacz TFT 1,8 cala
- ◆ Złącze Mini-USB
- ◆ Książka adresowa na 500 wizytówek
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 13 h/180 h przy użyciu standardowych akumulatorów
- ◆ Duża czcionka na listach połączeń i w książce adresowej
- ◆ Prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ze zdjęciem, wygaszacz ekranu (zegar analogowy i cyfrowy)
- ◆ Pobieranie melodii dzwonka
- ◆ Tryb ECO DECT
- ◆ Kalendarz z terminarzem
- ◆ Tryb nocny ze sterowanym czasowo wyłączeniem dzwonka
- ◆ Blokowanie połączeń „anonymowych”
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia
- ◆ Wiadomości SMS o długości do 640 znaków

www.gigaset.com/gigasetS79h



Słuchawka Gigaset C59H

- ◆ Menedżer rodzinny z alarmem funkcji monitorowania pomieszczenia, przypomnienia o urodzinach
- ◆ 6 grup VIP, dzięki którym słycać, do kogo jest telefon
- ◆ Wysokiej jakości klawiatura z podświetleniem
- ◆ Kolorowy wyświetlacz TFT 1,8 cala
- ◆ Książka adresowa na 150 wizytówek
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 12 h/180 h przy użyciu standardowych akumulatorów
- ◆ Duża czcionka na listach połączeń i w książce adresowej
- ◆ Wygodny tryb głośnomówiący
- ◆ Wygaszacz ekranu (zegar cyfrowy)
- ◆ Tryb ECO DECT
- ◆ Budzik
- ◆ Blokowanie połączeń „anonymowych”
- ◆ Wiadomości SMS o długości do 640 znaków

www.gigaset.com/gigasetC59h



Słuchawka Gigaset SL78H

- ◆ Ramka z prawdziwego metalu
- ◆ Nowoczesna klawiatura z wysokiej jakości podświetleniem
- ◆ Kolorowy wyświetlacz TFT 2,2 cala o rozdzielczości QVGA
- ◆ Bluetooth i Mini-USB
- ◆ Książka adresowa na 500 wizytówek
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 14 h/200 h
- ◆ Wygodny tryb głośnomówiący
- ◆ Prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ze zdjęciem, pokaz slajdów i wygaszacz ekranu (zegar analogowy i cyfrowy)
- ◆ Pobieranie melodii dzwonka
- ◆ Tryb ECO DECT
- ◆ Kalendarz z terminarzem
- ◆ Tryb nocny ze sterowanym czasowo wyłączeniem dzwonka
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia
- ◆ Wiadomości SMS o długości do 640 znaków

www.gigaset.com/gigaset-sl78h



Słuchawka Gigaset E49H

- ◆ Odporna na wstrząsy, pył i rozbryzgi
- ◆ Wytrzymała podświetlana klawiatura
- ◆ Kolorowy wyświetlacz
- ◆ Książka adresowa na 150 wpisów
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 12 h/250 h przy użyciu standardowych akumulatorów
- ◆ Wygodny tryb głośnomówiący
- ◆ Wygaszacz ekranu
- ◆ Tryb ECO DECT
- ◆ Budzik
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia
- ◆ Wiadomości SMS o długości do 640 znaków

www.gigaset.com/gigaset-e49h



Regeneratory Gigaset Repeater

Za pomocą regeneratora Gigaset Repeater można zwiększyć zasięg połączenia słuchawki Gigaset ze stacją bazową.

www.gigaset.com/gigaset-repeater





Wszystkie akcesoria oraz akumulatory można zamówić w sieci specjalistycznych placówek handlowych.




Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Pozwala to uniknąć obrażeń cielesnych i strat materialnych oraz gwarantuje dochowanie obowiązujących przepisów.

Montaż stacji bazowej na ścianie

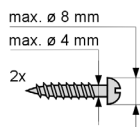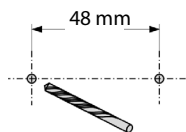

około 2,5 mm



Indeks

A

adres e-mail	44
kopiowanie z książki adresowej	38
akcesoria	87
aktualizacja	86
oprogramowania firmware	86
akumulator	
ładowanie	2, 3, 15
sygnał	72
symbol	2, 3
wkładanie	13
Wyświetlanie	2
wyświetlany symbol	3
alarm funkcji monitorowania	
pomieszczenia	60
alarm rocznicy	39
alarm wibracyjny	70
aparaty słuchowe	8
APL (prefiks połączeń zewnętrznych)	75
automatyczna sekretarka w sieci	52
automatyczne	
ponowne wybieranie numerów	39
przyjmowanie połączenia	28, 68
wybieranie prefiksu operatora	31

B

blokada	
włączanie/wyłączanie	
blokad klawiszy	22
Bluetooth	
lista znanych urządzeń	63
przesyłanie książki adresowej	
(vCard)	38
przyjmowanie połączenia	29
rejestrowanie urządzeń	63
włączanie	63
wyrejestrowanie urządzenia	64
zmienianie nazwy urządzenia	64
błędy podczas wprowadzania	
(korygowanie)	21
budzik	56

C

Call-by-Call	31
CD, patrz przekierowanie połączenia	
centrala PABX	
czas pauzy	76
podłączanie stacji bazowej	75
przełączanie trybu wybierania	
tonowego	76
SMS	50
ustawianie czasu flash	75
ustawianie trybu wybierania	75
zapisywanie prefiksu połączeń	
zewnętrznych	75
centrum SMS	
ustawianie	48
zmienianie numeru	49
CF, patrz przekierowanie połączenia	
ciecz	83
CLI, CLIP	29
CLIR	32
Customer Care	77
czas flash	75
czas pracy słuchawki	
w trybie monitorowania	
pomieszczenia	61
czas trwania połączenia	28
czcionka	43, 45, 85

D

dane techniczne	83
data urodzin, zob. rocznica	
DP (wybieranie impulsowe)	75
duża czcionka	67
dźwięk potwierdzenia	72
dźwięk sygnalizacyjny	70
dźwięki, patrz sygnał dzwonka	
dźwiękowy sygnał potwierdzenia	72

F

folder plików multimedialnych	71
funkcje specjalne	75

G

głośność
 głośnika 68
 głośność głośnika trybu
 głośnomówiącego słuchawki 68
 słuchawki 68
 sygnału dzwonka 69
 Gwarancja 81

J

język, wyświetlacza 66

K

kalendarz 54
 klawisz
 przypisywanie do funkcji
 lub numeru 65
 klawisz wiadomości
 otwieranie listy 40, 44
 klawisze
 klawisz 1 (szybki dostęp) 2
 klawisz gwiazdki 2
 klawisz krzyżyka 2, 22
 klawisz połączenia 2, 28
 klawisz R 2, 76
 klawisz rejestracji 2
 klawisz sterujący 2, 20
 klawisz trybu zestawu
 głośnomówiącego 2
 klawisz usuwania 4
 klawisz wiadomości 2
 klawisz wł./wył. 2
 klawisz wyciszenia 2
 klawisz wywołania wewnętrznego 2
 klawisz zakończenia połączenia 2, 28
 klawisze wyświetlacza 2, 4
 szybkiego wybierania 37
 klawisze wyświetlacza
 przypisywanie 65
 kolejność w książce adresowej 36
 komunikat tekstowy, patrz SMS
 konferencja 34
 konferencja (wewnętrzna) 58
 konserwacja telefonu 83
 korygowanie błędów podczas
 wprowadzania 21
 książka adresowa 35
 kolejność wpisów 36
 otwieranie 20

przenoszenie numeru z książki
 telefonicznej 38
 przesyłanie wizytówek vCard
 (Bluetooth) 38
 używanie podczas wprowadzania
 numeru 38
 wysyłanie wpisu/listy do słuchawki ... 37
 zapisywanie daty rocznicy 38
 zapisywanie numeru nadawcy
 (SMS) 45
 zapisywanie wpisu w pamięci 35
 zarządzanie wpisami 36

L

lista
 automatyczna sekretarka w sieci 40
 lista odebranych wiadomości 44
 lista odebranych wiadomości
 SMS 40, 44
 lista roboczych (SMS) 43
 listy połączeń 40
 połączenia nieodebrane 40
 słuchawek 20
 znanych urządzeń (Bluetooth) 63

M

melodia oczekiwania 73
 menu
 dźwięk zamknięcia 72
 otwieranie 20
 przegląd 25
 przegląd funkcji 21
 mikrofon 2

N

najlepsza stacja bazowa 57
 nazwa słuchawki 60
 nieaktualna rocznica 55
 nieaktualny termin 55
 nieznany 29
 numer
 docelowy funkcji monitorowania
 pomieszczenia 61
 kopiowanie z książki adresowej 38
 przenoszenie do książki adresowej ... 38
 przenoszenie numeru z tekstu
 wiadomości SMS 45
 wprowadzanie numeru skrzynki
 w sieci 52

wprowadzanie przy użyciu książki adresowej..... 38
 wywołujący, prezentacja (CLIP)..... 29
 zapisywanie w książce adresowej..... 35
 numer identyfikacyjny skrzynki pocztowej, patrz SMS
 numer kierunkowy
 ustawianie własnego numeru kierunkowego..... 72

O

obraz
 usuwanie..... 72
 zmiana nazwy..... 72
 Obsługa klienta i pomoc..... 77
 ochrona telefonu przed nieupoważnionym dostępem..... 74

P

paging..... 57
 pauza
 po naciśnięciu klawisza R..... 76
 po prefiksie połączenia zewnętrznego..... 76
 po przejściu linii..... 76
 wybierania..... 76
 pierwsze użycie słuchawki..... 13
 pobór mocy..... 84
 podłączanie
 mikrozestawu słuchawkowego..... 18
 stacji bazowej do centrali PABX..... 75
 podświetlenie
 klawiatury..... 68
 klawiszy..... 68
 wyświetlacza..... 67
 pojemność pamięci
 folder plików multimedialnych..... 72
 książka adresowa..... 37
 pokaz slajdów..... 66
 połączenie
 anonimowe..... 29, 32
 konferencyjne..... 34
 konsultacyjne..... 33
 konsultacyjne (wewnętrzne)..... 58
 nieodebrane..... 40
 odbieranie Bluetooth..... 29
 połączenie anonimowe..... 32
 przyjmowanie..... 28
 zbiorowe..... 58

połączenie oczekujące
 połączenie wewnętrzne..... 59
 przyjmowanie/odrzućanie..... 32
 rozmowa zewnętrzna..... 32
 włączanie/wyłączanie..... 32
 połączenie wewnętrzne..... 58
 połączenie oczekujące..... 59
 połączone, patrz SMS
 pomoc..... 77
 ponowne wybieranie numerów..... 39
 powiadamianie przy użyciu wiadomości SMS..... 46
 powrót do stanu gotowości..... 22
 poziom czułości (alarm monitorowania pomieszczenia)..... 61
 prefiks połączeń zewnętrznych centrali PABX..... 75
 preselekcja..... 31
 prezentacja numeru wywołującego..... 29
 jednorazowe ukrycie..... 32
 prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ze zdjęciem..... 35, 71
 profil zestawu głośnomówiącego..... 69
 przeglądanie komunikatów automatycznej sekretarki w sieci... 52
 przekierowanie połączenia..... 33
 przełączanie..... 34
 przyjmowanie połączenia..... 68
 przypisanie styków..... 84
 przypisywanie klawisza cyfry..... 65
 pytania i odpowiedzi..... 77

R

ręczne ponowne wybieranie numeru... 39
 regenerators Repeater..... 73
 rejestrowanie (słuchawki)..... 56
 rejestrowanie urządzenia (Bluetooth)... 63
 rocznica..... 38
 nieaktualna..... 41, 55
 wyłączanie..... 39
 zapisywanie w książce adresowej..... 38
 rozmowa
 przekazywanie (łączenie)..... 58, 60
 wewnętrzna..... 58
 włączanie użytkownika..... 59
 zakończenie..... 28
 zewnętrzna..... 28
 rozmowa zewnętrzna
 połączenie oczekujące..... 32

S

schemat kolorów	67
skrzynki pocztowe, patrz SMS	
słuchawka	
duża czcionka	67
głośność głośnika	68
głośność słuchawki	68
język wyświetlacza	66
kontakt z cieciami	83
korzystanie z wielu	56
lista	20
paging	57
podświetlenie klawiatury	68
podświetlenie wyświetlacza	67
przekazywanie połączenia	58
przywracanie ustawień fabrycznych ..	73
rejestrowanie	56
rejestrowanie w następnym stacji	
bazowej	57
schemat kolorów	67
stan gotowości	22
sygnały dźwiękowe	72
szukanie	57
ustawianie	65
użycie po raz pierwszy	13
używanie do monitorowania	
pomieszczenia	60
włączanie/wyłączanie	22
wyciszanie	30
wygaszacz	66
wyrejestrowanie	56, 57
zmienianie nazw	60
zmienianie numeru	60
zmienianie numeru wewnętrznego ..	60
zmienianie stacji bazowej	57
zmienianie w celu lepszego odbioru ..	57
SMS	42
centrum wysyłania	48
lista odebranych	40, 44
lista wiadomości roboczych	43
numer identyfikacyjny skrzynki	47
odbieranie	44
odczytywanie	43, 45
odpowiadanie lub przekazywanie	45
połączone	42
powiadamianie przy użyciu	
wiadomości SMS	46
przekazywanie	45
skrzynki pocztowe	47
sposób postępowania w przypadku	
komunikatu o błędzie	51
usługi informacyjne SMS	49
usuwanie	43, 45
usuwanie błędów	51
vCard	46
w centralach PABX	50
wpisywanie	42, 84
wysyłanie do osobistej skrzynki	
pocztowej	48
wysyłanie na adres e-mail	44
zabezpieczanie za pomocą	
kodu PIN	47
zapisywanie numeru	45
zmienianie skrzynki	48
środowisko	83
stacja bazowa	
podłączanie	11
podłączanie do centrali PABX	75
przywracanie ustawień fabrycznych ..	74
systemowy kod PIN	74
ustawianie	10, 73
zmienianie	57
stan gotowości (wyświetlacz)	18, 22
sygnał błędu	72
sygnał dzwonka	
pomijanie	44
zmienianie	69
sygnał ostrzegawczy, patrz sygnały	
dźwiękowe	
sygnał, patrz sygnały dźwiękowe	
sygnału dzwonka	
ustawianie głośności	69
sygnały dźwiękowe	72
symbol	
blokady klawiszy	22
budzika	56
nowa wiadomość SMS	44
nowych wiadomości	40
sygnału dzwonka	70
szukanie, słuchawki	57
szybki dostęp	
do automatycznej sekretarki w sieci ..	52
szybkie wybieranie	35, 65

T

telefonowanie	
przyjmowanie połączenia.....	28
wewnętrzne.....	58
zewnętrzne.....	28
termin.....	54
usuwanie.....	55
włączanie/wyłączanie.....	55
zarządzanie.....	55
termin/rocznica	
wyświetlanie nieaktualnych.....	55
tryb drzemki.....	56
tryb Eco.....	53
tryb ECO DECT.....	53
tryb Eco+.....	53
tryb głośnomówiący	
klawisz.....	2
ustawianie profilu.....	69
tryb słuchawki.....	30
tryb wybierania.....	75
tryb zaawansowany.....	25, 77
tryb zestawu głośnomówiącego.....	30

U

ukrywanie	
pierwszego sygnału dzwonka.....	44
urządzenia medyczne.....	8
usługi informacyjne (SMS).....	49
usługi sieciowe.....	32
ustawianie	
daty.....	16, 27
godziny.....	16, 27
stacja bazowa.....	10
ustawienia systemowe.....	74
usuwanie	
błędów (ogólne).....	77
błędów (SMS).....	51
znaków.....	21
Utylizacja.....	79

V

vCard (SMS).....	46
------------------	----

W

wewnętrzna	
konferencja.....	58
wewnętrzne	
połączenia konsultacyjne.....	58
telefonowanie.....	58
włączanie się.....	59
wiadomości	
klawisz.....	2
widok menu	
rozszerzony (tryb zaawansowany).....	25, 77
uproszczony.....	25, 77
włączanie	
alarmu funkcji monitorowania	
pomieszczenia.....	61
blokady klawiszy.....	22
odsłuchu wewnętrznego.....	59
pomijania sygnału dzwonka.....	44
przyjmowania połączeń.....	68
słuchawki.....	22
sygnałów dźwiękowych.....	72
terminu.....	54
włączanie się do rozmowy.....	59
wpis	
wybieranie z książki tel.....	36
zapisywanie (automatyczna sekretarka w sieci).....	52
zapisywanie, zmiana (preselekcja).....	31
wpisywanie i edycja tekstów.....	84
wpisywanie wiadomości (SMS).....	42
wskaźnik stanu naładowania.....	2, 3
wtyczka telefoniczna, przypisanie styków.....	84
wybieranie	
anonimowe.....	32
impulsowe.....	75
przy użyciu książki adresowej.....	36
przy użyciu szybkiego wybierania.....	37, 65
tonowe.....	75, 76
wewnętrzne.....	58
zewnętrzne.....	28
wybieranie prefiksu operatora, automatyczne.....	31
wyciszanie słuchawki.....	30
wygaszacz.....	66
wyłączanie	
alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia.....	62

Indeks

blokada klawiszy	22	języka wyświetlacza	66
odstuchu wewnętrznego	59	nazwy słuchawki	60
połączeń anonimowych	70	nazwy urządzenia (Bluetooth)	64
pomijania sygnału dzwonka	44	numeru docelowego (funkcji monitorowania pomieszczenia) . .	61
przyjmowania połączeń	68	numeru wewnętrznego słuchawki . . .	60
słuchawki	22	sygnału dzwonka	69
sygnałów dźwiękowych	72	systemowego kodu PIN	74
terminu	54	trybu wybierania	75
wyświetlacz			
podświetlenie	67		
pokaz slajdów	66		
schemat kolorów	67		
ustawianie	66		
w stanie gotowości	18, 22		
wygaszacz	66		
zmienianie języka wyświetlacza	66		
wyświetlanie			
komunikatów automatycznej sekretarki w sieci	52		
miejsca w pamięci (folder plików multimedialnych)	72		
miejsce w książce adresowej	37		
nieaktualnych			
terminów/rocznic	55		
niepotwierdzonych rocznic	41		
numeru (CLI/CLIP)	29		
wyrejestrowanie			
słuchawka	57		
urządzenia (Bluetooth)	64		
wysyłanie wpisu książki adresowej			
do słuchawki	37		
wyszukiwanie w książce adresowej	36		
wzmacniacz sygnału, patrz Repeater			
Z			
zakończenie, rozmowy	28		
zapisywanie (prefiks połączeń zewnętrznych)	75		
zasięg	10		
zasilacz	8		
zawartość zestawu	9		
zdjęcie dla funkcji CLIP	35, 71		
zestaw słuchawkowy (Bluetooth)	62		
Zezwolenie	79		
złącze komputerowe	85		
złącze USB	18		
zmienianie			
czas pauzy	76		
głośności głośnika	68		
głośności słuchawki	68		