



URZĄDZENIA KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ

# Konfiguracja FreecoNet Grandstream DP715




## 1. Podłączenie

DP715 stacja bazowa - widok z tyłu



zasilanie (DC 6V) reset gniazdo RJ-45 (ETHERNET) do podłączenia z routerem w wolny port LAN

DP715 stacja bazowa - widok z przodu

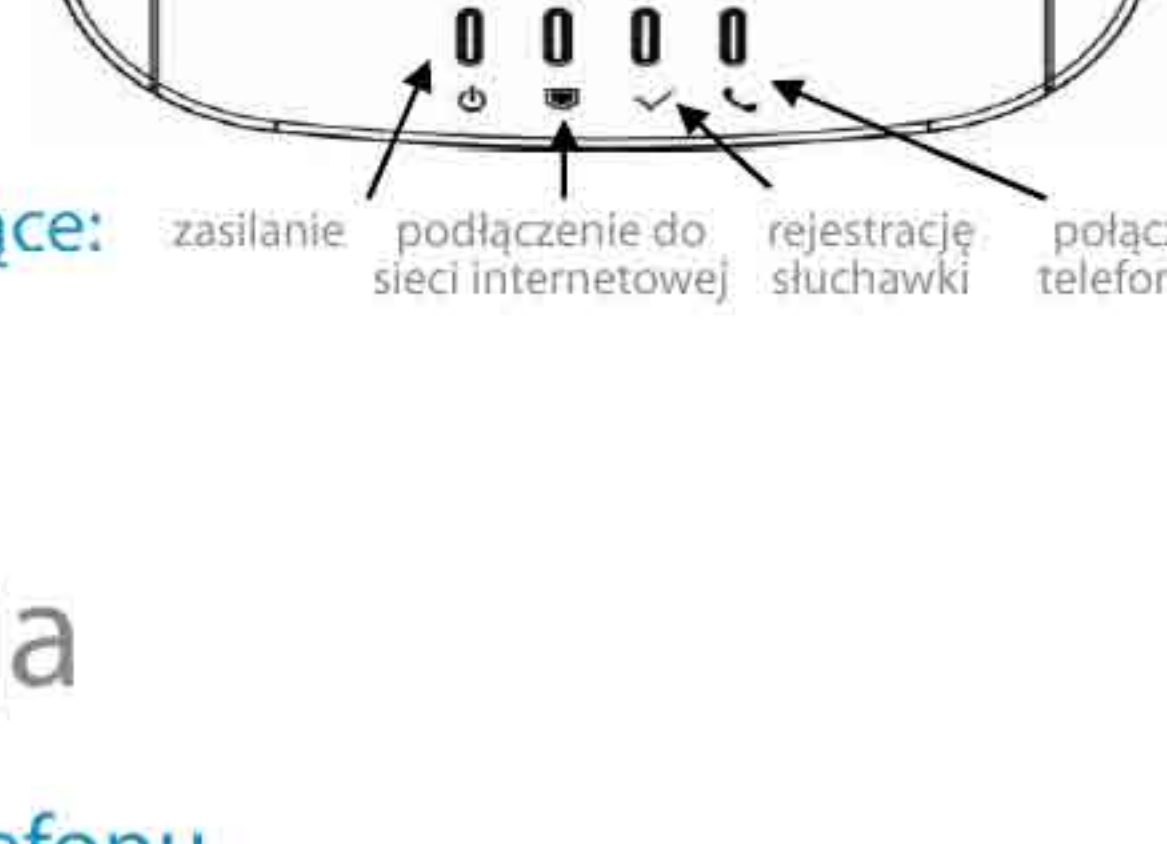

Diody sygnalizujące: zasilanie podłączenie do sieci internetowej rejestracja słuchawki połączenie telefoniczne

## 2. Konfiguracja

### Ustalenie adresu IP telefonu

1. Na zarejestrowanej do bazy suchawce wciśnij trzy razy gwiazdkę: \* \* \*
2. Po usłyszeniu w słuchawce telefonu głosu 'Konfiguracji Menu' wciśnij: 02
3. W słuchawce usłyszysz aktualny adres IP Twojego telefonu ( np.: 192.168.0.101 )

### Konfiguracja telefonu w przeglądarce WWW

1. Uruchom dowolną przeglądarkę internetową
2. W pasku adresu przeglądarki wprowadź adres IP telefonu, który otrzymałeś/aś (np. 192.168.0.104) i naciśnij ENTER.

Wprowadzony adres przeniesie Cię do panelu konfiguracji Twojego telefonu.

Domyślne hasło dostępu do panelu to: **admin**

**UWAGA!** Brak indywidualnie zmienionego hasła umożliwi atak na Twoje konto i telefon - zaleca się zmianę hasła do panelu konfiguracyjnego.

### BASIC SETTINGS

Przejdź do zakładki „Basic Settings” zaznaczając poszczególne pozycje jak pokazano na obrazku poniżej. Zapisz zmiany klikając „Update” na dole strony.

The screenshot shows the 'Basic Settings' tab in the Grandstream Device Configuration web interface. Key settings include: End User Password (protected), Web Port (80), Telnet Server (checked), IP Address (dynamically assigned via DHCP), Time Zone (GMT+1:00), and Language (English). The 'Update' button is highlighted with a blue arrow.

Zapisz zmiany

### PROFILE 1/2

Przejdź do zakładki „Profile 1” lub „Profile 2” i wprowadź odpowiednie parametry dla operatora FreecoNet jak pokazano na obrazku poniżej.

The screenshot shows the 'Profile 1/2' tab in the Grandstream Device Configuration web interface. It is divided into 'Basic Configuration' (SIP Server, Transport, STUN), 'Advance Configuration' (DNS Mode, SIP Registration, DTMF), and 'Codec Configuration' (Preferred Vocoder, Jitter Buffer). The 'Update' button is highlighted with a blue arrow.

Zapisz zmiany

### HANDSETS

Przejdź do zakładki „Handsets” i wpisz dane swojego konta w pozycji „Handset1” (**login / hasło VoIP**) oraz wybierz ustawiony wcześniej profil. Dla większej ilości słuchawek powtórz czynność w pozycjach „Handset 2-5”

The screenshot shows the 'Handsets' tab in the Grandstream Device Configuration web interface. It lists five handset configurations (Handset 1 to Handset 5). Handset 1 is highlighted with a blue arrow. The 'Update' button is highlighted with a blue arrow.

Zapisz zmiany

Po kilkunastu sekundach telefon pobierze wszystkie ustawienia i będzie gotowy do działania we FreecoNet. Po udanej konfiguracji zakładka STATUS pokazuje „Registered” przy danej słuchawce jak na obrazu poniżej.

The screenshot shows the 'STATUS' tab in the Grandstream Device Configuration web interface. It displays system information like MAC, IP, and Product Model. Below is a table showing the registration status of five handsets.

Handset	Hook	SIP Registration	DND	Forward	Busy Forward	Delayed Forward
Handset 1	On Hook	Registered	No			
Handset 2	On Hook	Registered	No			
Handset 3	On Hook	Not Registered	No			
Handset 4	On Hook	Not Registered	No			
Handset 5	On Hook	Not Registered	No			

Życzymy satysfakcji z dokonanego zakupu oraz zapraszamy do oceny urządzenia na stronie sklepu.