



Alcatel-Lucent 8068/8038/8028/8039/8029 Premium DeskPhone

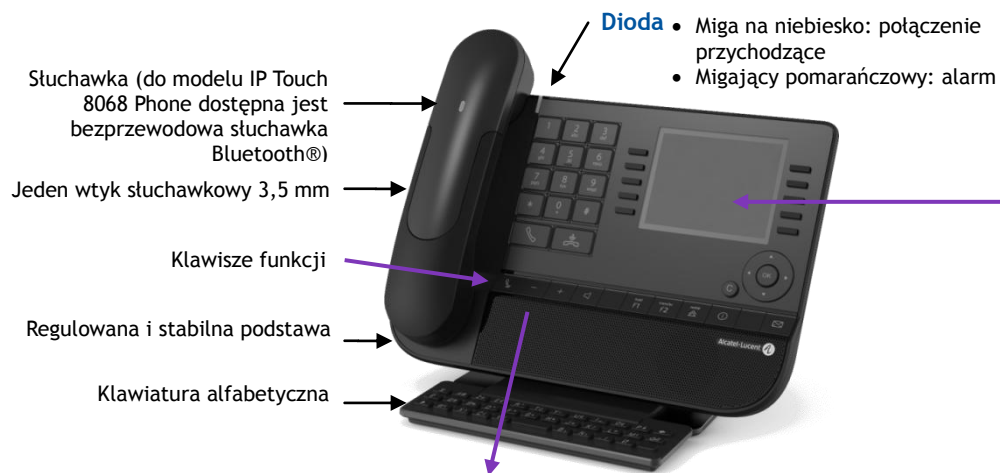

- Dioda**
- Miga na niebiesko: połączenie przychodzące
 - Migający pomarańczowy: alarm

Klawisze funkcji	
Wyciszenie i interkom.	
Głośność trybu głośnomówiącego, słuchawki lub zestawu słuchawkowego. Regulowanie kontrastu ekranu.	
Usługi głosowe (zestaw głośnomówiący, słuchawka lub zestaw słuchawkowy).	
<ul style="list-style-type: none"> • Klawisze programowane (klawisze F1 i F2): Dioda świeci, jeżeli funkcja przyporządkowana klawiszowi jest włączona. Z tymi klawiszami może być powiązana usługa lub bezpośrednie połączenie. • W trybie bezpiecznym wstępnie zaprogramowane klawisze funkcji są wyłączone. Przyciski F1 i F2 to przyciski linii. 	
Klawisz ponownego wybierania: aby uzyskać dostęp do funkcji ponownego wybierania.	
Klawisz "Informacje": Służy do wyszukiwania informacji o funkcjach na stronie "Menu" i programowania klawiszy strony "Osob."	
Klawisz "Wiadomości" umożliwia korzystanie z usług przekazu wiadomości. Ten klawisz jest podświetlony, gdy otrzymasz nową pocztę głosową, wiadomość tekstową lub żądanie oddzwonienia.	
Klawisz trybu głośnomówiącego Realizacja połączenia lub odebranie rozmowy bez podnoszenia słuchawki.	
Klawisz kończenia połączenia Zakończenie rozmowy.	
Słuchawka bezprzewodowa Bluetooth® (8068 Premium DeskPhone)	
	<p>Słuchawka podniesiona/na widelkach</p> <p>Głośność/Poufne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krótkie, następujące po sobie naciśnięcia umożliwiają zmianę głośności słuchawki (3 poziomy) • Długie naciśnięcie tego klawisza sprawia, że rozmówca przestaje Cię słyszeć

Strony główne

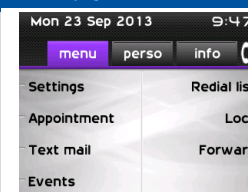

Zawiera kilka wierszy i stron z informacjami o połączeniach i funkcjach, do których można uzyskać dostęp, naciskając klawisze związane z etykietami na ekranie (10 klawiszy w przypadku telefonów 8068/38/39 i 6 klawiszy w przypadku telefonu 8028/29).

- Strona "menu": Zawiera wszystkie funkcje i zastosowania dostępne przy pomocy klawiszy przyporządkowanych oznaczeniom słownym.
- Strona "osob": Zawiera programowalne klawisze linii i klawisze wybierania jednoprzyciskowego.
- Strona "inf.": Zawiera informacje o telefonie i stanie funkcji: nazwisko, numer telefonu, liczba wiadomości, stan przekierowania, przypomnienie o terminie
- Ikona przekierowania połączenia: Wciśnięcie klawisza przyporządkowanego tej ikonie umożliwia zaprogramowanie lub modyfikację funkcji przekierowania połączenia.

Nawigacja



- Klawisz OK: Służy do zatwierdzania możliwości i opcji wybranych podczas programowania lub konfiguracji
- Nawigacja w prawo i w lewo: Służy do przechodzenia od jednej strony do innej i wyświetlania informacji o bieżących połączeniach (połączenie w toku, połączenia zawieszane, połączenie przychodzące).
- Nawigacja w górę i na dół: Umożliwia przewijanie strony



- Użyj tego klawisza, aby powrócić do poprzedniego etapu
- Użyj tego klawisza, aby powrócić do strony głównej (długie naciśnięcie)


















Ikony stanów / Ikony linii:

	Słuchawki podłączone		Ikona połączenia przychodzącego
	Aparat zablokowany		Ikona połączenia w toku
	Zaprogramowany termin		Ikona zawieszenia połączenia

Klawiatura alfabetyczna

Klawisze przesuwania kursora (lewo, prawo, góra, dół).		<p>Moduł dodatkowy</p> <p>Telefon 8028 Premium Deskphone jest wyposażony w cztery programowalne klawisze z diodami LED i etykietami. Możliwości telefonu można powiększyć za pomocą modułów dodatkowych Premium z 10 i 40 klawiszami lub modułu Premium z wyświetlaczem inteligentnym i 14 klawiszami.</p>
Caps lock: aby pisać tekst wielkimi literami.		
Klawisz Alt: aby uzyskać dostęp do purpurowych znaków i funkcji.		
Klawisz Enter: aby zatwierdzić edytowany tekst.		
Klawisz Backspace: aby usunąć jeden znak w polu edycji.		

Wszystkie funkcje są opisane w odniesieniu do systemu OmniPCX Office i OmniPCX Enterprise. Jeśli funkcja działa inaczej w każdym z systemów, jest opisana dwukrotnie. Etykieta wyświetlona na telefonie zależy od typu telefonu. Ten przewodnik przedstawia etykiety telefonów 8068/38/39 oraz etykiety telefonów 8028/29 w nawiasach (jeśli są inne).

Połączenie <ul style="list-style-type: none"> Wybierz numer bezpośrednio lub wybierz numer po naciśnięciu klawisza linii (klawisz zdjęcia z widetka na telefonie lub zestawie słuchawkowym Bluetooth, klawisz funkcji głośnomówiącej) 			
Zadzwoń wg nazwy (Książka telefoniczna przedsiębiorstwa) <ul style="list-style-type: none"> RCE - Wprowadź pierwsze litery nazwy kontaktu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. OTCT - Wprowadź nazwę, nazwisko i imię lub inicjały kontaktu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 			
Odbierz połączenie <ul style="list-style-type: none"> Zdejmij słuchawkę z widetka, użyj klawisza zdjęcia z widetka na telefonie (lub zestawie słuchawkowym Bluetooth), użyj klawisza trybu głośnomówiącego lub naciśnij klawisz obok ikony połączenia przychodzącego 			
Ignorowanie połączenia / Zakończ połączenie			
Ostatni wybrany numer (redial) <ul style="list-style-type: none"> Naciśnij i przytrzymaj, aby uzyskać dostęp do 10 ostatnio wybranych numerów Naciśnij krótko, aby wybrać ostatnio wybrany numer 			
Żądanie oddzwonienia, jeżeli numer jest zajęty <ul style="list-style-type: none"> <i>Oddzwon</i> 			
Wstrzymywanie połączenia <ul style="list-style-type: none"> <i>Zawieć</i> 			
Wysyłanie sygnałów DTMF <ul style="list-style-type: none"> <i>KodMF</i> (RCE), <i>Wyslij DTMF</i> (OTCT) Wyślij numery 			
Wycisz			
Stan telefonii wew. <ul style="list-style-type: none"> Telefon automatycznie odbiera połączenie. Przed zajęciem linii usłyszysz szereg charakterystycznych sygnałów. 			
Wykonywanie drugiego połączenia w trakcie rozmowy <ul style="list-style-type: none"> <i>Nowa rozm.</i> 			
Odbieranie drugiego połączenia podczas rozmowy <ul style="list-style-type: none"> Naciśnij klawisz związany z połączeniem przychodzącym 			
Przełączanie między połączeniami (połączenie brokerskie) <ul style="list-style-type: none"> Naciśnij klawisz związany z połączeniem zawieszonym 			
Aby anulować drugie połączenie i wznowić pierwsze: <ul style="list-style-type: none"> Automatycznie powrócisz do pierwszego połączenia 			
Przełączanie rozmowy <ul style="list-style-type: none"> Trwa konwersacja z jednym rozmówcą Zadzwoń do drugiego kontaktu Przełącz połączenie 			
Konferencja <ul style="list-style-type: none"> Zadzwoń do pierwszego kontaktu Zadzwoń do drugiego kontaktu <i>Konferencja (Konfer.)</i> 			
Wybieranie numeru zaprogramowanymi klawiszami wybierania jedнопrzciskowego <ul style="list-style-type: none"> Naciśnij odpowiedni zaprogramowany klawisz połączenia 		Osobisty	
Zmień zaprogramowany klawisz <ul style="list-style-type: none"> Naciśnij zaprogramowany klawisz, który ma zostać zmodyfikowany Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie 		Osobisty	
Wykasuj zaprogramowany klawisz <ul style="list-style-type: none"> <i>Ustawienia</i> > <i>Klaw.</i> (RCE) <i>Ustawienia</i> > <i>Telefon</i> > <i>Progr. klawisza</i> (OTCT) Wybierz klawisz do wykasowania Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie 		Menu	
Dostosowanie powitania <ul style="list-style-type: none"> <i>Ustawienia</i> <i>Skrzynka.</i> Możesz posłuchać przywitania, dostosować je i ustawić jako domyślne 		Menu	
Sprawdzanie poczty głosowej			
Przekierowywanie połączeń do poczty głosowej <ul style="list-style-type: none"> Naciśnij klawisz związany z ikoną przekazywania <i>NatPoczGlos.</i> Naciśnij klawisz związany z wymaganym typem przekazywania połączenia 			
Anuluj przekazywanie <ul style="list-style-type: none"> Naciśnij klawisz związany z ikoną przekazywania <i>Anulujprzek</i> 			
Nie przeszkadzać <ul style="list-style-type: none"> Naciśnij klawisz związany z ikoną przekazywania <i>Nieprzeszk. (NPrzes)</i> 			
Wyślij wiadomość tekstową <ul style="list-style-type: none"> <i>Wiadomosc</i> <i>Wyslijtekst</i> Podaj numer docelowy Wybierz typ wiadomości do wysłania (typowa wiadomość, nowa wiadomość itp.) 			
Odczytaj wiadomość tekstową <ul style="list-style-type: none"> <i>Wiadomosc</i> <i>Czytajtekst</i> 			
Informacje o telefonie			Info
Zablokowanie/Odblokowanie telefonu <ul style="list-style-type: none"> <i>Zablok</i> 			Menu
Dostosuj głośność audio			
Wybór odpowiedniego języka <ul style="list-style-type: none"> <i>Ustawienia</i> > <i>Opcje</i> > <i>Jezyk</i> (RCE) <i>Ustawienia</i> > <i>Telefon</i> > <i>Ja,e,zyk</i> (OTCT) 			Menu
Wybierz melodię <ul style="list-style-type: none"> <i>Ustawienia</i> > <i>Telefon</i> > <i>Dzwonek</i> Dostosuj dzwonek za pomocą następującego menu: Melodia, Cichy, Dzwonki, Głośność itp. 			Menu
Regulowanie kontrastu ekranu <ul style="list-style-type: none"> <i>Ustawienia</i> > <i>Telefon:</i> > <i>Kontrast</i> 			Menu
Zmiana hasła aparatu <ul style="list-style-type: none"> <i>Ustawienia</i> > <i>Opcje</i> > <i>Haslo</i> (RCE) <i>Ustawienia</i> > <i>Telefon</i> > <i>Haslo</i> (OTCT) 			Menu
Strona główna <ul style="list-style-type: none"> <i>Ustawienia</i> > <i>Opcje</i> > <i>Str.gl.</i> (RCE) <i>Ustawienia</i> > <i>Telefon</i> > <i>Str.gl.</i> (OTCT) Wybierz stronę domyślną 			Menu