


Yealink SIP-T20P




I. Podłączenie telefonu

Podłącz słuchawkę do odpowiedniego portu w telefonie

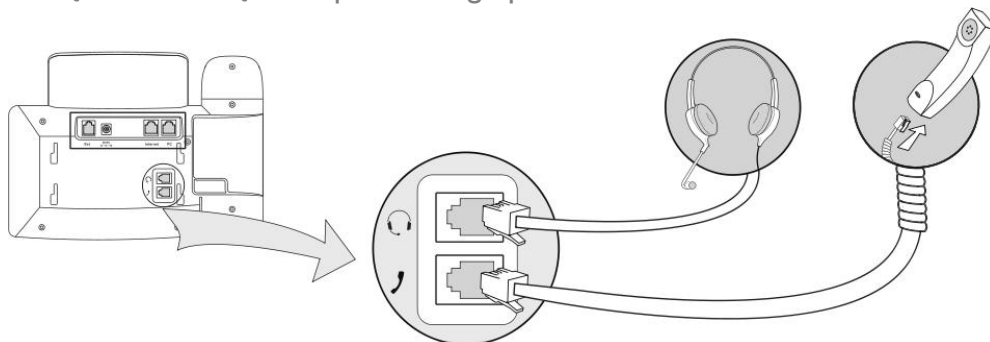

Połącz telefon z routerem używając portu internet oraz podłącz telefon do zasilania i poczekaj.

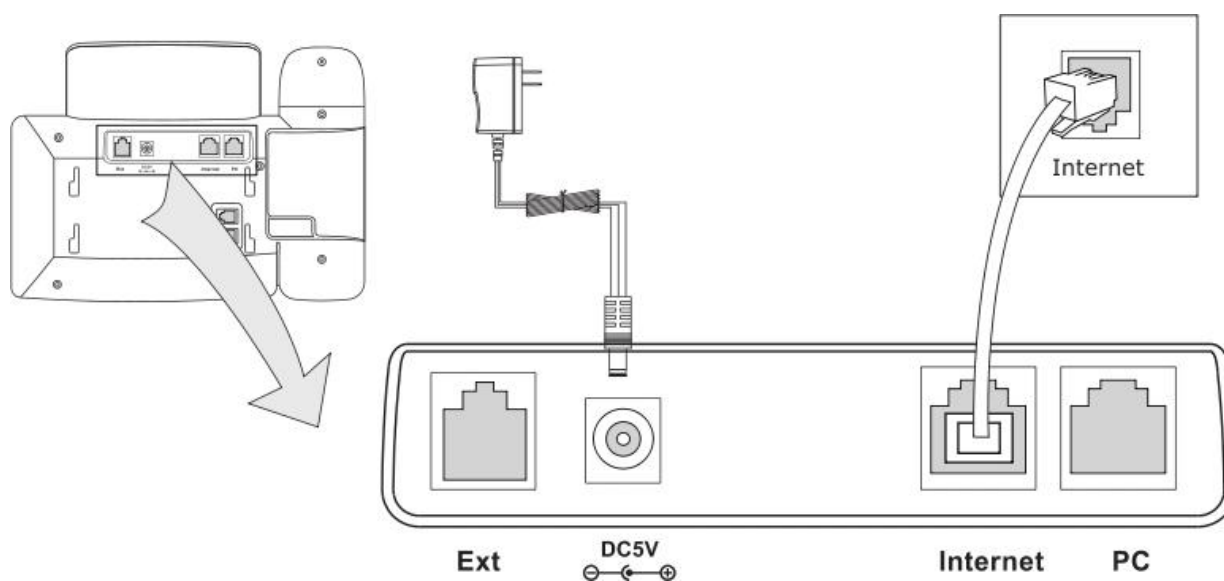

II. Konfiguracja telefonu w przeglądarce WWW

1. Uruchom dowolną przeglądarkę internetową.(np.: Internet Explorer lub FireFox)
2. W pasku adresu przeglądarki wprowadź adres IP telefonu.

Aby go poznać wykonaj następujące czynności:

Wejść do Menu telefonu, następnie do zakładki status. Adres IP zostanie wyświetlony .

3. Po uzyskaniu adresu IP telefonu wprowadź go w pasku adresu przeglądarki internetowej (tam gdzie wpisujesz adresy stron internetowych). Pamiętaj, aby wpisać sam adres IP bez www. lub http://

4. Wprowadzony adres przeniesie Cię do panelu konfiguracji Twojej bramki VoIP.

W oknie logowania w polach Użytkownik i Hasło wpisz admin.

5. Przejdź do zakładki Phone.

Ustaw strefę czasową oraz wpisz serwery ntp: ntp.freeconet.pl i zapisz ustawienia.

The screenshot shows the 'Phone' configuration page in the Yealink SIP-UCP web interface. The page is divided into several sections: 'Preference', 'Features', 'DSS Key', 'EXT Key', 'Voice', 'Ring', 'Tones', 'Dial Plan', and 'SMS'. The 'Time Zone' is set to '+1 Germany(Berlin)'. The 'Primary NTP Server' and 'Secondary NTP Server' are both set to 'ntp.freeconet.pl'. The 'Update Interval' is 3600 seconds. The 'Daylight Saving Time' is 'Enabled'. The 'Fixed Type' is 'By Week'. The 'Start Month' is 'March', 'Start Day of Week' is 'Sunday', and 'Start Day of Week Last in Month' is 'Last In Month'. The 'Stop Month' is 'October', 'Stop Day of Week' is 'Sunday', and 'Stop Day of Week Last in Month' is 'Last In Month'. The 'Offset' is 60 minutes. The 'Manual Time' is 'Disabled'. The 'Time Format' is '24 Hour' and the 'Date Format' is 'WWW MMM DD'. The 'Inter Digit Time' is 4 seconds, 'Flash Hook Time' is 1 (<800ms), 'Backlight Time' is 30 seconds, and 'Keyboard Lock' is 'Disabled'. The 'Ring Type' is 'Ring5.wav' and 'Upload Ringtone' is 'Przełóżaj...'. There are 'Upload', 'Cancel', and 'Confirm' buttons at the bottom.

6. Przejdź do zakładki Account i wprowadź odpowiednie ustawienia:

Line Active: **On**

Label: Dowlolna Nazwa

Display Name: wpisz **login twojego konta FreecoNet**, który podałeś podczas rejestracji konta

Register Name: wpisz **login twojego konta FreecoNet**, który podałeś podczas rejestracji konta

User Name: wpisz **login twojego konta FreecoNet**, który podałeś podczas rejestracji konta

Password: podaj **hasło VoIP**, które otrzymałeś po zarejestrowaniu nowego konta

SIP Server: **sip.freeconet.pl**


Enable Outbound Proxy Server: **Enabled**

Outbound Proxy Server: **sip.freeconet.pl**

Transport: **UDP**


Backup Outbound Proxy Server: **sip.freeconet.pl**

NAT Traversal **Disabled**

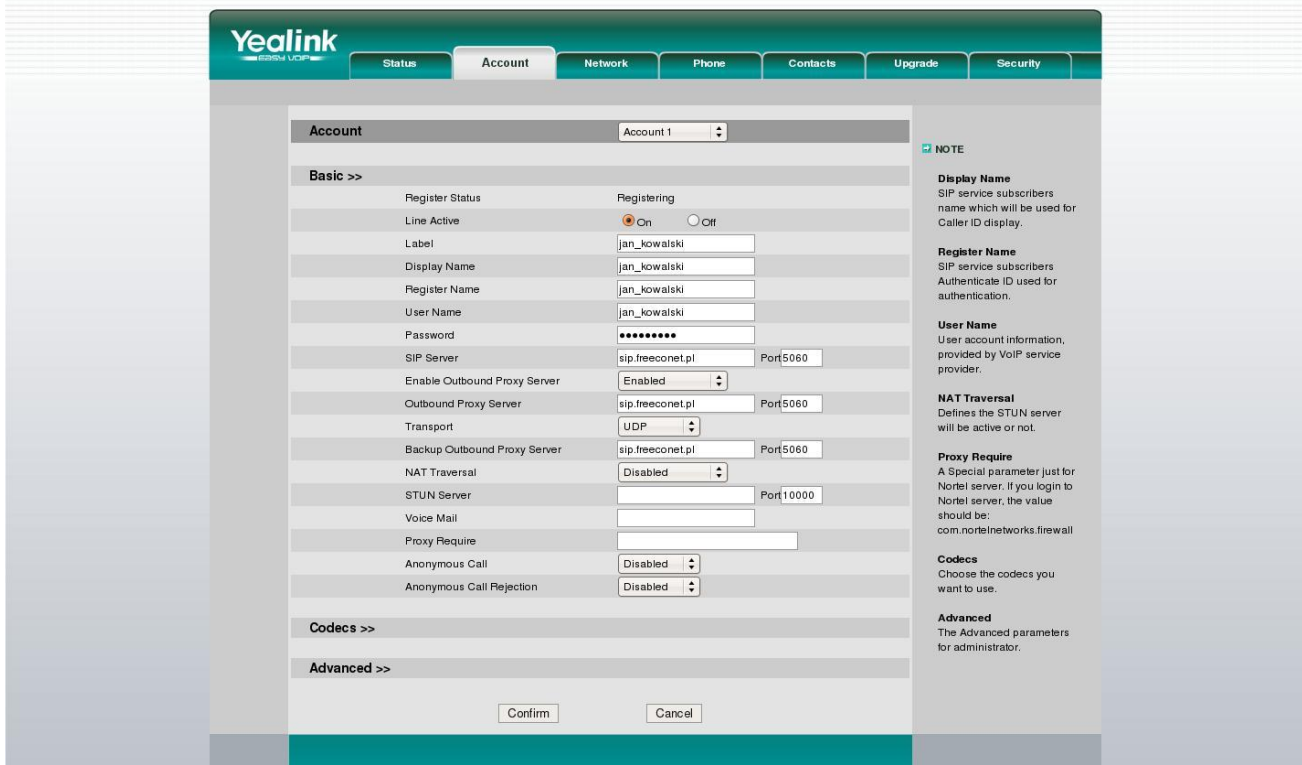

Następnie rozwiń zakładkę Codecs i wprowadź następujące ustawienia:

Enable codecs: G729, PCMA, PCMU, G726-32, g722

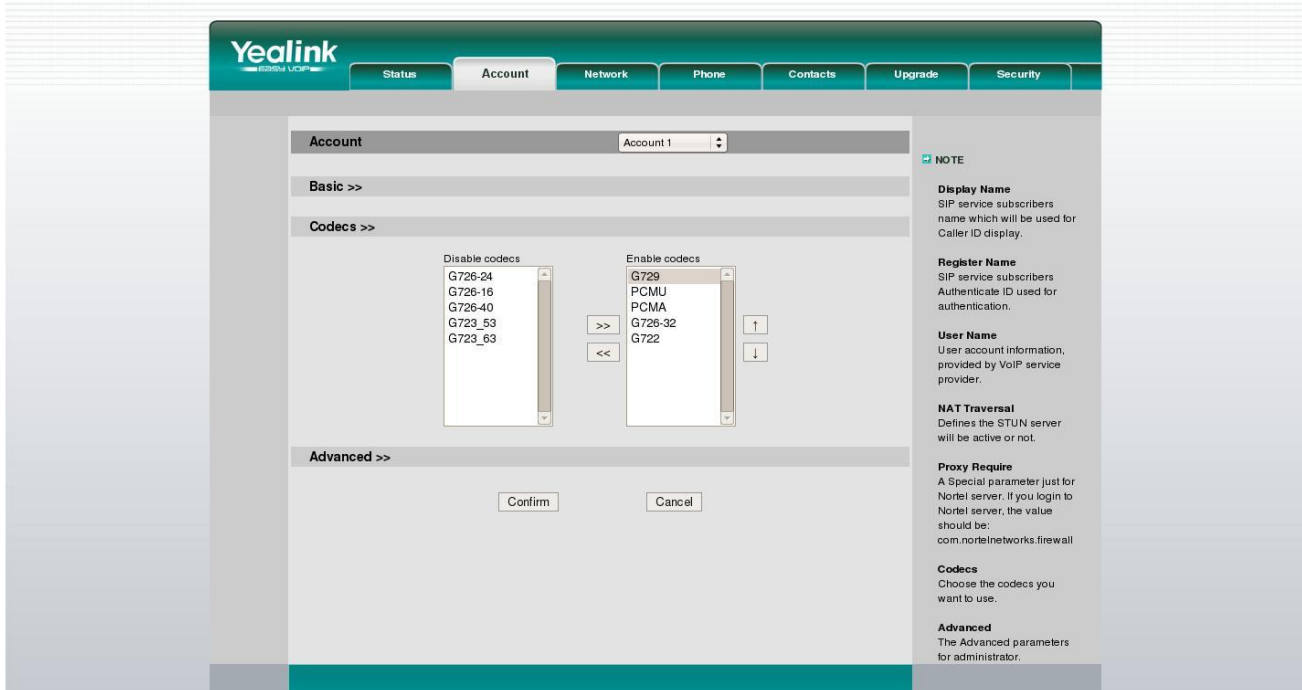

Rozwiń zakładkę Advanced i wprowadź następujące ustawienia:

UDP Keep-alive Interval **60**

Login Expire **300**

Account Account 1

Basic >>

Codecs >>

Advanced >>

UDP Keep-alive Message	Enabled	
UDP Keep-alive Interval	60	(seconds)
Login Expire	300	(seconds)
Local SIP Port	5060	
RPort	Disabled	
SIP Session Timer T1	0.5	(seconds)
SIP Session Timer T2	4	(seconds)
SIP Session Timer T4	5	(seconds)
Subscribe Period	1800	(seconds)
DTMF Type	RFC2833	
How to INFO DTMF	Disabled	
DTMF Payload	101	(Scope:96-255)
100 reliable retransmission	Disabled	
Enable Precondition	Disabled	
Subscribe Register	Disabled	
Subscribe for MWI	Disabled	
Caller ID Header	FROM	
Use Session Timer	Disabled	
Session Timer		(seconds)
Refresher	Uac	
Use user-phone	Disabled	
Voice Encryption(SRTP)	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off	
ptime	Disabled	(ms)
BLFList URI		
Shared Line	Disabled	
Dialog-Info Call Pickup	Disabled	

NOTE

Display Name
SIP service subscribers name which will be used for Caller ID display.

Register Name
SIP service subscribers Authenticate ID used for authentication.

User Name
User account information, provided by VoIP service provider.

NAT Traversal
Defines the STUN server will be active or not.

Proxy Require
A Special parameter just for Nortel server. If you login to Nortel server, the value should be: com.nortelnetworks.firewall

Codex
Choose the codex you want to use.

Advanced
The Advanced parameters for administrator.

Zapisz ustawienia.

Telefon powinien zalogować się do FreecoNet.

Jeżeli bramka VoIP zarejestruje się poprawnie do platformy zadzwoń testowo na numer FreecoNet sprawdzający stan Twojego konta. W tym celu wybierz 901 na klawiaturze telefonu a automat poda Ci jakie jest saldo.