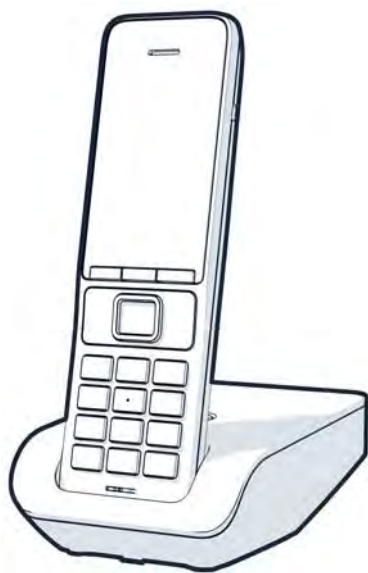


Gigaset



Aktualną instrukcję obsługi można
znaleźć pod adresem
www.gigaset.com/manuals



Spis treści

Widok urządzenia	4
Słuchawka	4
Stacja bazowa bez automatycznej sekretarki	6
Stacja bazowa z automatyczną sekretarką	6
Sposób prezentacji w instrukcji obsługi	7
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	9
Uruchamianie telefonu	10
Stacja bazowa	10
Słuchawka	11
Obsługa telefonu	15
Podstawowe funkcje telefonu	15
Telefonowanie	19
Usługi zależne od operatora (usługi sieci)	25
Historia połączeń	29
Listy wiadomości	30
Książki telefoniczne	32
Automatyczna sekretarka	36
Lokalna automatyczna sekretarka (jeżeli istnieje)	36
Poczta głosowa operatora	41
Definiowanie szybkiego wybierania poczty głosowej operatora	42
Inne funkcje	43
Kalendarz	43
Timer	45
Budzik	45
Niania elektroniczna	46
ECO DECT	49
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami	50
Rozszerzanie funkcji telefonu	54
Korzystanie z kilku słuchawek	54
Repeater	56
Współpraca z routerem	57
Współpraca z systemem telefonicznym	58
Ustawianie telefonu	60
Słuchawka	60
System	66
Załącznik	68
Pytania i odpowiedzi	68

Obsługa klienta i pomoc	70
Instrukcje producenta	73
Dane techniczne	75
Symbole na wyświetlaczu	78
Przegląd menu	80
Indeks	83
Oprogramowanie Open Source	88



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

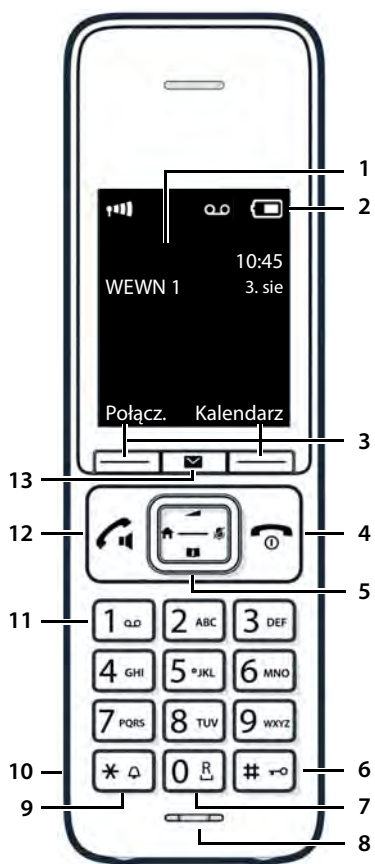
Widok urządzenia

Słuchawka

- 1 Wyświetlacz**
- 2 Pasek stanu** (→ str. 78)
Aktualne ustawienia i stan telefonu są sygnalizowane przez symbole
- 3 Przyciski kontekstowe** (→ str. 16)
różne funkcje zależne od sytuacji
Zmiana przyporządkowania przycisków (→ str. 64)
- 4 Przycisk odkładania / Przycisk wł./wył.**
Zakończenie rozmowy; ► naciśnij **krótko**
wyjście z funkcji; powrót do wyższego poziomu
Powrót do stanu oczekiwania; ► naciśnij **długo**
Włączanie / wyłączanie słuchawki
- 5 Przycisk sterowania / Menu** (→ str. 15)
Otwieranie menu, nawigacja w menu i polach edycyjnych, wywoływanie funkcji
- 6 Przycisk z kluczem / Przycisk blokady**
Włączenie/wyłączenie blokady przycisków; wprowadzenie przerwy w wybieraniu ► naciśnij **długo**
Przełączanie między dużymi i małymi literami oraz cyframi ► naciśnij **krótko**
- 7 Przycisk R**
Zapytanie (flash) ► naciśnij **długo**
- 8 Mikrofon**
- 9 Przycisk z gwiazdką**
Włączanie/wyłączanie dzwonka ► naciśnij **długo**
Otworzyć tabelę znaków specjalnych ► naciśnij **krótko**
- 10 Gniazdo słuchawkowe** (3,5 mm typu jack)
- 11 Przycisk 1**
Automatyczna sekretarka/ połączenie z pocztą głosową ► naciśnij **długo**
- 12 Przycisk odbierania połączenia / Głośnika**
Odebranie połączenia; ► naciśnij **krótko**
wybranie wyświetlanego numeru, przełączanie między trybem słuchawki a trybem głośnomówiącym; otwieranie listy ostatnich połączeń
Wybieranie numeru ► naciśnij **długo**
- 13 Przycisk wiadomości** (→ str. 30)
Dostęp do list połączeń i wiadomości
miganie: nowa wiadomość lub nowe połączenie



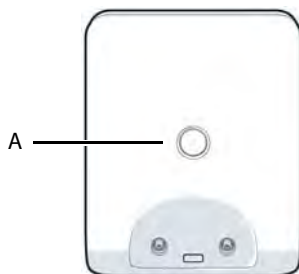
Jeżeli wyszczególniono więcej funkcji, to działanie przycisku jest kontekstowe. W ramach udoskonalania produktu zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych i optycznych.



Stacja bazowa bez automatycznej sekretarki

A Przycisk logowania/szukania słuchawki

- Szukanie słuchawek: ▶ naciśnij **krótko**
- Logowanie słuchawek i innych urządzeń DECT (np. repeatera): ▶ naciśnij **długo**

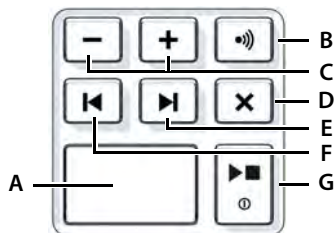


Twoje urządzenie może różnić się kształtem i kolorem od przedstawionej ilustracji.

Stacja bazowa z automatyczną sekretarką

A Wyświetlacz

- Świeci:** Automatyczna sekretarka jest włączona. Wyświetlana jest liczba nagranych wiadomości.
- 00 miga:** Automatyczna sekretarka rejestruje wiadomość.
- Miga powoli:** Dostępne są nowe wiadomości. Wyświetlana jest liczba **nowych** wiadomości.
- 99 miga szybko:** Pamięć automatycznej sekretarki jest pełna.



B Przycisk logowania / szukania słuchawki

- Szukanie słuchawek („paging“): ▶ Naciśnięć **krótko**
- Logowanie słuchawek i innych urządzeń DECT (np. repeatera): ▶ Naciśnięć **długo**

C Przyciski głośności (◻) = ciszej; (◻) = głośniej)

- Podczas odtwarzania: Zmiana głośności
- Podczas rozmowy zewnętrznej: Zmiana głośności dzwonka

D Przycisk kasowania

- Podczas odtwarzania: Usunąć aktualną wiadomość

E Przycisk Naprzód

- Podczas odtwarzania wiadomości: Przejść do następnej wiadomości

F Przycisk Wstecz

- Podczas odtwarzania (< 5 s): Przejście do początku wiadomości ▶ Naciśnięć **krótko**
- Podczas odtwarzania (> 5 s): Cofnąć o 5 sekund ▶ Naciśnięć **krótko**
- Podczas odtwarzania: Przejście do początku wiadomości ▶ Naciśnięć **długo**
- Podczas zapowiedzi stempla czasowego: Przejście do poprzedniej wiadomości ▶ Naciśnięć **krótko**





G Przycisk wł./wył. i przycisk odtwarzania/zatrzymywania

- Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki: ▶ Naciśnięć **długo**
- Przekierowanie nowych wiadomości: ▶ Naciśnięć **krótko**
- Brak nowych wiadomości: odtworzyć stare wiadomości lub przerwać odtwarzanie
















W przypadku obsługi automatycznej sekretarki z telefonu komórkowego lub nagrywania wiadomości (na wyświetlaczu miga 00) istnieje możliwość równoczesnej obsługi za pośrednictwem stacji bazowej.

Sposób prezentacji w instrukcji obsługi

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeżenie może prowadzić do obrażeń osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące funkcji i prawidłowego obchodzenia się lub też funkcji, które mogą spowodować naliczenie opłat.
	Warunek umożliwiający wykonanie następującego działania.
	Dodatkowe pomocne informacje.








Klawisze

 lub 	Klawisz połączenia	 lub 	Klawisz trybu głośnomówiącego
	Klawisz zakończenia połączenia	 do 	Klawisze cyfr/liter
 / 	Klawisz sterujący boczny górny/dolny / środkowy		Klawisz wiadomości
	Klawisz R		Klawisz gwiazdki
	Klawisz krzyżyka		
OK, Powrót, Wybierz, Zmień, Zapisz, ...		Klawisze wyświetlacza	

Procedury

Przykład: włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Autoodbieranie** ▶ **Zmień** (☑ = aktywny)

Przedstawienie	Znaczenie
▶	Każda strzałka uruchamia operację.
▶ 	W stanie gotowości naciśnij klawisz sterujący pośrodku . Zostanie otwarte menu główne.
▶   ▶ OK	Klawiszem sterującym przejdź do  ikony  Potwierdź przyciskiem OK . Zostanie wyświetlone menu opcji Ustawienia .
▶  Telefonia ▶ OK	Klawiszem sterującym  wybierz wpis Telefonia . Potwierdź przyciskiem OK . Zostanie wyświetlone menu opcji Telefonia .
▶ Autoodbieranie	Jako pierwszy punkt menu zostanie wyświetlona funkcja umożliwiająca włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia.
▶ Zmień	Przyciskiem Zmień włącz lub wyłącz funkcję. Funkcja zostanie włączona <input checked="" type="checkbox"/> /wyłączona <input type="checkbox"/> .

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

	Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
	<p>Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.</p> <p>W przypadku ustawionej blokady klawiszy/ekranu wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.</p>
	Należy używać tylko akumulatorów zgodnych ze specyfikacją (patrz lista zatwierdzonych akumulatorów → www.gigaset.com/service), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.
	<p>Z słuchawki wolno korzystać tylko z zamkniętą pokrywą komory akumulatorów.</p> <p>Upewnij się, że baterie nie mogą zostać zwarte przez przedmioty znajdujące się w komorze baterii.</p>
	Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.
	Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.
	<p>Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.</p> <p>Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.</p>
	Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.
	Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.
	<p>Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.</p> <p>Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.</p>
	<p>Małe baterie, które mogą zostać połknięte, przechowywać z dala od dzieci.</p> <p>Połknięcie baterii może spowodować oparzenia, perforację układu pokarmowego i śmierć.</p> <p>Poważne oparzenia mogą wystąpić już w przeciągu 2 godzin po połknięciu.</p> <p>W przypadku połknięcia baterii natychmiast zgłosić się do lekarza.</p>
	<p>System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).</p> <p>W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem takiego urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).</p>

Uruchamianie telefonu

Zawartość zestawu

- **stacja bazowa**, zasilacz sieciowy stacji bazowej, kabel telefoniczny,
- **słuchawka**, pokrywa, dwa akumulatorki, klips na pasek, instrukcja obsługi

Wersja z kilkoma słuchawkami, na każdy komplet:

- słuchawka, stacja ładowania z zasilaczem sieciowym, klips na pasek, dwa akumulatorki i jedna pokrywa
- instrukcja obsługi



Stacja bazowa i stacja ładowująca mogą być używane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach przy temperaturach w zakresie od +5 °C do +45 °C.

Ustawić podstawę w centralnym miejscu mieszkania lub domu na równej, antypoślizgowej podstawie. Zazwyczaj nóżki urządzenia nie pozostawiają śladów na powierzchni, z którą się stykają. Ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych przy produkcji mebli nie można jednak wykluczyć, że przy długotrwałym kontakcie na powierzchni pozostaną ślady.

Nigdy nie wystawiać telefonu na działanie źródeł ciepła oraz chronić go przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wpływem innych urządzeń elektrycznych.

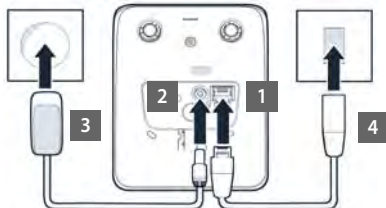
Chronić telefon przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.

Stacja bazowa

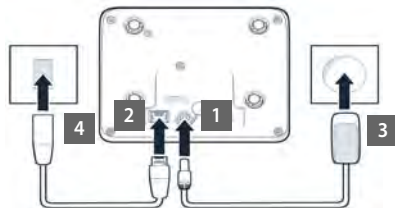
Wyświetlacz stacji bazowej z automatyczną sekretarką jest zabezpieczony folią. ► **Ściągnąć folię ochronną!**

- Podłączyć przewód telefoniczny do gniazda **1** z tyłu stacji bazowej, aż wtyczka się zatrzaśnie.
- Podłączyć przewód elektryczny z ładowarki do gniazda **2**.
- Włożyć zasilacz sieciowy **3** i wtyczkę telefoniczną **4**.

Urządzenie bez automatycznej sekretarki



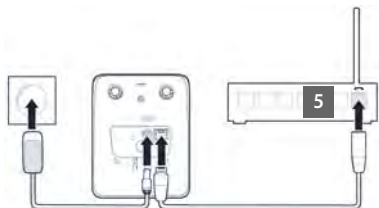
Urządzenie z automatyczną sekretarką



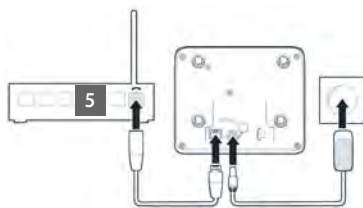
W przypadku podłączenia do routera:

- ▶ Włożyć przewód telefoniczny do gniazda telefonicznego przy routerze [5].

Urządzenie bez automatycznej sekretarki



Urządzenie z automatyczną sekretarką



Przewód sieciowy podczas pracy musi być **zawsze podłączony**, ponieważ telefon nie będzie działał bez zasilania.

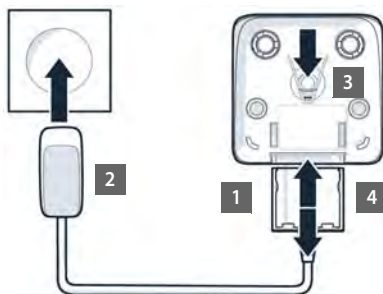
Słuchawka

Podłączenie stacji ładującej (jeżeli wchodzi w zakres dostawy)

- ▶ Podłączyć wtyczkę płaską zasilacza [1].
- ▶ Podłączyć zasilacz do gniazodka [2].

Odłączyć wtyczkę z powrotem ze stacji ładującej:

- ▶ Odłączyć zasilacz od sieci elektrycznej.
- ▶ Nacisnąć przycisk odblokowania [3].
- ▶ Wyciągnąć wtyczkę płaską [4].



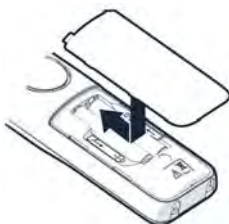
Włączanie słuchawki

Wyświetlacz jest zabezpieczony folią. ▶ **Ściągnąć folię ochronną!**

Wkładanie akumulatorków



Używać tylko **akumulatorków** przeznaczonych do ładowania, ponieważ w przeciwnym wypadku nie można wykluczyć szkód materialnych. Może dojść np. do zniszczenia płaszcza akumulatorka lub jego wybuchu. Poza tym mogą wystąpić zakłócenia działania lub uszkodzenia urządzenia.



▶ Wkładanie akumulatorków (kierunek wkładania +/- patrz ilustracja).

▶ Założyć od góry pokrywę komory akumulatorków.
▶ Zasuwać pokrywę do zatrzaśnięcia.

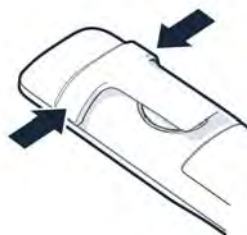
Otwieranie pokrywy komory akumulatorków:

▶ Paznokciem podważyć rowek na górze pokrywy i przesunąć pokrywę w dół.

Mocowanie klipsa na pasek


Po bokach słuchawki znajdują się otwory służące do montażu klipsa na pasek.

- Mocowanie klipsa na pasek: ▶ Docisnąć klips na pasek z tyłu słuchawki, aby jego wypustki weszły w otwory słuchawki.
- Zdejmowanie klipsa na pasek: ▶ Mocno docisnąć kciukiem środek klipsa na pasek. ▶ Wsunąć paznokciec kciuka drugiej dłoni z boku między klips a obudowę. ▶ Wyciągnąć klips do góry.



Ładowanie akumulatorów

- ▶ Całkowicie naładować akumulatory przed pierwszym użyciem w stacji ładującej.

Akumulatory są całkowicie naładowane, gdy symbol błyskawicy  na wyświetlaczu gaśnie.









Akumulatory mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jest to niegroźne zjawisko.

Pojemność akumulatorów zmniejsza się w miarę upływu czasu z przyczyn technicznych.

Słuchawki znajdujące się w opakowaniu są już zalogowane w stacji bazowej. Jeżeli mimo to stacja ładująca nie została zalogowana (wskaźnik **Zarejestruj słuchawkę**), należy ręcznie zalogować słuchawkę.

Zmianianie języka wyświetlacza

Zmienić język wyświetlacza, jeżeli ustawiono niezrozumiały język.

- ▶ Naciśnij środek klawisza sterującego .
- ▶ Naciśnij kolejno **powoli** klawisze  i  ... pojawi się ekran ustawienia języka, ustawiony język (np. **English**) jest zaznaczony ( = wybrany).
- ▶ Wybór innego języka: ▶ Naciskaj klawisz sterujący  aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczony żądany język, np. **Francais** ▶ naciśnij prawy klawisz bezpośrednio pod wyświetlaczem, aby uaktywnić język.
- ▶ Przełączenie na stan oczekiwania: ▶ Naciśnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia 

Przykład




Ustawienie daty i godziny

Należy ustawić datę i godzinę, aby daty i godziny połączeń przychodzących były prawidłowo przypisywane i możliwe było korzystanie z budzika.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Godzina**


lub, jeśli data i godzina są już ustawione:

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Data i godzina** ▶ **OK**




Miga aktywna pozycja edycji.


Zmienić pozycję edycji. ▶ 

Przełączyć między polami edycyjnymi. ▶ 

Wprowadzenie daty:

- ▶ Klawiszami  wprowadź dzień, miesiąc i rok w formacie 8 znaków.


Wprowadzenie godziny:

- ▶ Klawiszami  wprowadź godziny i minuty w formacie 4 znaków.

Zapisanie ustawienia:

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**. . . na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Zapisano** i rozlegnie się sygnał potwierdzenia


Powrót do stanu spoczynku:

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia 

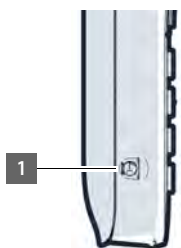
Telefon jest teraz gotowy do użycia!



Podłączanie zestawu słuchawkowego

- ▶ Podłączyć zestaw słuchawkowy przez gniazdo słuchawkowe 3,5 mm po lewej stronie słuchawki .


Głośność zestawu słuchawkowego odpowiada ustawieniu głośności słuchawek.



Obsługa telefonu

Podstawowe funkcje telefonu

Włączanie/wyłączanie słuchawki


Włączanie: ► wcisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki , gdy słuchawka jest wyłączona.


Wyłączanie: ► w stanie oczekiwania nacisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki .

Słuchawka włącza się automatycznie po wstawieniu wyłączonej słuchawki do stacji bazowej lub stacji ładowania.

Włączanie/wyłączanie blokady przycisków

Blokada przycisków zapobiega niepożądanego obsłudze telefonu.

Włączanie lub wyłączanie blokady przycisków: ►  nacisnąć **długo**

Blokada przycisków włączona: Na wyświetlaczu pojawia się symbol .





Jeżeli w słuchawce sygnalizowany jest alarm, blokada przycisków wyłącza się automatycznie. Można odebrać telefon. Po zakończeniu rozmowy, blokada z powrotem się włącza.

Gdy włączona jest blokada przycisków, nie można wybrać także numerów alarmowych.

Przycisk sterowania




Przycisk sterujący służy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz w niektórych kontekstach do wywoływania określonych funkcji.


Poniżej strona przycisku sterującego jest zaznaczona na czarno (na górze, na dole, z prawej, z lewej), którą trzeba nacisnąć w danym kontekście obsługi, np.  dla „nacisnąć prawą część przycisku sterującego” lub  „nacisnąć środkową część przycisku sterującego”.

W trybie oczekiwania



Otwieranie książki telefonicznej

 nacisnąć **krótko**

Otworzyć listę dostępnych internetowych książek telefonicznych

 nacisnąć **długo**

Otwieranie menu głównego

 lub 

Otwieranie listy słuchawek



W podmenu, polach wyboru i polach edycyjnych

Potwierdzanie funkcji



Podczas rozmowy

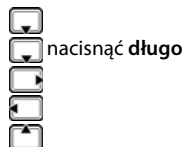
Otwieranie książki telefonicznej

Otworzyć listę dostępnych internetowych książek telefonicznych

Wyciszanie mikrofonu

Wewnętrzne zapytanie

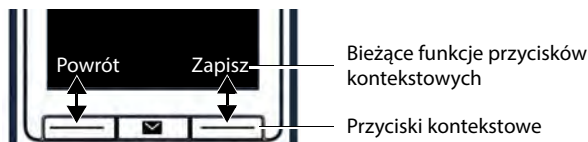
Zmiana głośności słuchawki lub funkcji głośnomówiącej



nacisnąć **długo**

Przyciski kontekstowe

Przyciski kontekstowe mają funkcję zależną od sytuacji obsługowej.



Symbole przycisków kontekstowych → str. 78




Przyciski kontekstowe w stanie spoczynku mają przypisaną funkcję. Można zmienić to przypisanie.

Nawigacja w menu

Funkcje telefonu są dostępne poprzez menu składające się z kilku poziomów.

Wybieranie/potwierdzanie funkcji


Potwierdzanie wyboru za pomocą

OK lub nacisnąć środkową część przycisku sterującego 

Powrót do poprzedniego poziomu menu za pomocą

Powrót

Przełączenie na stan oczekiwania za pomocą

 nacisnąć **długo**



Włączanie/wyłączanie funkcji za pomocą

Zmień włączone  / wyłączone 

Aktywacja/deaktywacja opcji za pomocą

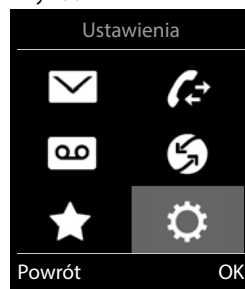
Wybierz wybrano  / nie wybrano 

Menu główne

W trybie oczekiwania: ► Naciśnąć przycisk sterujący **pośrodku**  ► przyciskiem sterującym  wybrać podmenu ► **OK**


Funkcje menu głównego są wskazywane na wyświetlaczu z symbolami. Symbol wybranej funkcji jest zaznaczony w kolorze, a odpowiednia nazwa pojawia się w wierszu tytułowym.

Przykład



Podmenu


Funkcje w podmenu są wyświetlane w postaci listy.

Dostęp do funkcji: ► przyciskiem sterującym wybrać funkcję  ► **OK**


Powrót do poprzedniego poziomu menu:

► Naciśnąć przycisk kontekstowy **Powrót**

lub

► Naciśnąć **krótko** przycisk zakończenia połączenia 

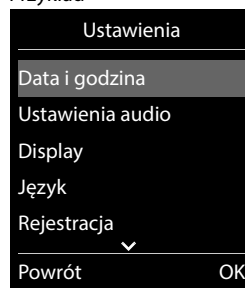
Powrót do stanu oczekiwania

► Naciśnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia 





Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz przełącza się po ok. 2 minutach **automatycznie** na stan oczekiwania.

Przykład



Wprowadzanie tekstu

Pozycja wprowadzania tekstu

- ▶ Za pomocą  wybrać pole edycyjne. Pojawia się zaznaczone pole edycyjne z migającym kursorem.
- ▶ Za pomocą  można przesuwać kursor.

Poprawianie tekstu




Usuwanie **znaków** przed kursorem:




- ▶  naciśniętą **krótco**

Usuwanie **słów** przed kursorem:

- ▶  naciśniętą **długo**

Wprowadzanie liter/znaków

Każdemu przyciskowi między  a  oraz przyciskowi  przypisanych jest kilka liter i cyfr. Zaraz po naciśnięciu przycisku wyświetlane są dostępne znaki w dolnej części wyświetlacza. Wybrany znak jest wyróżniony.



- Wybieranie liter/cyfr: ▶ Naciśniętą wielokrotnie **krótco** przycisk
- Przełączanie między małymi, dużymi literami i cyframi: ▶ Naciśniętą przycisk z kluczem . Podczas edycji wpisu w książce telefonicznej pierwsza litera oraz każda litera pisana po spacji jest automatycznie pisana wielką literą.
- Wprowadzanie znaków specjalnych: ▶ Naciśniętą przycisk z gwiazdką  ▶ za pomocą  przejść do wybranego znaku ▶ **Wstaw**





Dostępność znaków specjalnych zależy ustawionego języka.


Telefonowanie

Wykonywanie połączeń

▶ Za pomocą  wprowadzić numer ▶ nacisnąć **krótco** przycisk odbierania 

lub

▶ nacisnąć **długo** przycisk odbierania  ▶ wprowadzić numer za pomocą 

Anulowanie wybierania numeru: ▶ nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 





Informacje na temat identyfikacji numeru rozmówcy: → str. 25

Gdy wyłączone jest podświetlenie wyświetlacza, pierwsze naciśnięcie dowolnego przycisku z powrotem włącza podświetlenie. **Naciskane cyfry** pojawiają się na wyświetlaczu i przygotowywane jest połączenie, **inne przyciski** wtedy nie działają.

Wybieranie kontaktu z książki telefonicznej

▶ Za pomocą  otworzyć książkę telefoniczną ▶ za pomocą  wybrać kontakt ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Jeżeli w kontakcie zapisanych jest kilka numerów:




▶ Za pomocą  wybrać numer ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia  ... numer jest wybierany





Szybki dostęp (szybkie wybieranie) Przypisać numery z książki telefonicznej przyciskom numerycznym lub kontekstowym.

Wybieranie z listy ostatnich połączeń wychodzących



Na liście ostatnich połączeń wychodzących znajduje się 20 ostatnich połączeń wybieranych z tej słuchawki.

▶ Nacisnąć **krótco** przycisk odbierania połączenia  ... pojawia się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶ za pomocą  wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Jeżeli wyświetlane jest imię:

▶ **Wyświetl** ... wskazywany jest numer ▶ ew. przewijać numery za pomocą  ▶ przy wybranym numerze nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Zarządzanie pozycjami na liście ostatnich połączeń wychodzących


- ▶ Nacisnąć **krótco** przycisk odbierania połączenia  ... otwiera się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶ wybrać pozycję za pomocą  ▶ **Opcje** ... dostępne możliwości:

Zapisywanie numeru w książce telefonicznej: ▶  **Kopiuj do ks. tel.** ▶ **OK**

Zapisanie numeru na wyświetlaczu:






- ▶  **Wyświetl numer** ▶ **OK** ▶ ew.  zmienić lub uzupełnić ▶  zapisać jako nowy wpis w książce telefonicznej

Usuwanie wybranego kontaktu: ▶  **Usuń wpis** ▶ **OK**

Usuwanie wszystkich kontaktów: ▶  **Usuń listę** ▶ **OK**


Wybieranie z historii połączeń

Historie połączeń (→ str. 29) zawierają ostatnio odebrane, wychodzące lub nieodebrane połączenia.

- ▶  ▶  **Listy poł.** ▶ **OK** ▶ za pomocą  wybrać listę ▶ **OK** ▶ za pomocą  wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączeń 










Do historii połączeń można przejść bezpośrednio przyciskiem kontekstowym **Połącz.**, gdy jest on odpowiednio przypisany.

Do listy **Poł. nieodebrane** można przejść również przyciskiem wiadomości .

Wybieranie bezpośrednie


Naciskając **dowolny** przycisk można wybrać wcześniej zdefiniowany numer. Dzięki temu np. dzieci, które nie umieją jeszcze wpisywać numerów mogą zadzwonić pod określony numer.

Włączanie trybu wybierania bezpośredniego

- ▶  ▶   **Dodatkowe funkcje** ▶ **OK** ▶  **Połączenie bezpośr.** ▶ **OK** ▶ za pomocą  włączyć **Aktywacja** ▶  **Dzwoń do** ▶ za pomocą  wprowadzić numer ▶ **Zapisz** ... w stanie oczekiwania sygnalizowany jest tryb wybierania bezpośredniego

Wybieranie bezpośrednie: ▶ Nacisnąć dowolny przycisk ... wybierany jest zapisany numer

Anulowanie wybierania: ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia .

Wyłączanie trybu wybierania bezpośredniego: ▶ Nacisnąć **długo** przycisk .



Przykład





Wprowadzenie przerwy w wybieraniu

- ▶ Nacisnąć  długo przycisk z krzyżykiem ... na wyświetlaczu pojawia się P

Połączenia przychodzące

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane przez dzwonek, wskazanie na wyświetlaczu oraz miganie przycisku odbierania połączenia/funkcji głośnomówiącej (/ .

Odbieranie połączenia:


- nacisnąć przycisk odbierania połączenia 
- Jeżeli włączone jest **Autoodbieranie**: ► wyjąć słuchawkę ze stacji bazowej
- Przy stacji bazowej z automatyczną sekretarką: Przekazanie połączenia do automatycznej sekretarki: ► 
- Odbieranie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego

Wyłączanie dzwonka: ► **Cicho** . . . połączenie można odebrać, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu

Przerwać wykonywanie połączenia i przejść numer do listy blokowanych (przy aktywnej liście)

► **Blokuj** ► **Tak**



Gdy aktywna jest lista numerów blokowanych (**Wycisz. poł.**) połączenie z numeru wpisanego na listę blokowanych jest sygnalizowane na wyświetlaczu symbolem .

Identyfikacja numeru osoby dzwoniącej





Włączona jest identyfikacja numeru osoby dzwoniącej (→ str. 25).

Numer telefonu osoby dzwoniącej jest widoczny na wyświetlaczu.

Jeżeli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w lokalnej książce telefonicznej, wyświetlana jest nazwa kontaktu.

Przyjęcie/odrzućenie połączenia oczekującego

Dźwięk pukania sygnalizuje inne połączenie przychodzące podczas trwania rozmowy. Wskazywany jest numer lub imię osoby dzwoniącej, jeżeli włączona jest identyfikacja rozmówcy.

- Odrzucenie połączenia: ► **Opcje** ►  **Odrzuć oczekujące** ► **OK**
- Odebranie połączenia: ► **Odbierz** ► rozmawiać z nowym rozmówcą. Dotychczasowa rozmowa zostaje zawieszona.
- Zakończenie rozmowy i wznowienie zawieszony rozmowy: ► Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia .

Wykonywanie połączeń wewnętrznych



W stacji bazowej zarejestrowanych jest kilka słuchawek (→ str. 54).

- ▶ nacisnąć **krótko** ... otwiera się lista słuchawek, własna słuchawka jest oznaczona znakiem < ▶ za pomocą wybrać słuchawkę lub **Do wszyst.** (połączenie zbiorcze) ▶ Nacisnąć przycisk odbierania

Szybkie połączenie zbiorcze:

- ▶ nacisnąć **krótko** ▶

lub ▶ nacisnąć **długo**



Połączenia wewnętrzne z innymi słuchawkami zarejestrowanym w tej samej stacji bazowej są bezpłatne.

Sygnal zajętości słyszalny jest, gdy:

- jest aktywne inne połączenie wewnętrzne
- wywoływana słuchawka jest niedostępna (wyłączona lub poza zasięgiem)
- połączenie wewnętrzne nie zostanie odebrane w ciągu 3 minut

Zapytanie wewnętrzne / Przekazywanie wewnętrzne

Rozmowa z **zewnątrznym** rozmówcą oraz przekazanie rozmowy **wewnętrznemu** rozmówcy lub zadanie pytania rozmówcy wewnętrznemu.

- ▶ ... otwiera się lista słuchawek ▶ za pomocą wybrać słuchawkę lub **Do wszyst.** ▶ OK ... zostaje wywołany jeden lub kilku wewnętrznych rozmówców ... dostępne opcje:

Zapytanie wewnętrzne:

- ▶ Połączenie z wewnętrznym rozmówcą

Powrót do zewnętrznej rozmowy:

- ▶ Opcje ▶ **Zakończ aktywne** ▶ OK

Przekazanie zewnętrznej rozmowy, gdy zgłosi się wewnętrzny rozmówca:

- ▶ zapowiedzenie zewnętrznej rozmowy ▶ naciśnięcie przycisku zakończenia połączenia

Przekazanie zewnętrznej rozmowy, zanim zgłosi się wewnętrzny rozmówca:




- ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia ... zewnętrzna rozmowa zostaje natychmiast przekazana. Jeżeli rozmówca wewnętrzny nie zgłasza się lub jest zajęty, połączenie automatycznie wraca do aktywnej słuchawki.

Zakończenie wewnętrznego połączenia, jeżeli wewnętrzny rozmówca **nie zgłasza się** lub połączenie jest zajęte:

- ▶ **Koniec** ... Następuje powrót do zewnętrznej rozmowy

Przełączanie między rozmówcami / telekonferencja

Prowadzić rozmowę, inna rozmowa jest utrzymywana. Obydwaj rozmówcy są sygnalizowani na wyświetlaczu.

- Przełączanie między rozmówcami: ►  przełączanie między obydwoma rozmówcami
- Utworzenie telekonferencji trzech rozmówców: ► **Konfer.**
- Zakończenie telekonferencji: ► **Zakończ** . . . Masz znów połączenie z zewnętrznym rozmówcą ►  przełączanie między obydwoma rozmówcami
Inni rozmówcy zakończą udział w konferencji za pomocą przycisku zakończenia połączenia .

Przyjęcie/odrzuć połączenia oczekującego

Zewnętrzne połączenie podczas rozmowy zewnętrznej jest sygnalizowane pukaniem. Jeżeli odbierany jest numer dzwoniącego, na wyświetlaczu pojawia się numer lub nazwa osoby dzwoniącej.

- Odrzucenie połączenia: ► **Odrzuć**
Dźwięk pukania cichnie. Połączenie jest nadal sygnalizowane w innych zarejestrowanych słuchawkach.
- Odebranie połączenia: ► **Odbierz** . . . Rozmowa z nowym rozmówcą, dotychczasowa rozmowa zostaje zawieszona.

Wewnętrzne połączenie oczekujące podczas rozmowy zewnętrznej

Jeżeli rozmówca wewnętrzny próbuje połączyć się z Tobą podczas rozmowy zewnętrznej lub wewnętrznej, to jest to sygnalizowane na wyświetlaczu (**Poł. oczekujące**).

- Wyłączenie sygnału: ► Naciśnąć dowolny przycisk
- Odebranie wewnętrznego połączenia: ► Zakończyć bieżącą rozmowę
Zewnętrzne połączenie jest sygnalizowane w normalny sposób. Można je odebrać.

Dołączenie do rozmowy zewnętrznej

Rozmawiasz z rozmówcą zewnętrznym. Rozmówca wewnętrzny chce dołączyć do tej rozmowy (telekonferencja).




Włączanie i wyłączenie możliwości dołączenia do rozmowy zewnętrznej


-  ►   **Ustawienia** ► OK ►  **Telefonia** ► OK ►  **Podsluch** ►
Zmień = aktywny)

Dołączenie do rozmowy zewnętrznej

Linia jest zajęta przez zewnętrzną rozmowę. Na wyświetlaczu widoczna jest odpowiednia informacja. Można dołączyć do trwającej rozmowy zewnętrznej

- ▶  Nacisnąć **długo** ... wszyscy uczestnicy rozmowy słyszą sygnał


Odlączenie od rozmowy

- ▶  Nacisnąć ... wszyscy uczestnicy słyszą sygnał



Podczas rozmowy

Funkcja głośnomówiąca

Włączanie/wyłączanie funkcji głośnomówiącej podczas rozmowy, nawiązywania połączenia i odsłuchiwanie automatycznej sekretarki (w systemie z lokalną automatyczną sekretarką):

- ▶ Nacisnąć przycisk głośnika 

Podczas rozmowy wstawić słuchawkę do stacji ładującej:

- ▶ Nacisnąć przycisk głośnika  i przytrzymać ▶ wstawić słuchawkę do stacji ładującej ▶  przytrzymać wciśnięty przez kolejne 2 sekundy

Głośność podczas rozmowy

Dotyczy aktualnie używanego trybu (funkcja głośnomówiąca, słuchawka lub zestaw słuchawkowy, o ile słuchawka ma połączenie z zestawem słuchawkowym):


- ▶  ▶ za pomocą  ustawić głośność ▶ **Zapisz**



Ustawienia są zapisywane automatycznie po ok. 3 sekundach, nawet jeżeli nie zostanie naciśnięte **Zapisz**.

Wyciszenie mikrofonu

Przy wyłączonym rozmówca nie słyszy użytkownika.

Włączanie/wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy: ▶ Nacisnąć 

Usługi zależne od operatora (usługi sieci)

Usługi sieci zależą zasadniczo od rodzaju sieci (sieć stacjonarna lub telefonia internetowa) oraz od operatora sieci (usługodawca lub system telefoniczny) i należy ew. zamawiać je u niego.


Opis usług można znaleźć na stronach internetowych lub w placówkach operatora sieci.

W razie problemów prosimy zwrócić się do operatora sieci.




Korzystanie z usług sieciowych może generować **dotatkowe koszty**. Należy zasięgnąć informacji u operatora sieci.

Rozróżnia się dwie grupy usług sieciowych:

- Usługi, które w stanie oczekiwania aktywują się dla następnego połączenia lub wszystkich następnych połączeń (np. „telefon anonimowy”). Można je aktywować/dezaktywować za pomocą menu  **Wybierz usługi**.
- Usługi sieciowe włączane podczas zewnętrznej rozmowy (np. „Zapytanie”, „przełączanie między dwoma rozmówcami”, „Telekonferencja”). Są one dostępne podczas rozmowy zewnętrznej za pomocą opcji lub przycisku kontekstowego (np., **Poł. zew.**, **Konferencja**).



Włączanie/wyłączanie lub aktywacja/dezaktywacja cech usługi następuje poprzez wysłanie kodu do sieci telefonicznej.

- ▶ Po usłyszeniu dźwięku ciągłego z sieci telefonicznej, nacisnąć .

Nie można zaprogramować usług sieciowych.

Identyfikacja numeru

Podczas rozmowy przekazywany jest numer osoby dzwoniącej (CLI = Calling Line Identification), który może być wyświetlany u osoby, do której przychodzi połączenie (CLIP = CLI Presentation). Jeżeli identyfikacja numeru jest wyłączona, numer nie jest wskazywany u osoby, do której przychodzi połączenie. Telefon jest anonimowy (CLIR = CLI Restriction, połączenie prywatne).

Wyświetlanie numeru osoby dzwoniącej przy połączeniach przychodzących

Włączona identyfikacja numeru

Numer telefonu osoby dzwoniącej jest widoczny na wyświetlaczu. Jeżeli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej, wyświetlana jest nazwa kontaktu.

Brak identyfikacji numeru

Zamiast nazwy i numeru wskazywane są następujące dane:

- **Zewnętrzny:** Nie jest przekazywany numer.
- **Zastrzeżony:** Osoba dzwoniąca wyłączyła identyfikację numeru
- **Nieznany:** Osoba dzwoniąca nie zleciła identyfikacji numeru.

Identyfikacja numeru przy połączeniach wychodzących

Włączanie/wyłączanie identyfikacji numeru dla wszystkich połączeń

Ustawienie obowiązuje dla wszystkich zalogowanych słuchawek.

- ▶ ▶ Wybierz usługi ▶ OK ▶ Wsz. poł. anon. ▶ Zmień = włączone

Wyłączanie identyfikacji numeru dla następnego połączenia

- ▶ ▶ Wybierz usługi ▶ OK ▶ Nast. poł. anonim. ▶ OK ▶ Wprowadzić numer ▶ Wybierz ... połączenie zostanie nawiązane bez identyfikacji numeru osoby

Dźwięk pukania podczas rozmowy zewnętrznej

Podczas rozmowy **zewnętrznej** dźwięk pukania sygnalizuje inne połączenie przychodzące. Jeżeli identyfikowany jest numer osoby dzwoniącej, na wyświetlaczu pojawia się numer lub nazwa osoby dzwoniącej.

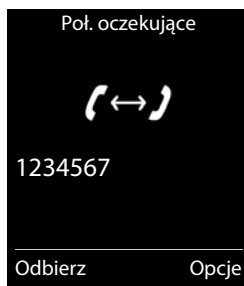
Odrzucenie połączenia oczekującego

- ▶ Opcje ▶ Odrzuć oczekujące ▶ OK ... dodatkowa osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości

Odbieranie połączenia oczekującego

- ▶ Odbierz

Po odebraniu połączenia oczekującego (dźwięk pukania) można przełączać między dwoma rozmówcami (**Przełączanie między rozmówcami** → str. 28) lub rozmawiać z nimi jednocześnie (**Telekonferencja** → str. 28).



Włączanie/wyłączanie pukania

- ▶ ▶ Wybierz usługi ▶ OK ▶ Poł. oczekujące ▶ OK ... następnie Włączanie/wyłączanie:

- ▶ Stan: za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Aktywacja: ▶ Wyślij

Pukanie jest włączane lub wyłączane dla wszystkich zalogowanych słuchawek.

Oddzwanianie



Przekazywanie połączeń

Przy przekazywaniu połączeń, połączenia są przekazywane na inny numer.



- ▶  ▶  **Wybierz usługi** ▶ OK ▶  **Przekierowanie** ▶ OK ... następnie Włączanie/wyłączanie:

- ▶ **Stan:** za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie numeru do przekazywania połączeń:

- ▶  **Numer telefonu** ▶ za pomocą  wprowadzić numer

Ustalanie momentu przekazywania połączenia:


- ▶  **Gdy** ▶ za pomocą  wybrać moment przekazywania połączenia

Wszystkie: Połączenia są przekazywane natychmiast

Brak odpowiedzi: Połączenia są przekazywane, gdy nikt nie odbierze połączenia po kilku sygnałach.

Gdy zajęty: Połączenia są przekazywane, gdy numer jest zajęty.

Aktywacja: ▶ **Wyślij**

Następuje nawiązanie z siecią telefoniczną ... następuje potwierdzenie z sieci telefonicznej ▶ nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 




Funkcja przekazywania połączeń może generować **dodatkowe koszty**. Należy zasięgnąć informacji u operatora sieci.

Rozmowa z trzema rozmówcami


Zapytania

Telefon do drugiego, zewnętrznego rozmówcy podczas trwania rozmowy zewnętrznej Pierwsza rozmowa zostaje zawieszona.

- ▶ **Poł. zew.** ▶ za pomocą  wprowadzić numer drugiego rozmówcy ... dotychczasowa rozmowa zostaje zawieszona, zostaje nawiązane połączenie z drugim rozmówcą.

Wybrany rozmówca nie zgłasza się: ▶ **Koniec**

Zakończenie zapytania

- ▶ **Opcje** ▶  **Zakończ aktywne** ▶ OK ... połączenie z pierwszym rozmówcą zostaje wznowione

lub

- ▶ nacisnąć przycisk zakończenia połączenia  ... nawiązane zostaje połączenie z pierwszym rozmówcą

Poł. konsultacyjne

Dzwoń do:

12 

Zawieszono:



025167435

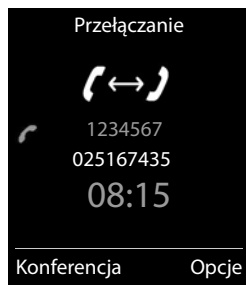
Koniec

Opcje


Przełączanie między rozmówcami

Przełączanie między dwoma rozmówcami. Druga rozmowa zostaje każdorazowo zawieszona.


- ▶ Dzwonienie podczas zewnętrznej rozmowy do drugiego rozmówcy (zapytanie) lub odebranie połączenia od oczekującego rozmówcy... Na wyświetlaczu widoczne są numery lub nazwy obydwu rozmówców, aktualny rozmówca jest oznaczony za pomocą .
- ▶ Za pomocą przyciska sterowania  przełączać między uczestnikami



Zakończenie chwilowo aktywnej rozmowy

- ▶ **Opcje** ▶  **Zakończ aktywne** ▶ **OK**... połączenie z innymi rozmówcami zostaje wznowione

lub

- ▶ nacisnąć przycisk zakończenia połączenia ... nawiązane zostaje połączenie z pierwszym rozmówcą

Telekonferencja

Jednoczesna rozmowa z dwoma numerami.

- ▶ Połączenie z drugim rozmówcą podczas rozmowy zewnętrznej (zapytanie) lub odebranie dodatkowego połączenia przychodzącego (pukanie)... następnie

Włączenie telekonferencji:


- ▶ **Konfer.**... wszyscy rozmówcy słyszą się i mogą ze sobą rozmawiać

Powrót do rozmowy indywidualnej:

- ▶ **Zakończ**

Zakończenie rozmowy z dwoma rozmówcami:

- ▶ nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

Każdy z rozmówców może zakończyć rozmowę w telekonferencji, naciskając przycisk zakończenia połączenia  lub odkładając słuchawkę.

Historia połączeń

W telefonie zapisywane są różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące) w postaci list.

Pozycja na liście

Następujące informacje są wskazywane przy pozycjach na listach: Przykład

- Rodzaj listy (w nagłówku)
- Symbol typu pozycji:



Poł. nieodebrane



Nowe połączenia nieodebrane



Poł. odebrane



Poł. wychodzące (Lista ostatnich połączeń wychodzących)






Połączenie na automatyczną sekretarkę (tylko w systemie z lokalną automatyczną sekretarką)








Nowa wiadomość na automatycznej sekretarce



Połączenie zablokowane, numer na liście blokowanych

- Numer osoby dzwoniącej. Jeżeli numer jest zapisany w książce telefonicznej, zamiast tego wskazywane jest imię i typ numeru ( **Telefon (dom)**),  **Telefon (biuro)**,  **Telefon (komórka)**). W przypadku połączeń nieodebranych w nawiasach kwadratowych zawsze wskazywana jest liczba połączeń z tego numeru.
- Data i godzina połączenia (jeżeli ustawiono)

Wszystkie poł.	
  Frank	
Dzisiaj, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.22, 18:32	
  Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Wyświetl	Opcje

Otwieranie listy połączeń

Za pomocą przycisku kontekstowego:

▶ **Połącz.** ▶  wybrać listę ▶ OK







Poprzez menu:

▶  ▶   **Listy poł.** ▶ OK ▶  wybrać listę ▶ OK













Poprzez przycisk wiadomości (połączenia nieodebrane):

▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ▶  **Nieodebr. poł.:** ▶ OK

Oddzwonienie do osoby z historii połączeń


- ▶  ▶   **Listy poł.** ▶ OK ▶  wybrać listę ▶ OK ▶  wybrać pozycję ▶ Nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Inne opcje

- ▶  ▶  ▶  **Listy poł.** ▶ OK ▶  wybrać listę ▶ OK... dostępne możliwości:
 - Podgląd pozycji: ▶  wybrać kontakt ▶ **Wyświetl**
 - Zapisanie numeru w książce telefonicznej:
 - ▶  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Kopiuż do ks. tel.** ▶ OK
 - Zapisanie numeru na liście blokowanych:
 - ▶  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Kop. na czarną listę** ▶ OK
 - Usuwanie kontaktu: ▶  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ OK
 - Usuwanie listy: ▶ **Opcje** ▶  **Usuń listę** ▶ OK ▶ Tak




Listy wiadomości

Powiadomienia na temat nieodebranych połączeń, wiadomości z automatycznej sekretarki/poczty głosowej operatora i niepotwierdzone przypomnienia są zapisywane w listach wiadomości i można je wyświetlić na słuchawce.

Gdy nadejdzie **nowa wiadomość**, rozlega się dźwięk informacyjny. Dodatkowo miga przycisk wiadomości .

Symbole typu wiadomości oraz liczba nowych wiadomości są sygnalizowane w stanie oczekiwania.



Dostępne są powiadomienia dla następujących typów wiadomości:

-  na automatycznej sekretarce/poczcie głosowej operatora
-  na liście połączeń nieodebranych
-  na liście niepotwierdzonych przypomnień

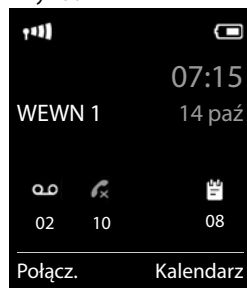


Symbol poczty głosowej operatora jest zawsze wskazywany, jeżeli jej numer jest zapisany w telefonie. Inne listy są wskazywane tylko wtedy, gdy zawierają wiadomości.

Wyświetlanie wiadomości:

- ▶ Nacisnąć przycisk wiadomości ... wskazywane są listy zawierające wiadomości, **Skrzynka pocz.:** jest wskazywane zawsze
- W nawiasach podana jest liczba wiadomości.
- ▶  wybrać listę ▶ OK... pojawia się lista połączeń lub wiadomości
- Poczta głosowa operatora: Wybierany jest numer poczty głosowej operatora.

Przykład



Przykład

Wiadomości i poł.	
Przeg. alarmy:	(1)
Nieodebr. poł.:	(3)
Skrzynka pocz.:	(0)
Autom. sekr.:	(5)
Powrót	OK



Lista wiadomości zawiera po jednej pozycji dla każdej automatycznej sekretarki, która jest powiązana z słuchawką, np. dla lokalnej automatycznej sekretarki lub dla poczty głosowej operatora.

Włączanie/wyłączanie migania przycisku wiadomości

Nadejście nowych wiadomości jest sygnalizowane przez miganie przycisku wiadomości na słuchawce. Ten sygnał można włączać lub wyłączać dla każdego typu wiadomości.

W trybie oczekiwania:

- ▶ ▶ Nacisnąć przyciski ... na wyświetlaczu pojawia się cyfra 9 ▶ za pomocą wybrać typ wiadomości:
 - Wiadomości na skrzynce głosowej operatora ▶
 - Połączenia nieodebrane ▶
 - Połączenie na automatyczną sekretarkę (tylko w systemie z lokalną automatyczną sekretarką) ▶
- Wskazywana jest cyfra 9 (np. 975), po której następuje wprowadzony numer, w polu edycyjnym miga aktualne ustawienie wybranego typu wiadomości (np. 0) ▶ za pomocą ustawić reakcję na nowe wiadomości
 - Przycisk wiadomości miga ▶
 - Przycisk wiadomości nie miga ▶

- ▶ Potwierdzić wybrane ustawienie za pomocą **OK**

lub


- ▶ powrót bez zmian do stanu spoczynku: ▶ **Powrót**



Książki telefoniczne

Lokalna książka telefoniczna jest dostępna w określonej słuchawce. Kontakty można jednak wysłać do innych słuchawek.




Otwieranie książki telefonicznej

- ▶ W stanie oczekiwania  nacisnąć **krótco**


Kontakty w książce telefonicznej

Liczba kontaktów:	do 200
Informacje:	Imię i nazwisko, maksymalnie trzy numery, rocznica z przypomnieniem, dzwonek VIP z symbolem VIP
Długość kontaktów:	Numery: maks. 32 cyfry Imię i nazwisko, maks. 16 znaków





Tworzenie kontaktu



- ▶  ▶  <Nowy wpis> ▶ OK ▶ za pomocą  można przełączyć między polami

Nazwiska:


- ▶ za pomocą  wprowadź imię i/lub nazwisko

Numery:



- ▶  **Tel. 1 - typ** ▶ za pomocą  wybierz typ numeru (**Dom, Biuro** lub **Kom.**) ▶  ▶ za pomocą  wprowadź numer

Wprowadź inne numery: ▶ za pomocą  można przełączyć między polami **Tel. 1 - typ/Tel. 2 - typ/Tel. 3 - typ** ▶ za pomocą  wprowadź numer

Rocznica:

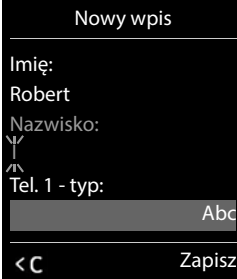
- ▶ Za pomocą  włączyć/wyłączyć **Rocznica** ▶ za pomocą  wprowadzić datę i czas ▶ za pomocą  wybrać sposób sygnalizowania (**Tylko optyczny** lub dzwonek)

Melodia rozm. (VIP):

- ▶ Za pomocą  wybrać dzwonek, którym ma być sygnalizowane połączenie przychodzące z tego kontaktu . . . jeżeli przypisano **Melodia rozm. (VIP)** do kontaktu w książce telefonicznej dodawany jest symbol .

Zapisywanie kontaktu: ▶ **Zapisz**

Przykład



Nowy wpis

Imię:
Robert

Nazwisko:
Y

Tel. 1 - typ:
Abc

< C Zapisz



Pozycja jest ważna tylko wtedy, jeżeli zawiera co najmniej jeden numer.



Dla **Melodia rozm. (VIP)**: musi być identyfikowany numer osoby dzwoniącej.

Wyszukiwanie/wybieranie kontaktu z książki telefonicznej

▶ ▶ za pomocą przewinąć do szukanego imienia

lub

▶ ▶ lub wprowadzić litery początkowe (maks. 8) . . . zaznaczenie przemieszcza się do pierwszego imienia na tą literę ▶ za pomocą ew. przewinąć dalej do wybranego kontaktu

Szybkie przewijanie kontaktów: ▶ ▶ nacisnąć **długo**

Wyświetlenie/edycja kontaktu

▶ ▶ za pomocą wybrać kontakt ▶ **Wyświetl** ▶ za pomocą wybrać pole, które ma zostać zmienione ▶ **Edytuj**

lub

▶ ▶ za pomocą wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Edytuj wpis** ▶ **OK**

Usuwanie kontaktów

Usuwanie **jednego** kontaktu:

▶ ▶ za pomocą wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ▶ **OK**

Usuwanie **wszystkich** kontaktów:

▶ ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wszystko** ▶ **OK** ▶ **Tak**

Ustalanie kolejności kontaktów w książce telefonicznej

Kontakty w książce telefonicznej można sortować według imion lub nazwisk.

▶ ▶ **Opcje** ▶ **Sortuj wg nazwiska / Sortuj wg imienia**

Jeżeli jakiś kontakt nie zawiera imienia, domyślny numer zostaje przejęty w polu nazwiska. Tego typu kontakty pojawiają się na początku listy, niezależnie od sposobu sortowania.

Kolejność sortowania jest następująca:

Spacja | cyfry (0-9) | litery (alfabetycznie) | pozostałe znaki.

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w książce telefonicznej

▶ ▶ **Opcje** ▶ **Dostępna pamięć** ▶ **OK**

Zapisanie numeru w książce telefonicznej


Zapisywanie numeru w książce telefonicznej:

- z listy, np. historii połączeń lub listy połączeń wychodzących
- podczas wybierania numeru



Numer zostaje wyświetlony lub zaznaczony.

- ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy  lub **Opcje** ▶  **Kopiuj do ks. tel.** ▶ **OK** ... dostępne możliwości:

Tworzenie nowego kontaktu:

- ▶ **<Nowy wpis>** ▶ **OK** ▶ za pomocą  wybrać typ numeru ▶ **OK** ▶ uzupełnić numer ▶ **Zapisz**

Dodawanie numeru do istniejącego kontaktu:

- ▶ Za pomocą  wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ za pomocą  wybrać typ numeru ▶ **OK** ... numer zostaje wpisany lub wyświetlane jest zapytanie, czy nadpisać inny zapisany numer ▶ ew. odpowiedzieć na pytanie wybierając **Tak/Nie** ▶ **Zapisz**

Kopiowanie kontaktu/książki telefonicznej



Sluchawka nadająca i sluchawka odbierajaca sa zalogowane w tej samej stacji bazowej.

Druga sluchawka oraz stacja bazowa obsluguja funkcje wysylania i odbioru kontaktow z ksiazki telefonicznej.



Zewnetrzne polaczenie przerywa przesylenie danych.

Dzwieki nie sa przenoszone. Z rocznicy przesylna jest tylko data.

Obie sluchawki obsluguja format vCard

- Brak kontaktu pod ta nazwa: Tworzony jest nowy kontakt.
- Kontakt pod ta nazwa juz istnieje: Kontakt zostaje rozszerzony o ten numer. Jezeli kontakt zawiera wiecej numerow, niz obsluguje urzadzenie odbierajace, tworzony jest kolejny kontakt pod ta sama nazwa.






Sluchawka odbierajaca kontakty nie obsluguje formatu vCard

Dla kazdego numeru tworzony i wysylany jest oddzielny kontakt.

Sluchawka wysylajaca kontakty nie obsluguje formatu vCard

W sluchawce odbierajacej kontakty zostaje utworzony nowy kontakt, przekazany numer zostaje przejeta w polu **Telefon (dom)**. Jezeli juz istnieje kontakt pod ta nazwa, wyslany kontakt zostaje odrzucony.

Wysyłanie pojedynczych kontaktów

- ▶  ▶  wybrać kontakt ▶ Opcje ▶  Kopiuj wpis ▶ OK ▶  do wewn. ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać słuchawkę odbierającą kontakt ▶ OK ... kontakt zostaje przesłany

Po pomyślnym przesłaniu przesłać następny kontakt: ▶ **Tak** lub nacisnąć **Nie**

Wysyłanie całej książki telefonicznej

- ▶  ▶ Opcje ▶  Kopiuj wszystko ▶ OK ▶  do wewn. ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać słuchawkę odbierającą kontakty ▶ OK ... pozycje są wysyłane kolejno

Automatyczna sekretarka

Lokalna automatyczna sekretarka (jeżeli istnieje)










Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki

Automatyczna sekretarka ma następujące tryby:

Odbierz i nagraj Osoba dzwoniąca słyszy zapowiedź i może nagrać wiadomość.


Tylko odbierz Osoba dzwoniąca słyszy zapowiedź, ale nie może nagrać wiadomości.

Tryb zmienny Tryb przełącza się według harmonogramu czasowego między **Odbierz i nagraj** a **Tylko odbierz**.

- ▶  ▶   Sekretarka ▶ OK ▶  Uruchomienie ▶ OK ... następnie
- Włączanie/wyłączanie: ▶ **Uruchomienie:**  wybrać **Wł.** lub **Wył.**
- Ustawianie trybu: ▶  Tryb ▶  wybrać tryb
- Sterowanie czasowe trybem **Tryb zmienny**:
 - ▶  za pomocą **Nagrywanie od** i **Nagrywanie do** przełączać ▶  ustawić w postaci 4 cyfr godzinę/minutę dla początku i końca okresu (**musi** być ustawiony czas zegarowy.)
- Zapisanie ustawienia: ▶ **Zapisz**

Obsługa za pomocą słuchawki

Odsłuchiwanie wiadomości

- ▶ Nacisnąć długo przycisk 







Do przycisku 1 jest przypisana automatyczna sekretarka.

lub


















- ▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ▶  Autom. sekr.: ▶ OK

lub

- ▶  ▶   Sekretarka ▶ OK ▶ Odtwórz wiadom. ▶ OK ▶  wybrać Sekretarka (gdy skonfigurowana jest sieciowa automatyczna sekretarka) ▶ OK


Automatyczna sekretarka natychmiast rozpoczyna odtwarzanie wiadomości. Nowe wiadomości są odtwarzane najpierw.


Operacje podczas odtwarzania

- Zatrzymanie odtwarzania: ▶  /  lub użyć przycisku nawigacji: ▶ **Opcje**
- Kontynuowanie odtwarzania: ▶ nacisnąć ponownie  /  albo użyć przycisku nawigacji: ▶  **Kontynuuj**
- Przejście do początku bieżącej wiadomości: ▶ Nacisnąć przycisk  **1**
- Powtórzyć ostatnich 5 s wiadomości: ▶ Nacisnąć przycisk  **4**
- Przejście do następnej wiadomości: ▶ Nacisnąć przycisk  lub **3**
- Przejście do poprzedniej wiadomości podczas odtwarzania stempla czasowego:
 - ▶ Nacisnąć przycisk  lub **1**
- Przejście do poprzedniej wiadomości w trakcie odtwarzania ze znacznikiem czasowym:
 - ▶ Nacisnąć przycisk  **4**
- Zaznaczenie wiadomości jako „nowej”: ▶ Nacisnąć przycisk  lub przyciskiem nawigacji ▶ **Opcje** ▶  **Oznacz jako nowe** ▶ **OK**
Już odsłuchana „stara” wiadomość zostanie znowu wyświetlona jako „nowa”. Miga przycisk  na słuchawce.
- Przejście numeru wiadomości do książki telefonicznej: ▶ **Opcje** ▶  **Kopiuj do ks. tel.** ▶ uzupełnić pozycję wybierając 
- Usunięcie pojedynczej wiadomości: ▶ Nacisnąć **Usuń** lub przycisk  **0**
- Usunięcie wszystkich starych wiadomości: ▶ **Opcje** ▶  **Usuń starą listę** ▶ **OK** ▶ **Tak**

Przejęcie rozmowy z automatycznej sekretarki

Odbieranie wiadomości, podczas gdy automatyczna sekretarka rejestruje wiadomość lub jest obsługiwana przez zdalne sterowanie:

- ▶ Nacisnąć przycisk odbierania połączenia  lub nacisnąć przycisk kontekstowy **Odbierz** ... nagrywanie zostaje przerwane ... porozmawiać z osobą dzwoniącą


Jeżeli po przejęciu połączenia zostały już nagrane 3 sekundy, wiadomość zostaje zapisana. Miga przycisk wiadomości  na słuchawce.

Przekierowanie zewnętrznej rozmowy do automatycznej sekretarki




Na słuchawce sygnalizowane jest zewnętrzne połączenie przychodzące.

Automatyczna sekretarka jest włączona, nie jest zajęta i jest jeszcze dostępna wolna pamięć.

- ▶ Nacisnąć przycisk nawigacji  **00** ... automatyczna sekretarka przechodzi natychmiast w tryb rejestrowania i nagrywa wiadomość. Ustawiony czas na odebranie połączenia (→ str. 41) jest ignorowany

Włączanie/wyłączanie nagrywania rozmowy

Nagrywanie **zewnętrznej** rozmowy za pomocą automatycznej sekretarki. Poinformuj rozmówcę, że nagrywasz rozmowę.




- ▶ **Opcje** ▶  **Nagranie rozmowy** ▶ **OK** ... Nagrywanie rozmowy jest sygnalizowane na wyświetlaczu poprzez odpowiedni tekst informacyjny. Rozmowa pojawia się jako nowa wiadomość na liście automatycznej sekretarki

Zakończyć nagrywanie: ▶ **Koniec**



Włączanie/wyłączanie słuchania podczas rejestrowania

Podczas rejestrowania wiadomości może być ona odsłuchiwana przez głośnik słuchawki:

Trwałe włączanie/wyłączanie słuchania podczas rejestrowania:

- ▶  ▶   **Sekretarka** ▶ **OK** ▶  **Podsluch** ▶ **Zmień** ( = włączone) ... słuchanie zostanie włączone lub wyłączone dla wszystkich zarejestrowanych słuchawek

Wyłączanie funkcji słuchania podczas bieżącego nagrywania:

- ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Cicho** lub  przycisk zakończenia połączenia ▶ przejść wiadomość wybierając 


Obsługa podczas podróży (obsługa zdalna)

Odpytywanie lub włączanie automatycznej sekretarki z innego telefonu (np. hotel, telefon komórkowy)).



PIN systemu jest inny niż 0000 i inny telefon jest wyposażony w wybieranie tonowe (MFV).

Włączanie automatycznej sekretarki

- ▶ Zadzwoń na swój numer i czekać do usłyszenia wiadomości „Proszę podać PIN” (ok. 50 sekund) ▶  w przeciągu 10 sekund wprowadzić PIN telefonu ... automatyczna sekretarka zostaje włączona, podawany jest komunikat o pozostałej pamięci, odtwarzane są wiadomości



Został wprowadzony nieprawidłowy PIN lub wprowadzanie trwa za długo (ponad 10 sekund): Połączenie zostaje przerwane. Automatyczna sekretarka pozostaje wyłączona.

Automatycznej sekretarki nie można wyłączyć zdalnie.

Odsłuchiwanie automatycznej sekretarki



Automatyczna sekretarka jest włączona.

- ▶ Zadzwoń na swój numer ▶ podczas zapowiedzi wciskać przycisk **9**... odtwarzanie tekstu zapowiedzi zostaje przerwane ▶ podać PIN systemu

Odtwarzana jest informacja, czy dostępne są nowe wiadomości. Rozpoczyna się odtwarzanie wiadomości.

Do obsługi automatycznej sekretarki służą następujące przyciski:

Podczas odtwarzania stempla czasowego: Przejście do poprzedniej wiadomości. **1**

Podczas odtwarzania wiadomości: Przejście do początku bieżącej wiadomości.

Zatrzymanie odtwarzania. Nacisnąć ponownie, aby kontynuować. **2**

Po przerwie trwającej 60 sekund połączenie zostaje przerwane.

Przejście do następnej wiadomości. **3**

Powtórzyć ostatnich 5 sekund odtwarzania wiadomości. **4**

Podczas odtwarzania wiadomości: Usunięcie bieżącej wiadomości **0**

Zaznaczyć odsłuchaną wiadomość jako „nową”. *****

Rozpoczyna się odtwarzanie kolejnej wiadomości. Przy ostatniej wiadomości podawany jest pozostały czas na nagrywanie.

Zakończenie zdalnej obsługi

- ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia  lub odłożyć słuchawkę



Automatyczna sekretarka przerywa połączenie w następujących sytuacjach:

- Wprowadzony PIN systemu jest nieprawidłowy.
- Na automatycznej sekretarce nie ma wiadomości.
- Po podaniu pozostałego czasu nagrywania.

Ustawienia

Rejestrowanie własnej zapowiedzi / informacji

Telefon jest dostarczany ze standardową zapowiedzią dla trybu rejestrowania i informacyjnego. Jeżeli nie ma oddzielnej osobistej zapowiedzi, używana jest zapowiedź standardowa.

- ▶  ▶   Sekretarka ▶ OK ▶  Zapowiedzi ▶ OK ▶  przełączać między **Nagraj zapowiedź a Nagraj wskazówkę** ▶ OK ▶ OK ▶ nagrać zapowiedź (co najmniej 3 sekundy) ... możliwe opcje


Zakończenie nagrywania zapowiedzi i jej zapisanie:

- ▶ **Koniec** ... Zapowiedź jest odtwarzana w celu kontroli

Powtórzenie nagrania:

- ▶ **Nowa**

Przerywanie zapowiedzi:

- ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia  lub **Powrót**

Ponowne odtworzenie nagrania:

- ▶ **OK**







Zapowiedź zostaje automatycznie zakończona, jeżeli osiągnięty zostanie maks. czas nagrywania 170 sekund lub jeżeli przerwa w wypowiedzi trwa dłużej niż 2 sekundy. W razie przerywania nagrywania używana jest standardowa zapowiedź.

Jeżeli pamięć automatycznej sekretarki jest zapełniona, nagrywanie nie rozpocznie się lub zostanie przerwane.

- ▶ Usunąć stare wiadomości ... automatyczna sekretarka przełącza się z powrotem na tryb **Odbierz i nagraj** ▶ ew. powtórzyć nagrywanie

Odsłuchiwanie zapowiedzi/wskazówek

- ▶  ▶   Sekretarka ▶ OK ▶  Zapowiedzi ▶ OK ▶  przełączać między **Odtwórz zapowiedź a Odtw. wskazówkę** ▶ OK ... odtwarzana jest zapowiedź ... możliwe opcje:

Przerywanie odtwarzania: ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia  lub **Powrót**

Przerywanie odtwarzania i zarejestrowanie nowej zapowiedzi:

- ▶ **Nowa**

Jeżeli pamięć automatycznej sekretarki jest pełna, przełącza się ona na tryb **Tylko odbierz**.

- ▶ Usunąć stare wiadomości ... automatyczna sekretarka przełącza się z powrotem na tryb **Odbierz i nagraj** ▶ ew. powtórzyć nagrywanie

Usuwanie zapowiedzi/wskazówek

- ▶  ▶   Sekretarka ▶ OK ▶  Zapowiedzi ▶ OK ▶  Przełączać między Usuń zapowiedź a Usun wskazówkę ▶ OK ▶ Tak



Po usunięciu używana jest znów odpowiednia standardowa zapowiedź.

Ustawianie parametrów nagrywania



- ▶  ▶   Sekretarka ▶ OK ▶  Nagrania ▶ OK ... następnie

Maksymalna długość nagrania:

- ▶ **Długość nagrania:**  Wybrać okres

Jakość nagrywania: ▶  Jakość ▶  Przełączać między **Dł. czas nagrania** a **Bardzo dobra** (przy wyższej jakości zmniejsza się maks. czas nagrywania)

Kiedy należy przyjąć połączenie:

- ▶  Opóźnienie odb. ▶  Wybrać moment

Zapisanie ustawienia: ▶ **Zapisz**

Po odebraniu połączenia **Automatycznie** obowiązuje:

- Brak nowych wiadomości: połączenie zostaje odebrane po 18 sekundach.
- Istnieje nowa wiadomość: połączenie zostaje odebrane po 10 sekundach.

W przypadku zdalnego odsłuchiwania (→ str. 38) najpóźniej po 15 sekundach staje się jasne, że ma żadnych nowych wiadomości. Jeżeli słuchawka zostanie odłożona natychmiast, nie jest naliczany koszt rozmowy.

Poczta głosowa operatora

Wprowadzanie numeru

- ▶  ▶   Sekretarka ▶ OK ▶  Poczta głosowa ▶ OK
- ▶  Wprowadzić lub zmienić numer poczty głosowej operatora ▶ **Zapisz**



W celu włączenia i wyłączenia poczty głosowej operatora należy wybrać numer i kod funkcji operatora sieci. Ew. zasięgnąć informacji u operatora.

Odsłuchiwanie wiadomości

- ▶ Nacisnąć przycisk  **długo**



Przyciskowi 1 jest przypisana poczta głosowa operatora.

lub


- ▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ▶  **Poczta głosowa** ▶ OK

lub


- ▶  ▶  **Sekretarka** ▶ OK ▶ Odtwórz wiadom. ▶ OK ▶  **Poczta głosowa** ▶ OK

Głośne wysłuchanie zapowiedzi: ▶ Nacisnąć przycisk głośnika 

Definiowanie szybkiego wybierania poczty głosowej operatora

Przyciskiem  można wywołać bezpośrednio pocztę głosową operatora lub lokalną automatyczną sekretarkę.



W systemie bez lokalnej automatycznej sekretarki poczta głosowa operatora jest automatycznie przypisywana do przycisku .

Przypisywanie przycisku 1 / zmiana przyporządkowania

Powrót do stanu oczekiwania: ▶ Nacisnąć  **długo** przycisk zakończenia połączenia

Poczta głosowa operatora

Jeżeli dla poczty głosowej operatora jeszcze nie jest zdefiniowany żaden numer:

- ▶  **Przejsć do wiersza Poczta głosowa** ▶  wprowadzić numer poczty głosowej operatora ▶ **Zapisz** ▶ nacisnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia  (oczekiwanie)

Inne funkcje

Kalendarz
















Można ustawić nawet do **30 przypomnień**.

W kalendarzu bieżący dzień jest widoczny w białej ramce, a dni z przypomnieniami są widoczne w kolorze. Wybrany dzień jest widoczny w kolorze.

Czerwiec 2022						
Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Powrót						OK

Zapisywanie przypomnienia w kalendarzu

 Ustawiono datę i godzinę.

- ▶  ▶  **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Kalendarz** ▶ OK ▶  **wybrać dzień** ▶ OK ... następnie
- Włączanie/wyłączanie:
 - ▶ **Aktywacja:** za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**
- Wprowadzanie daty: ▶  **Data** ... wybrany dzień jest ustawiony wstępnie ▶ za pomocą  wprowadzić nową datę
- Wprowadzanie czasu:
 - ▶  **Godzina** ▶ za pomocą  Wprowadzanie godziny i minuty przypomnienia
- Ustalanie nazwy: ▶  **Treść** ▶ za pomocą  wprowadzić nazwę przypomnienia (np. kolacja, spotkanie)
- Ustalanie sygnału: ▶  **Sygnal** ▶ za pomocą  wybrać melodię przypomnienia lub wyłączyć sygnał dźwiękowy
- Zapisywanie przypomnienia:
 - ▶ **Zapisz**
-  Jeżeli już jest wprowadzone przypomnienie: ▶  **<Nowy wpis>** ▶ OK ▶ wprowadzić dane dla przypomnienia.

Sygnalizacja przypomnień/rocznic

Rocznice są przejmowane z książki telefonicznej i wskazywane jako przypomnienia. Przypomnienie / rocznica jest sygnalizowane w stanie oczekiwania. Przez 60 sekund rozlega się wybrany dzwonek.

Potwierdzenie i wyłączenie przypomnienia: ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Wył.**




Podczas rozmowy przypomnienie jest sygnalizowane **jednorazowo** za pomocą dźwięku informacyjnego w słuchawce.

Wyświetlane ominiętych (niepotwierdzonych) przypomnień/rocznic

Następujące przypomnienia i rocznice są zapisywane na liście **Przegapione alarmy**:

- Przypomnienie/rocznica nie zostały potwierdzone.
- Przypomnienie/rocznica są sygnalizowane podczas rozmowy.
- Słuchawka była wyłączona w momencie przypomnienia/rocznicy.

Zapisano ostatnich 10 pozycji. Na wyświetlaczu wskazywany jest symbol  oraz liczba nowych pozycji. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

Otwieranie listy

▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ▶  **Przeg. alarmy:** ▶ OK ▶ za pomocą  w razie potrzeby przewinąć listę







lub

▶  ▶   **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Przegapione alarmy** ▶ OK

Każda pozycja jest sygnalizowana z numerem lub nazwą, datą i godziną. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

Usuwanie przypomnienia/rocznicy: ▶ **Usuń**


Wyświetlanie/edycja/usuwanie zapisanych przypomnień

▶  ▶   **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Kalendarz** ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać dzień ▶ OK... wyświetlana jest lista przypomnień ▶ za pomocą  wybrać przypomnienie ... dostępne możliwości:

Wyświetlanie szczegółów przypomnień:

▶ **Wyświetl** ... wskazywane są ustawienia przypomnienia

Edycja przypomnienia:

▶ **Wyświetl** ▶ **Edytuj**
lub ▶ **Opcje** ▶  **Edytuj wpis** ▶ OK

Aktywacja/dezaktywacja przypomnienia:

▶ **Opcje** ▶  **Włącz/Wyłącz** ▶ OK

Usuwanie przypomnienia:

▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ OK

Usuwanie wszystkich przypomnień z danego dnia:

▶ **Opcje** ▶  **Usuń wsz. terminy** ▶ OK ▶ Tak

Timer

Nastawianie timera (odliczanie)

▶  ▶  **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Czasomierz** ▶ OK... następnie

Włączanie/wyłączanie:


▶ **Aktywacja:** za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Nastawianie czasu trwania:

▶  **Czas trwania** ▶ za pomocą  wprowadzić liczbę godzin i minut dla timera

min: 00:01 (jedna minuta); maks.: 23:59 (23 godziny, 59 minut)

Zapisywanie timera: ▶ **Zapisz**

Timer rozpoczyna odliczanie. Gdy wyświetlacz jest wygaszony, wyświetlany jest symbol  oraz pozostała liczba godzin i minut, aż do momentu, gdy pozostanie jeszcze tylko jedna minuta. Poniżej jednej minuty wyświetlana będzie liczba pozostałych sekund. Po zakończeniu odliczania uruchomiony zostaje alarm.

Włączanie/powtarzanie alarmu

Wyłączanie alarmu: ▶ **Wył.**

Powtarzanie alarmu: ▶ **Restartuj**... wyświetlacz timera zostanie ponownie uruchomiony ▶ ew. ustawić inny czas trwania ▶ **Zapisz**... odliczanie rozpocznie się od nowa

Budzik




Ustawiono datę i godzinę.

Włączanie i wyłączanie oraz ustawianie budzika



▶  ▶  **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Budzik** ▶ OK... następnie

Włączanie/wyłączanie:



▶ **Aktywacja:** za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**



Ustawianie czasu budzenia:


▶  **Godzina** ▶ za pomocą  wprowadzić godzinę i minutę

Ustawianie dni: ▶  **Kiedy** ▶ za pomocą  wybierać między **Pon-Piątek** i **Codziennie**

Ustawianie głośności:

▶  **Głośność** ▶ za pomocą  ustawiać głośność w 5 krokach lub z narastającą głośnością

- Ustawianie budzika: ▶  **Melodia** ▶ za pomocą  wybrać melodię dzwonka dla tego budzika
- Zapis ustawień: ▶ **Zapisz**

Gdy włączony jest budzik, w stanie oczekiwania wskazywany jest symbol  oraz czas budzenia.

Sygnał budzika

Sygnał budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka. Sygnał trwa ok. 60 s. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk dźwięk powtarza się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu, sygnał budzenia zostaje wyłączony na 24 godziny.



Podczas rozmowy budzik jest sygnalizowany jedynie za pomocą krótkiego dźwięku.

Wyłączanie dźwięku budzika/powtarzanie po przerwie (drzemka)

Wyłączanie sygnału budzika: ▶ **Wył.**

Powtarzanie sygnału budzika (drzemka): ▶ **Drzemka** lub nacisnąć dowolny przycisk ... sygnał budzika zostaje wyłączony i roziega się ponownie po 5 minutach.

Niania elektroniczna

Przy włączonej niani elektronicznej zapisany numer (wewnętrzny lub zewnętrzny) zostaje wywołany, gdy tylko w otoczeniu słuchawki zostanie przekroczony określony poziom hałasu. Alarm do numeru zewnętrznego zostaje anulowany po ok. 90 sekundach.

Za pomocą funkcji **Rozmowa dwukier.** można odpowiedzieć na alarm. Za pomocą tej funkcji można wyłączyć głośnik słuchawki znajdującej się blisko dziecka.

Na słuchawce w trybie niani elektronicznej rozmowy przychodzące są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu **bez dzwonka**). Podświetlenie wyświetlacza zostaje zmniejszone do 50%. Dźwięki informacyjne zostają wyłączone. Wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisków kontekstowych oraz przycisku sterującego (środkowa część) są zablokowane.

Gdy rozmowa przychodząca zostanie przyjęta, tryb niani elektronicznej zostaje przerwany na czas rozmowy, a funkcja **pozostaje** włączona. Trybu niani elektronicznej nie można wyłączyć wyłączając i włączając słuchawkę.



Odstęp między słuchawką a dzieckiem powinien wynosić od 1 do 2 metrów. Mikrofon musi być skierowany w stronę dziecka.

Włączenie funkcji skraca czas pracy słuchawki na baterii. Dlatego zaleca się, aby słuchawka była włożona do stacji ładującej.

Niania elektroniczna aktywuje się dopiero po 20 sekundach po włączeniu.

Zawsze używany jest mikrofon systemu głośnomówiącego, nawet jeżeli podłączone są słuchawki.

W numerze docelowym musi być wyłączona automatyczna sekretarka.

Po włączeniu:

- ▶ Sprawdzić czułość.
- ▶ Jeżeli alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru, sprawdzić, czy połączenie zostaje nawiązane.

Aktywacja i ustawienie niani elektronicznej

- ▶ ▶ ▶ **Dodatkowe funkcje** ▶ **OK** ▶ **Babyfon** ▶ **OK** ... następnie

Włączanie/wyłączanie:

- ▶ **Aktywacja:** za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie numeru docelowego:

- ▶ **Alarm na numer** ▶ za pomocą wybrać **Zewnętrzny** lub **Wewnętrzny**

Zewnętrzny: ▶ **Numer** ▶ za pomocą wprowadzić numer lub wybrać numer z książki telefonicznej: ▶

Wewnętrzny: ▶ **Słuchawka** ▶ **Zmień** ▶ za pomocą wybrać słuchawkę ▶ **OK**

Aktywacja/dezaktywacja funkcji przekazywania głosu:

- ▶ **Rozmowa dwukier.** ▶ za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

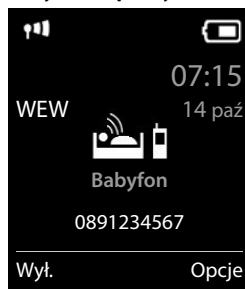
Ustawianie czułości mikrofonu:

- ▶ **Czułość** ▶ za pomocą wybrać **Duża** lub **Mała**

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

Gdy włączona jest niania elektroniczna, w stanie czuwania wskazywany jest docelowy numer telefonu.

Babyfon włączony



Włączanie niani elektronicznej / Anulowanie alarmu

Wyłączanie niani elektronicznej:

- ▶ W stanie oczekiwania nacisnąć przycisk **Wył.**

Anulowanie alarmu:



- ▶ Podczas alarmu nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

Wyłączanie niani elektronicznej z zewnątrz



Alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru.

Telefon docelowy obsługuje wybieranie tonowe.

- ▶ Odbieranie połączenia alarmowego ▶ nacisnąć przyciski  

Niania elektroniczna jest wyłączona, a słuchawka jest w trybie oczekiwania. Ustawienia słuchawki w trybie elektronicznej (np. brak dzwonka) pozostają zachowane, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk kontekstowy **Wył.**



Nie ma możliwości ponownej aktywacji z zewnątrz niani elektronicznej.

Ponowna aktywacja: → str. 47

ECO DECT

Przy dostawie urządzenie jest ustawione na maksymalny zasięg. Zapewnione jest wówczas optymalne połączenie między słuchawką a stacją bazową. W stanie oczekiwania słuchawka nie nadaje i nie emituje promieniowania. Jedynie stacja bazowa wysyła sygnały radiowe niewielkiej mocy, zapewniając kontakt ze słuchawką. Podczas rozmowy moc nadawania dopasowuje się automatycznie do odległości między stacją bazową a słuchawką. Im mniejsza jest więc odległość d stacji bazowej, tym mniejsza jest intensywność promieniowania.

Aby jeszcze bardziej zmniejszyć poziom promieniowania:

Ograniczenie promieniowania nawet o 80%

▶    Ustawienia ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. zasięg ▶
Zmień ( = nieaktywny)



Przy tym ustawieniu ogranicza się również zasięg.

Nie można korzystać z repeatera zwiększającego zasięg.

Wyłączenie promieniowania w stanie oczekiwania

▶    Ustawienia ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Bez emisji ▶
Zmień ( = aktywny)




Aby wykorzystać zalety ustawienia **Bez emisji**, wszystkie zalogowane słuchawki muszą obsługiwać tę funkcję.

Gdy aktywne jest ustawienie **Bez emisji** i w stacji bazowej zalogowana zostaje słuchawka nieobsługująca tej funkcji, następuje **Bez emisji** automatyczne wyłączenie. Po wylogowaniu tej słuchawki funkcja **Bez emisji** automatycznie aktywuje się ponownie.

Połączenie radiowe jest nawiązywane tylko przy połączeniach przychodzących albo wychodzących. Wskutek tego nawiązywanie połączenia trwa dłużej o ok. 2 sekundy.

Aby słuchawka przy połączeniu przychodzącym mogła szybciej nawiązać połączenie ze stacją bazową, musi częściej „nasłuchiwać” stacji bazowej, tzn. skanować otoczenie. Zwiększa to zużycie prądu i skraca czas czuwania na baterii oraz czas rozmów.

Jeżeli aktywna jest funkcja **Bez emisji**, zasięg nie jest wskazywany ani nie jest generowany alarm utraty zasięgu w słuchawce. Dostępność można sprawdzić, próbując nawiązać połączenie.

▶ Przycisk odbierania połączeń  długo nacisnąć ... rozlega się sygnał ciągły.

Ochrona przed niepożądanymi połączeniami

Sterowanie czasowe zewnętrznymi połączeniami



Ustawiono datę i godzinę.

Wprowadzić przedział czasowy, w którym słuchawka nie ma dzwonić w przypadku połączeń.

- ▶ ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Sterow. czasowe ▶ Zmień ... następnie

Włączanie/wyłączanie:

- ▶ za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie przedziału czasowego:

- ▶ za pomocą przełączać między **Wyłącz dzwonek od** a **Wyłącz dzwonek do** ▶ za pomocą wprowadzać początek i koniec okresu w formacie 4-pozycyjnym

Zapisywanie:

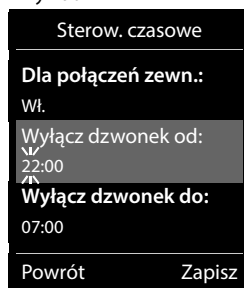
- ▶ **Zapisz**



Sterowanie czasowe dotyczy tylko tej słuchawki, w której dokonano ustawień.

W przypadku numerów, które w książce telefonicznej mają przypisaną grupę VIP, telefon zawsze dzwoni.

Przykład



Wyciszenie połączeń anonimowych

Słuchawka nie dzwoni w przypadku połączeń bez identyfikacji numeru dzwoniącego. To ustawienie jest możliwe tylko w jednym lub we wszystkich zalogowanych słuchawkach.

Dla słuchawki

- ▶ ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Wycisz anonim. ▶ Edytuj = aktywny) ... telefon jest sygnalizowany tylko na wyświetlaczu

Dla wszystkich słuchawek

▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Anonimowe poł.** ▶ **Edytuj**
 = aktywny) ▶  **Tryb zabezpiecz:**

- Brak zabezp.** Anonimowe telefony są sygnalizowane tak samo, jak telefony z identyfikacją numeru dzwoniącego.
- Wycisz. poł.** Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.
- Zablok. poł.** Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane. Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości.
- Zapisać ustawienie: **Zapisz**

Przekierowanie tylko znanych osób dzwoniących




PIN systemu jest **inny niż 0000** (ustawienie fabryczne).

Zmiana PIN-u systemu: ➔ str. 67

Następuje przekierowanie tylko tych osób dzwoniących, które są zapisane w książce telefonicznej.

▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Tylko znajomi** ▶ **Zmień**
 = aktywny)

Gdy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się symbol .



Gdy jeden z kontaktów zmieni numer, należy zmienić go również w książce telefonicznej. **W przeciwnym wypadku połączenia z tego numeru nie będą już odbierane.**

Lista numerów blokowanych

Gdy aktywna jest lista numerów blokowanych, połączenia z numerów znajdujących się na tej liście nie są sygnalizowane lub są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu. Ustawienie obowiązuje dla wszystkich zalogowanych słuchawek.

Lista numerów blokowanych została aktywowana (oznaczona w menu za pomocą) , gdy jako tryb ochrony wybrane jest **Wycisz. poł.** lub **Zablok. poł.**. Aktywuje się ona automatycznie po pierwszej pozycji.

Ustawianie trybu ochrony

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Czarna lista ▶ OK ▶ Tryb zabezpiecz ▶ OK ▶ wybrać żądaną ochronę:

Brak zabezp.

Wszystkie telefony są sygnalizowane, również od dzwoniących, których numery znajdują się na liście blokowanych.

Wycisz. poł.

Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

Zablok. poł.

Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane.

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

Wyświetlanie/edycja listy blokowanych

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Czarna lista ▶ OK ▶ **Zablokow. numery** ▶ OK ... wskazywana jest lista zablokowanych numerów ... dostępne możliwości:

Pierwsza pozycja: ▶ **Nowa** ▶ Wprowadzić numer ▶ **Zapisz**

Kolejna pozycja: ▶ **Opcje** ▶ **Nowy wpis** ▶ OK ▶ Wprowadzić numer ▶ **Zapisz**

Blokowanie zakresu numerów:

- ▶ Wprowadzić tylko pierwsze cyfry numeru ▶ odpowiedzieć na pytanie **Dodać numer jako wzorzec?** wybierając **Tak**

Przy dynamicznej liście numerów blokowanych zabezpieczyć numer przed usunięciem:

- ▶ odpowiedzieć na pytanie **Zablokować ten numer?** wybierając **Tak**

Edycja wpisu: ▶ wybrać pozycję ▶ **Opcje** ▶ **Edytuj wpis** ▶ OK

Zabezpieczyć numer: ▶ wybrać pozycję ▶ **Opcje** ▶ **Blokuj numer** ▶ **Edytuj**
(= włączone) ... numer pojawia się na liście z symbolem , nie jest on usuwany nawet, gdy aktywna jest dynamiczna lista blokowania

Wyszukiwanie numeru:

- ▶ **Opcje** ▶ **Szukaj** ▶ OK ▶ wprowadzić numer ▶ **Szukaj**

Usuwanie wpisu: ▶ wybrać pozycję ▶ **Opcje** ▶ OK ▶ **Usuń wpis**

Usuwanie listy: ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wszystko** ▶ OK ▶ **Tak**

Przesyłanie numeru z listy połączeń przychodzących do listy numerów blokowanych



Numerы przekierowane na listę blokowanych są zablokowane tylko wtedy, gdy lista blokowanych jest aktywna.

Przy połączeniu przychodzącym (możliwe tylko przy aktywnej liście numerów blokowanych)

- ▶ nacisnąć przycisk kontekstowy **Blokuj** ▶ **Tak** ... numer zostaje zapisany na liście blokowanych

Podczas rozmowy

- ▶ **Opcje** ▶ **Blokuj numer** ▶ **Tak** ... Rozmowa zostaje przerwana, numer zostaje zapisany na liście blokowanych

Przejmowanie numeru z listy połączeń przychodzących do listy blokowanych

- ▶ ▶ ▶ ▶ Listy poł. ▶ OK ▶ ▶ Poł. odebrane/Poł. nieodebrane ▶ OK ▶ wybrać numer ▶ Opcje ▶ Kop. na czarną listę ▶ OK

Połączenia z numerów blokowanych są wskazywane w historii połączeń za pomocą symbolu

Dynamiczna lista blokowanych

Numerzy połączeń typu spam często nie są aktywne przez długi czas. Na potrzeby tych samych połączeń reklamowych generowane są stale nowe numery. Liczba pozycji na liście numerów blokowanych jest jednak ograniczona ilością dostępnej pamięci.

Lista numerów blokowanych jest prowadzona jako lista dynamiczna. Najstarszy numer zostaje usunięty z listy, gdy lista jest pełna oraz zostanie wpisany nowy numer.

Włączanie / wyłączanie dynamizacji

- ▶ ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Czarna lista ▶ OK ▶ Lista dynamiczna ▶ Edytuj (= aktywny)



Numerzy chronione przed usunięciem nie zostają usunięte.

Włączanie / wyłączanie wyciszenia pierwszego sygnału dzwonka

Gdy aktywna jest lista numerów blokowanych, zawsze wyciszony jest pierwszy dzwonek, aby można sprawdzić, czy numer znajduje się na liście. Włączanie / wyłączanie wyciszenia pierwszego dzwonka (w stanie oczekiwania):

- ▶ ▶ ▶ * # +0 5 # +0 1 9 ... w polu edycyjnym miga bieżące ustawienie (np. 1) ... wtedy

Pierwszego dzwonka **nie należy** wyciszać: ▶ 0 ▶ OK

Wyciszenie pierwszego dzwonka (ustawienie fabryczne): ▶ 1 ▶ OK

Rozszerzanie funkcji telefonu

Korzystanie z kilku słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować maksymalnie sześć słuchawek.

Każdemu zarejestrowanemu urządzeniu przypisany zostaje wewnętrzny numer (1–6) oraz wewnętrzna nazwa (**WEWN 1** – **WEWN 6**). Przypisanie można zmieniać.

Jeżeli w stacji bazowej przypisane są już wszystkie numery wewnętrzne: ► wyrejestrować niepotrzebną słuchawkę.

Logowanie słuchawki

Jedna słuchawka może być zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych.



Proces logowania trzeba zainicjować **zarówno** na stacji bazowej **jak również** na słuchawce.

Obie czynności trzeba wykonać w **przeciągu 60 sekund**.

Przy stacji bazowej

► Wcisnąć **długo** (ok. 3 s) przycisk logowania/szukania telefonu na stacji bazowej.

Na słuchawce

► ► ► Ustawienia ► OK ► Rejestracja ► OK ► Zarejestruj słuch. ► OK ...
trwa szukanie stacji bazowej gotowej do zalogowania ► wprowadzić PIN systemu (stan przy dostawie: 0000) ► OK



Jeżeli słuchawka jest już zarejestrowana w czterech stacjach bazowych, należy wybrać stację, która zostanie zastąpiona przez stację nową.

Po pomyślnym zalogowaniu słuchawka przechodzi w stan oczekiwania. Na wyświetlaczu wskazywany jest wewnętrzny numer słuchawki, np. **WEWN1**. W przeciwnym wypadku należy powtórzyć czynności.



W stacji bazowej została zalogowana maksymalna dozwolona liczba słuchawek (wszystkie numery wewnętrzne są zajęte): Słuchawka z najwyższym numerem wewnętrznym zostaje zastąpiona przez nową. Jeżeli będzie to niemożliwe, ponieważ np. z tej słuchawki prowadzona jest rozmowa, pojawia się komunikat **Brak wolnego numeru wewnętrznego**. ► Wylogować już niepotrzebną słuchawkę i powtórzyć procedurę logowania



Niektóre stacje bazowe Gigaset lub stacje bazowe/routery innych producentów nie są całkowicie kompatybilne z słuchawką i nie wszystkie funkcje są prawidłowo wskazywane. W takim wypadku należy skorzystać z pozycji menu **Podst. rejestracja**. Wtedy wskazania na słuchawce będą na pewno prawidłowe, jednak niektóre z funkcji mogą być dostępne w sposób ograniczony.



Logowanie słuchawki w kilku stacjach bazowych

Jedna słuchawka może być zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych. Aktywną stacją bazową jest ta stacja, w której ostatnio zalogowano słuchawkę. Pozostałe stacje bazowe pozostają zapisane na liście dostępnych stacji bazowych.

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Rejestracja** ▶ OK ▶ **Wybór bazy** ▶ OK ...



dostępne możliwości:

Zmiana aktywnej stacji bazowej:







- ▶ Za pomocą  wybrać stację bazową lub **Najlepsza** ▶ **Wybierz**
( = wybrano)

Najlepsza: Słuchawka wybiera stację bazową o najlepszym zasięgu, gdy traci połączenie z bieżącą stacją bazową.

Zmiana nazwy stacji bazowej:

- ▶ Za pomocą  wybrać stację bazową ▶ **Wybierz**
( = wybrano) ▶ **Nazwa** ▶ zmienić nazwę ▶ **Zapisz**

Wylogowanie słuchawki

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Rejestracja** ▶ OK ▶  **Wyrejestruj słuch.** ▶ OK ... wybrano używaną słuchawkę ▶ za pomocą  ew. wybrać inną słuchawkę ▶ OK ▶ ew. wprowadzić PIN systemu ▶ OK ▶ potwierdzić wylogowanie za pomocą **Tak**

Jeżeli słuchawka jest zarejestrowana jeszcze w innych stacjach bazowych, wówczas przełącza się ona na stację bazową o najlepszym zasięgu (**Najlepsza**).


Szukanie słuchawki (paging)

- ▶ Wcisnąć **krótco** przycisk logowania/szukania telefonu na stacji bazowej.

Wszystkie słuchawki dzwonią jednocześnie (szukanie), nawet jeżeli dźwięk dzwonka jest wyłączony. **Wyjątek:** Słuchawki, w których aktywna jest elektroniczna niania.

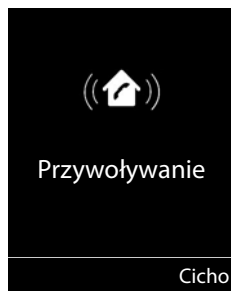
Zakończenie wyszukiwania

- ▶ Nacisnąć **krótco** przycisk logowania/szukania telefonu na stacji bazowej

lub ▶ nacisnąć przycisk nawiązania połączenia  na słuchawce

lub ▶ nacisnąć przycisk wyświetlacza **Cicho** na słuchawce

lub ▶ brak operacji. Po ok. 30 sekundach dźwięk szukania zostaje wyłączony.



Zmiana nazwy słuchawki i numeru wewnętrznego

Przy logowaniu kilku słuchawek, są im automatycznie przydzielane numery **WEWN 1**, **WEWN 2** itd. Każda z słuchawek otrzymuje automatycznie najniższy wolny numer. Numer wewnętrzny jest wskazywany na wyświetlaczu jako numer słuchawki, np. **WEWN 2**. Można zmienić nazwę i numer słuchawki. Nazwa może mieć maksymalnie 10 cyfr.

- ▶ ... otwarta zostaje lista słuchawek, a własna słuchawka jest oznaczona znakiem < ▶ za pomocą wybrać słuchawkę ... dostępne opcje:
 - Zmiana nazwy: ▶ **Opcje** ▶ **Zmień nazwę** ▶ **OK** ▶ za pomocą usunąć bieżącą nazwę ▶ za pomocą wprowadzić nową nazwę ▶ **OK**
 - Zmiana numeru: ▶ **Opcje** ▶ **Edytuj nr. słuch.** ▶ **OK** ▶ za pomocą wybrać numer ▶ **Zapisz**

Repeater

Repeater zwiększa zasięg odbioru słuchawki Gigaset względem stacji bazowej.

Procedura logowania repeatera zależy od jego wersji.

- Repeater bez szyfrowania, np. repeater Gigaset, wersja wcześniejsza niż 2.0.
- Repeater z szyfrowaniem, np. repeater Gigaset, wersja wcześniejsza 2.0 lub późniejsza.

Więcej informacji na temat repeatera Gigaset można znaleźć w instrukcji obsługi repeatera oraz w Internecie na stronie → www.gigaset.com.

Repeater bez szyfrowania

Włączanie maksymalnego zasięgu / Wyłączenie promieniowania

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Maks. zasięg** ▶ **Zmień** (= aktywny) ▶ **Bez emisji** ▶ **Zmień** (= nieaktywny)

Wyłączenie szyfrowania

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Szyfrowanie** ▶ **Zmień** (= nieaktywny)

Logowanie repeatera

- ▶ Podłączyć repeater do sieci elektrycznej ▶ Przycisk logowania/szukania słuchawki w stacji bazowej wcisnąć **długo** (min. 3 s) ... repeater zostaje automatycznie zalogowany

Można zalogować kilka repeaterów Gigaset.

Repeater z szyfrowaniem



Szyfrowanie jest włączone (stan fabryczny).


Logowanie repeatera

- ▶ Podłączyć repeater do sieci elektrycznej ▶ Przycisk logowania/szukania słuchawki w stacji bazowej wcisnąć **długo** (min. 3 s) . . . repeater zostaje automatycznie zalogowany







Można zalogować maksymalnie 2 repeatery.

Funkcja ECO DECT **Maks. zasięg** zostaje włączona i **Bez emisji** wyłączona. Ustawień nie można zmieniać, dopóki zalogowany jest repeater.

Po wylogowaniu repeatera jest on wskazywany na liście repeaterów pod nazwą

 **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Repeater**










Wylogowanie repeatera

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Repeater** ▶ **OK** ▶  **wybrać** repeater ▶ **Wyrejes.** ▶ **Tak**

Współpraca z routerem

Podczas pracy ze złączem analogowym routera ewentualny **pogłos** można stłumić poprzez włączenie **trybu XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Jeżeli **tryb XES 1** niewystarczająco tłumi występujący pogłos: Aktywacja **trybu XES 2**.

- ▶  ▶  ▶  **0** ▶  **5** ▶  **7** ▶  **0** ▶ nacisnąć jeden z kolejnych przycisków
 -  ▶ **OK** Tryb normalny
 -  ▶ **OK** Tryb XES 1
 -  ▶ **OK** Tryb XES 2









Jeżeli nie ma problemów z pogłosem, musi być włączony tryb normalny (stan fabryczny).

Współpraca z systemem telefonicznym









Jeżeli niezbędne jest dokonywanie ustawień w systemie telefonicznym, należy zapoznać się z instrukcją obsługi tego systemu.

Ustawianie czasu przerywania połączenia (Flash)
































- ▶  ▶   Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶  Ponowienie ▶ OK... wskazywane są możliwe czasy przerywania połączenia ▶ za pomocą  wybrać czas przerywania połączenia ▶ **Wybierz** (🕒 = wybrano)

Zapisywanie numeru zewnętrznego

Ustalić numer zewnętrzny (np. „0”) służący do łączenia się z siecią stacjonarną.

- ▶  ▶   Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶  Nr dostępowy ▶ OK... następnie
 - Sieć stacjonarna: ▶ **Dostęp do linii miejskiej:** za pomocą  wybrać lub zmienić maks. trzycyfrowy numer zewnętrzny
 - Zasada: ▶  **Do** ▶ za pomocą  wybrać, kiedy ma być wybierany numer zewnętrzny
 - Listy poł.:** Prefiks można wstawiać tylko przed numery z listy (lista rozmów przychodzących, lista rozmów nieodebranych, lista automatycznych sekretarek).
 - Wszystkie poł.:** Numer zewnętrzny poprzedza wszystkie wybierane numery.
 - Wył.:** Numer zewnętrzny jest dezaktywowany i nie jest dodawany do żadnych numerów.
 - Zapisywanie: ▶ **Zapisz**

Ustawianie przerwy

- ▶  ▶ * ▶ #*05 ▶ ... następnie
- | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---|---|---|---|---|----|
| Przerwa po zajęciu linii: | 1 s | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 3 s | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 7 s | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| Przerwa po przycisku R: | 800 ms | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 1600 ms | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 3200 ms | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| Przerwa w wybieraniu (przerwa po numerze zewnętrznym): | 1 s | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 2 s | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 3 s | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 6 s | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |

Wprowadzenie przerwy w wybieraniu

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk z kluczem  ... na wyświetlaczu pojawia się P.

Ustawianie telefonu

Słuchawka

Zmiana języka

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Język** ▶ OK ▶ za pomocą wybrać język ▶ **Wybierz** = wybrano)

Jeżeli ustawiono niezrozumiały język:

- ▶ ▶ Przyciski **6** **5** **powoli** naciskać jeden po drugim ▶ za pomocą wybrać zrozumiały język ▶ nacisnąć prawy przycisk wyświetlacza

Wybór kraju (jeżeli jest dostępny)

Wybrać kraj, w którym będzie używany telefon. Twój wybór zostanie wykorzystany do ustawień krajowych.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Kraj** ▶ OK ▶ wybrać kraj ▶ **Wybierz** = wybrano)

Wyświetlacz

Wygaszacz ekranu

W stanie oczekiwania widoczny jest wygaszacz ekranu. Dostępny jest zegar cyfrowy albo analogowy oraz.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz** ▶ OK ▶ **Wygaszacz ekranu** ▶ **Edytuj** (= aktywny) ... następnie

Włączanie / wyłączenie:

- ▶ **Aktywacja:** za pomocą **wybierz Wł. lub Wył.**

Wybór wygaszacza ekranu:

- ▶ **Wybór** ▶ za pomocą **wybierz wygaszacz ekranu (Zegar cyfrowy / Zegar analogowy)**

Podgląd wygaszacza ekranu:

- ▶ **Wyświetl**

Zapisanie wyboru: ▶ **Zapisz**

Wygaszacz ekranu aktywuje się ok. 10 sekund po przełączeniu się wyświetlacza w stan oczekiwania.

Zakończenie konfiguracji wygaszacza ekranu

- ▶ **Nacisnąć krótko** przycisk odkładania ... wyświetlacz przechodzi w stan oczekiwania

Powiększona czcionka

Wyświetlenie powiększonych napisów i symboli w książce adresowej dla lepszej widoczności. Na wyświetlaczu widoczny jest tylko jeden kontakt, imiona mogą być skrócone. Podczas wybierania numer jest wyświetlany powiększoną czcionką.

- ▶ ▶ ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶ ▶ Duża czcionka ▶ Zmień = wł.)

Motyw kolorystyczny

Wyświetlacz może wyświetlać różne motywy kolorystyczne.

- ▶ ▶ ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶ ▶ Schemat kolorów ▶ OK ▶ za pomocą wybierz motyw kolorystyczny ▶ Wybierz = wybrano

Podświetlenie wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza włącza się zawsze wtedy, gdy słuchawka zostaje wyjęta ze stacji bazowej / ładującej lub zostanie naciśnięty przycisk. Naciskane **cyfry** pojawiają się na wyświetlaczu i przygotowywane jest połączenie.

Włączanie / wyłączanie podświetlenia wyświetlacza w stanie oczekiwania:

- ▶ ▶ ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶ ▶ Podświetlenie ▶ OK ... następnie

Oświetlenie stacji ładującej:

- ▶ ▶ W ładowarce: za pomocą wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Oświetlenie poza stacją ładującą:

- ▶ ▶ Poza ładowarką ▶ za pomocą wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Podświetlenie podczas rozmowy:

- ▶ ▶ W stanie rozmowy ▶ za pomocą wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Zapisanie wyboru: ▶ **Zapisz**



Przy włączonym podświetleniu wyświetlacza czas pracy słuchawki na baterii może być znacznie krótszy.

Zmiana głośności słuchawki / funkcji głośnomówiącej

Niezależne 5-stopniowe ustawianie głośności słuchawki i głośnika

Podczas rozmowy

- ▶ ▶ Głośność słuchawki ▶ za pomocą wybierz głośność ▶ Zapisz ... ustawienie zostaje zapisane



Jeżeli ustawienie nie zostanie zapisane, zapisuje się ono automatycznie po ok. 3 sekundach.

W trybie oczekiwania

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Głośność słuchawki** ▶ OK ... a następnie
- Dla słuchawki: ▶ **Słuchawka**: ustawić głośność za pomocą
- Dla funkcji głośnomówiącej:
 - ▶ **Tryb głośnomów.** ▶ za pomocą ustaw głośność
- Zapisanie ustawienia: ▶ **Zapisz**

Profil słuchawki i funkcji głośnomówiącej

Wybrać profil dla **słuchawki** oraz **funkcji głośnomówiącej**, aby dostosować telefon w sposób optymalny do sytuacji otoczenia. Proszę samodzielnie sprawdzić, który profil najbardziej odpowiada oczekiwaniom Państwa oraz Państwa rozmówców.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Profile akustyczne** ▶ **Profile słuchawek / Profile zest. głośn.** ▶ OK ▶ za pomocą wybierz profil ▶ **Wybierz** = wybrano)

Profile słuchawek: **Głośno** lub **Cicho** (stan przy dostawie)

Profile zest. głośn.: **Profil 1** (stan przy dostawie) lub **Profil 2**

Dzwonki

Głośność dzwonka

Głośność można ustawić na jeden z 5 poziomów lub narastająco (rosnąca głośność).

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Dzwonki** (słuchaw.) ▶ OK ▶ **Głośność** ▶ OK ▶ za pomocą **Dla połączeń wewn. i alarmów** lub **wybierz Połączenia zewn.** ▶ za pomocą ustaw głośność ▶ **Zapisz**

Melodia dzwonka

Ustawianie różnych dzwonek dla wewnętrznych i zewnętrznych połączeń.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Dzwonki** (słuchaw.) ▶ OK ▶ **Melodie** ▶ OK ▶ za pomocą wybierz połączenie ▶ za pomocą wybierz dźwięk dzwonka/melodię ▶ **Zapisz**

Włączanie/wyłączanie dzwonka

Trwałe wyłączenie dzwonka

- ▶ Naciśnij **długo** przycisk ... w pasku stanu pojawia się

Trwałe włączenie dzwonka

- ▶ Naciśnij **długo** przycisk

Ustawianie dzwonka dla bieżącego połączenia

- ▶ Naciśnij przycisk **Cicho** lub przycisk zakończenia połączenia 

Włączanie/wyłączanie dźwięku powiadomienia (piip)

Włączenie dźwięku powiadomienia (piip) zamiast dzwonka:

- ▶ naciśnij przycisk z gwiazdką  **długo** ▶ **Ton** w przeciągu 3 sekund . . . w pasku stanu pojawia się 


Wyłączanie dźwięku powiadomienia: ▶ Nacisnąć **długo** przycisk z gwiazdką 

Włączanie / wyłączanie dźwięków informacyjnych

Słuchawka informuje dźwiękiem o różnych czynnościach i stanach. Dźwięki informacyjne można wyłączać niezależnie od siebie.

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶  **Tony serwisowe** ▶ **OK** . . . a następnie



Dźwięk po naciśnięciu przycisku:

- ▶ **Dźwięk klawiszy:** wybierz za pomocą  **Wł.** lub **Wył.**



Dźwięk potwierdzenia / błędu po wprowadzeniu danych, dźwięk informacyjny po nadejściu nowej wiadomości:

- ▶  **Potwierdzenie** ▶ za pomocą  wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk ostrzegawczy, gdy pozostało mniej niż 10 minut rozmowy (co 60 sekund):

- ▶  **Bateria** ▶ za pomocą  wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk ostrzegawczy, gdy słuchawka traci zasięg stacji bazowej:

- ▶  **Poza zasięgiem:** wybierz za pomocą  **Wł.** lub **Wył.**

Zapisanie ustawienia: ▶ **Zapisz**



Gdy włączona jest niania elektroniczna, wyczerpywanie się baterii nie jest sygnalizowane.

Automatyczne odbieranie połączeń



Gdy włączone jest automatyczne odbieranie połączeń, słuchawka odbiera połączenia przychodzące automatycznie, gdy zostanie wyjęta ze stacji bazowej.

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Autoodbieranie** ▶ **Zmień**
( = aktywny)

Niezależnie od ustawienia **Autoodbieranie** połączenie zostaje zakończone, gdy słuchawka zostanie włożona do stacji bazowej.

Szybki dostęp do numerów i funkcji

Przypisywanie numerów przyciskom numerycznym (szybkie wybieranie)

Przyciskom - można przypisać po jednym numerze z książki telefonicznej.





Przycisk numeryczny jeszcze nie ma przypisanego numeru.

▶ Nacisnąć **długo** przycisk

lub

▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ▶ nacisnąć przycisk kontekstowy **Sz. wyb.**

Otwiera się książka telefoniczna.

▶ Za pomocą  wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ ew. wybrać numer za pomocą  ▶ **OK**... kontakt zostaje zapisany pod przyciskiem numerycznym



Jeżeli kontakt w książce telefonicznej zostanie później usunięty, nie ma to wpływu na przypisanie przycisku numerycznego.

Wybieranie numeru


▶ Wcisnąć **długo** przycisk numeryczny ... numer zostaje natychmiast wybrany

lub

▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ... nad lewym przyciskiem kontekstowym pojawia się numer/imię (ew. skrócone) ▶ nacisnąć przycisk kontekstowy ... numer zostaje wybrany

Zmiana przypisania przycisku numerycznego

▶ Nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ▶ **Zmień** ... otwiera się książka telefoniczna ... dostępne możliwości:


Zmiana przypisania: ▶ Za pomocą  wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ ew. wybrać numer ▶ **OK**

Usuwanie przypisania:

▶ **Wyczyść**

Przypisywanie przycisku kontekstowego / Zmiana przypisania

Lewy i prawy przycisk kontekstowy mają w stanie oczekiwania przypisaną **funkcję**. Można zmienić to przypisanie.

▶ W stanie oczekiwania wcisnąć **długo** lewy lub prawy przycisk ... pojawia się lista funkcji, które można przypisać ▶ za pomocą  wybierz funkcję ▶ **OK** ... przypisanie przycisku na wyświetlaczu zostaje zmienione






Możliwe funkcje: **Budzik**, **Wybierz ponownie**, **Książka słuchawki** ... Inne funkcje można znaleźć pod **Więcej funkcji**...

Włączanie funkcji

Gdy telefon jest w stanie oczekiwania: ► nacisnąć **krótko** przycisk . . . przypisana funkcja zostaje wykonana

Kontrola szyfrowania DECT

Po aktywacji tej funkcji słuchawka sprawdza, czy połączenie DECT do bazy jest bezpieczne, tzn. zaszyfrowane. Jeżeli nie jest, na wyświetlaczu pojawia się komunikat.

►  ►   **Ustawienia** ► OK ►  **System** ► OK ►  **Kontrola zabezp.** ►
Zmień (= włączone)



Jeżeli używany jest repeater bez okablowania, należy dezaktywować kontrolę bezpieczeństwa.

Jeżeli przy aktywnej kontroli bezpieczeństwa szyfrowanie stacji bazowej zostanie później dezaktywowane, np. z powodu konieczności podłączenia repeatera, to na słuchawce będzie wskazywany komunikat **Przeczytaj inform. o zabezpieczeniach**.

► **Info** . . . zostanie to objaśnione ► **Zab. wył.** . . . kontrola bezpieczeństwa zostaje dezaktywowana

Podczas rozmowy


Jeżeli szyfrowanie stacji bazowej zostanie wyłączone podczas rozmowy, to jest to sygnalizowane sygnałem informacyjnym i komunikatem na wyświetlaczu.

Dalsze prowadzenie rozmowy: ► **Tak**

Przerwanie rozmowy: ► **Nie**






Jeżeli brak jest reakcji, to rozmowa zostaje przerwana po określonym czasie.

Kontrola stanu bezpieczeństwa podczas rozmowy:

► nacisnąć  **bardzo długo** przycisk z krzyżykiem . . . status bezpieczeństwa jest wskazywany na wyświetlaczu

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Zerowanie indywidualnych ustawień i zmian

►  ►   **Ustawienia** ► OK ►  **System** ► OK ►  **Reset słuchawki** ► OK ► **Tak**
. . . ustawienia fabryczne słuchawki zostają przywrócone



Przywracanie ustawień fabrycznych **nie ma wpływu** na następujące ustawienia

- zalogowanie słuchawki w stacji bazowej
- data i godzina
- pozycje w książce telefonicznej i listach połączeń

System

Data i godzina

Data i godzina muszą być ustawione poprawnie, aby np. czas połączeń przychodzących był wskazywany prawidłowo, oraz aby można było korzystać z budzika i kalendarza.

Jeżeli na słuchawce data i godzina nie są jeszcze ustawione, wskazywany jest przycisk kontekstowy **Godzina**.

▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Godzina**

lub

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Data i godzina** ▶ OK... następnie

Ustawianie daty: ▶ **Data:** za pomocą wprowadzić dzień, miesiąc i rok w formacie 8-cyfrowym

Ustawianie czasu: ▶ **Godzina** ▶ za pomocą wprowadzić godzinę i minutę w formacie 4-pozycyjnym

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

Własny prefiks

Aby poprawnie przekazywać numery (np. w formacie vCard), należy zapisać prefiks (kraju i miejscowości) w telefonie.

Niektóre spośród tych numerów są już ustawione domyślnie.

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Nr-y kierunkowe** ▶ OK ▶ sprawdzić (wstępnie) zdefiniowany prefiks

Zmiana numeru:

▶ Za pomocą wybrać/przełączyć pole edycyjne ▶ za pomocą zmienić miejsce wprowadzania tekstu ▶ ew. usunąć cyfrę ▶ za pomocą wprowadzić cyfrę ▶ **Zapisz**

Przykład

Nr-y kierunkowe	
Miedzynar. nr kier.:	00 - 49
Lokalny nr kier.:	0 - {8}]
< C	Zapisz


Włączanie/wyłączanie melodii oczekiwania

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Melodia oczekiw.** ▶ Zmień = aktywny)

Ustawianie dźwięku dzwonka stacji bazowej

- ▶  ▶   Ustawienia ▶ OK ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶  Dzwonki (baza) ▶ OK ... następnie

Ustawianie głośności:

- ▶ **Głośność:** za pomocą  ustaw głośność na jeden z 5 stopni lub rosnąco (wzrastająca głośność).

Ustawianie dźwięku dzwonka:

- ▶  **Melodia** ▶ za pomocą  wybierz dźwięk dzwonka








Zapisanie ustawienia:

- ▶ **Zapisz**

Zmiana PIN-u systemu

Zabezpieczyć ustawienia systemowe telefonu za pomocą PIN-u systemu. PIN systemu należy podać np. przy logowaniu i wylogowaniu słuchawki oraz przed przywróceniem ustawień fabrycznych.

Zmiana 4-pozycyjnego PIN systemu telefonu (stan fabryczny: 0000):

- ▶  ▶   Ustawienia ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  PIN syst. ▶ OK ▶ ew. za pomocą  wprowadzić aktualny PIN systemu (jeżeli nie jest to 0000) ▶ OK ▶ za pomocą  wprowadzić nowy PIN systemu ▶ **Zapisz**

Zerowanie PIN-u systemu







Przywracanie pierwotnego kodu PIN stacji bazowej 0000:

- ▶ Odłączyć przewód sieciowy od stacji bazowej ▶ przytrzymać wciśnięty przycisk logowania/ szukania słuchawki ▶ jednocześnie z powrotem podłączyć przewód sieciowy do stacji bazowej ▶ trzymać wciśnięty przycisk przez co najmniej 5 s ... stacja bazowa jest zerowana, a PIN systemu zostaje ustawiony na 0000



Wszystkie słuchawki są wylogowane i trzeba je ponownie zalogować. Przywracane są wszystkie ustawienia fabryczne.

Przywracanie stanu fabrycznego telefonu

- ▶  ▶   Ustawienia ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Reset bazy ▶ OK ▶ za pomocą  wprowadzić PIN systemu ▶ OK ▶ **Tak** ... następuje restart stacji bazowej. Restart trwa ok. 10 sekund



Podczas przywracania

- data i godzina pozostają zachowane,
- słuchawki pozostają zalogowane,
- PIN systemu pozostaje zachowany,
- **Maks. zasięg** zostaje włączone i **Bez emisji** wyłączony.


Załącznik

Pytania i odpowiedzi

Proponowane rozwiązania dostępne są w Internecie pod adresem → www.gigaset.com/service

Etapy usuwania usterek

Wyświetlacz jest zupełnie ciemny.

- Słuchawka nie jest włączona. ►  Naciśnąć **długo**.
- Bateria jest wyczerpana. ► Naładować lub wymienić baterię.

Na wyświetlaczu miga „Brak bazy”.

- Słuchawka jest poza zasięgiem stacji bazowej. ► Zmniejszyć odstęp między słuchawką a stacją bazową.
- Stacja bazowa nie jest włączona. ► Sprawdzić wtyczkę zasilacza stacji bazowej.
- Zasięg stacji bazowej zmniejszył się, ponieważ **Maks. zasięg** jest wyłączony.
 - **Maks. zasięg** włączyć lub zmniejszyć odstęp między słuchawką a stacją bazową.

Na wyświetlaczu miga “Zarejestruj słuchawkę”.

- Stacja bazowa jeszcze nie jest zalogowana lub została wylogowana wskutek zalogowania nowej słuchawki (ponad 6 logowań DECT). ► Ponownie zalogować słuchawkę.

Słuchawka nie dzwoni.

- Dzwonek jest wyłączony. ► Włączyć dzwonek.
- Ustawiono przekazywanie połączeń. ► Wyłączyć przekazywanie połączeń.
- Telefon nie dzwoni, gdy nie jest identyfikowany numer osoby dzwoniącej.
 - Włączyć dzwonek dla połączeń anonimowych.
- Telefon dzwoni w określonym okresie lub nie dzwoni w przypadku niektórych numerów.
 - Sprawdzić sterowanie czasowe zewnętrznymi połączeniami.

Brak dźwięku/tonu wybierania z sieci stacjonarnej.

- Nieprawidłowy przewód telefoniczny ► Użyć dołączonego przewodu telefonicznego lub przy zakupie w sklepach specjalistycznych uważać, by styki były prawidłowo podłączone.

Połączenie jest zawsze przerywane po ok. = 0 sekundach.

- Włączono lub wyłączono repeater (wersja wcześniejsza niż 2.0). ► Włączyć i z powrotem wyłączyć słuchawkę

Sygnal błędu po zapytaniu o PIN systemu.

- Nieprawidłowy PIN systemu. ► Powtórzyć procedurę, ew. wyzerować PIN systemu do 0000.

Utrata PIN-u systemu.

- Wyzerować PIN systemu do 0000

Rozmówca nie słyszy użytkownika.

- Słuchawka jest „wyciszona”. ► Włączyć z powrotem mikrofon.

Niektóre usługi sieciowe działają nieprawidłowo.

- Nie odblokowano niektórych usług. ► Skontaktować się z operatorem sieci.

Numer telefonu osoby dzwoniącej nie jest widoczny na wyświetlaczu.

- Osoba dzwoniąca nie włączyła **identyfikacji numeru (CLI)**. ► Osoba dzwoniąca powinna włączyć identyfikację numeru u swojego operatora sieci.
- Operator sieci nie obsługuje **identyfikacji numeru (CLIP)** lub funkcja ta nie jest odblokowana. ► Zlecić odblokowanie identyfikacji numeru (CLIP) operatorowi sieci.
- Telefon jest połączony przez system telefoniczny/router ze zintegrowaną bramką internetową (Gateway), która nie przekazuje wszystkich informacji.
 - Przywrócić ustawienia fabryczne systemu: Krótko wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Włożyć z powrotem wtyczkę i zaczekać na restart urządzenia.
 - Sprawdzić ustawienia w systemie telefonicznym i ew. aktywować identyfikację numeru osoby dzwoniącej. W tym celu poszukać w instrukcji obsługi systemu pojęć takich jak CLIP, identyfikacja numeru osoby dzwoniącej, wyświetlanie numeru osoby dzwoniącej, identyfikacja rozmówcy, ... lub skonsultować się z producentem systemu.

Podczas wprowadzania słyszalny jest sygnał błędu (opadający ton).

- Operacja/wprowadzanie danych zakończone niepowodzeniem. ► Powtórzyć czynności. Obserwować przy tym wyświetlacz i ew. sprawdzić odpowiednie informacje w instrukcji obsługi.

W historii połączeń przy jednej z wiadomości nie jest wskazywany czas.

- Nie ustawiono daty/godziny. ► Ustawić datę/godzinę.

Automatyczna sekretarka (tylko w systemach z lokalną automatyczną sekretarką)**W historii połączeń przy jednej z wiadomości nie jest wskazywany czas.**

- Nie ustawiono daty / godziny. ► Ustawić datę / godzinę

Automatyczna sekretarka zgłasza przy zdalnym sterowaniu „PIN jest nieważny”.

- Wprowadzony PIN systemu jest nieprawidłowy. ► Powtórzyć wprowadzanie PIN systemu
- PIN systemu jest ustawiony na 0000. ► Ustawić PIN systemu inny niż 0000

Automatyczna sekretarka nie rejestruje wiadomości/przestawiła się na odtwarzanie zapowiedzi.

- Pamięć jest pełna. ► usunąć wszystkie wiadomości ► odsłuchać i usunąć nowe wiadomości

Obsługa klienta i pomoc

Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset
www.gigaset.com/service.



Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem

Na stronach tych można znaleźć:

- Oprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
- Deklaracje zgodności



Kontakt z pracownikami serwisu

Nie można znaleźć rozwiązania w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?
Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...

... online:

za pomocą naszego formularza kontaktowego na stronie serwisu

... przez telefon:

w przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 801 140 160

Koszt połączenia według stawki operatora.

Należy przygotować dowód zakupu.

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Gwarancja

Warunki gwarancji

- 1 Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- 3 Gigaset Communications Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Modecenterstraße 17 gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- 4 Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
- 5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
- 6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
- 7 Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.

- 8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
- 9 Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
- w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
 - Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia. Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
- 10 Gwarancją nie są objęte:
- bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przebiegu w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego
- 11 Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Wykluczenie odpowiedzialności

Wyświetlacz tego telefonu komórkowego składa się z punktów (pikseli). Każdy z pikseli składa się z trzech subpikseli (czerwony, zielony, niebieski).

Może się zdarzyć, że nastąpi awaria jednego z subpikseli lub zmiana koloru.

Wnioski gwarancyjne można składać, jeżeli zostanie przekroczona maksymalna liczba błędnie działających pikseli.

Opis	Maksymalna liczba dozwolonych błędów pikseli
Kolorowy subpiksel	1
Ciemny subpiksel	1
Całkowita liczba kolorowych i ciemnych subpikseli	1



Ślady użytkowania na wyświetlaczu i obudowie są wykluczone z gwarancji.


UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
 Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: **Data sprzedaży:**



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym
 uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczęć zakładu

Instrukcje producenta

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, że następujące typy instalacji radiowych spełniają wymagania dyrektywy 2014/53/UE:

S30852-S3001-xxxx, S30852-S3021-xxxx, S30852-S3051-xxxx

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

Ochrona danych

Firma Gigaset bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych swoich klientów. Z tego względu dbamy o to, aby wszystkie nasze produkty były tworzone w technologii chroniącej dane osobowe („Privacy by Design”). Wszystkie zbierane nas dane służą zapewnieniu usług najlepszej jakości. Należy przy tym zwrócić uwagę, że Państwa dane są chronione i używane tylko do celów związanych z udostępnianiem Państwu określonych usług lub produktów. Wiemy, jaką drogę przechodzą Państwa dane w naszym przedsiębiorstwie oraz dbamy o to, aby była ona bezpieczna, odpowiednio chroniona i zgodna z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Pełny tekst dyrektywy RODO UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/privacy-policy

Środowisko

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy): od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 **Odłączyć wszystkie kable od urządzenia.**
- 2 **Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.**
- 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 4 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
- 5 Umieścić urządzenie (klawiaturę do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 6 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Akumulatory

Technologia:	2 x AAA NiMH
Napięcie:	1,2 V
Pojemność:	750 mAh

Czasy pracy / czasy ładowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatorów, ich wieku oraz sposobu użytkowania. (wszystkie podane czasy są czasami maksymalnymi)

Czas czuwania (godziny)	320 / 190 *
Czas rozmów (godziny)	17
Czas pracy przy 1,5 godz. rozmów dziennie (godziny)	160 / 115*
Czas ładowania w stacji bazowej (godziny)	9
Czas ładowania w stacji ładującej (godziny)	8

* **Bez emisji wyłączony / Bez emisji włączony**, bez podświetlenia wyświetlacza w stanie oczekiwania

Pobór mocy słuchawki w stacji ładującej

Podczas ładowania:	ok. 1,50 W
Dla zachowania stanu naładowania:	ok. 0,50 W

Pobór mocy przez stację bazową

W stanie oczekiwania:	Bez automatycznej sekretarki	Z automatyczną sekretarką
– słuchawka w stacji ładowania	ok. 1,00 W	ok. 1,00 W
– słuchawka poza stacją ładowania	ok. 0,50 W	ok. 0,65 W
Podczas rozmowy:	ok. 0,65 W	ok. 0,75 W

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów duplex
Zakres częstotliwości radiowych	1880-1900 MHz
Metoda duplex	Multiplex czasowy, długość ramki 10 ms
Częstotliwość powtarzania impulsu nadawczego	100 Hz
Długość impulsu nadawczego	370 μ s
Siatka kanałów	1728 kHz
Prędkość przesyłu	1152 kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie głosu	32 kb/s

Moc nadawcza	10 mW średniej mocy na kanał, moc impulsu 250 mW
Zasięg	do 50 m w budynkach, 300 m na zewnątrz
Zasilanie elektryczne stacji bazowej	230 V ~/50 Hz
Warunki otoczenia podczas eksploatacji	od +5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20 % do 75 %
Wybieranie numeru	MFV (tonowe)

Zasilacz słuchawki

Producent	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Rozpoznanie modelu	C705
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejścia prądu przemiennego	50 Hz
Napięcie wyjściowe	4 V
Prąd wyjściowy	0,15 A
Moc wyjściowa	0,6 W
Średnia sprawność podczas eksploatacji	> 46 %
Sprawność przy niewielkim obciążeniu (10%)	nieistotne – tylko przy mocy wyjściowej > 10 W
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,10 W

Zasilacz stacji bazowej

Producent	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Rozpoznanie modelu	C707/C769
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejścia prądu przemiennego	50 Hz
Napięcie wyjściowe	6,5 V

Prąd wyjściowy	0,3 A
Moc wyjściowa	1,95 W
Średnia sprawność podczas eksploatacji	> 71,5 %
Sprawność przy niewielkim obciążeniu (10%)	nieistotne – tylko przy mocy wyjściowej > 10 W
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,10 W

Tabele zestawów znaków

Pismo używane w słuchawce zależy od ustawionego języka.

Standardowa czcionka

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

- 1) Spacja
- 2) Złamanie wiersza

Europa Środkowa

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ä	ã	á	â	ć	ç	č
3	d	e	f	3	đ	d'	ę	ë	é	ě		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	í	l'					
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô		
7	p	q	r	s	7	ř	ř	ß	ś	š	š	š
8	t	u	v	8	t'	t'	ü	ü	ú	û		
9	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž			
0		.	,	?	!		0					

- 1) Spacja
- 2) Złamanie wiersza



Symbole na wyświetlaczu




Zależnie od ustawień oraz stanu eksploatacyjnego telefonu są wskazywane następujące symbole.




Symbole na pasku stanu

Symbol	Znaczenie
	Siła sygnału (Bez emisji wyl.)
	1 % -100 % biały, gdy Maks. zasięg wł. ; zielony, gdy Maks. zasięg wł.
	czerwony: brak połączenia ze stacją bazową
	Bez emisji włączony: biały, gdy Maks. zasięg wł. ; zielony, gdy Maks. zasięg wł.
	Włączona automatyczna sekretarka Miga: Automatyczna sekretarka przyjmuje wiadomości lub obsługiwana jest przez innego użytkownika wewnętrznego (tylko w systemie z lokalną automatyczną sekretarką)
	dzwonek wyłączony
	Sygnal dzwonka „piip” włączony
	Blokada przycisków włączona

Symbole przycisków kontekstowych

Symbol	Znaczenie
	Wybranie ostatniego numeru
	Usuwanie tekstu

Symbol	Znaczenie
	Stan naładowania baterii:
	biały: naładowana od 11 % do 100 %
	czerwony: naładowana poniżej 11 %
	miga na czerwono: bateria niemal wyczerpana (pozostało jeszcze ok. 5 minut rozmów)
	bateria jest ładowana (bieżący stan naładowania):
	0 % - 100 %





Symbol	Znaczenie
	Otwieranie książki telefonicznej
	Zapisanie numeru w książce telefonicznej
	Przekazanie połączenia do automatycznej sekretarki





Symbole na wyświetlaczu, gdy sygnalizowane są ...

Symbol	Znaczenie
	Połączenie zewnętrzne
	Połączenie wewnętrzne
	Połączenie na zablokowany numer (tryb ochrony Wycisz. poł.)
	Nawiązanie połączenia (połączenie wychodzące)
	Nawiązano połączenie
	Nie można nawiązać połączenia/ połączenie przerwane


Symbol	Znaczenie
	Przypomnienie
	Przypomnienie o rocznicy
	Sygnał budzika
	Licznik odliczający w dół
	Automatyczna sekretarka rejestruje wiadomość


Inne symbole na wyświetlaczu


Symbol	Znaczenie
	Budzik włączony, wskazanie czasu budzenia
	Włączono timer, wyświetlacz z odliczaniem
	Operacja wykonana (zielony)
	Operacja zakończona niepowodzeniem (czerwony)


Symbol	Znaczenie
	Informacja
	Zapytanie (dotyczące bezpieczeństwa)
	Proszę czekać ...
	Funkcja Tylko znajomi włączona

Przegląd menu

 Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Otwieranie menu głównego: ► w stanie oczekiwania słuchawki nacisnąć 

 **Budzik** ➔ p. 45

 **Listy poł.**

Wszystkie poł.	➔ p. 29
Poł. wychodzące	➔ p. 29
Poł. odebrane	➔ p. 29
Poł. nieodebrane	➔ p. 29


 **Sekretarka**

System bez lokalnej automatycznej sekretarki

Odtwórz wiadom.	➔ p. 36
Poczta głosowa	➔ p. 42

System z lokalną automatyczną sekretarką

Odtwórz wiadom.	Poczta głosowa	➔ p. 42
	Sekretarka	➔ p. 36
Uruchomienie	➔ p. 36	
Zapowiedzi	Nagraj zapowiedź	➔ p. 40
	Odtwórz zapowiedź	➔ p. 40
	Usuń zapowiedź	➔ p. 41
	Nagraj wskazówkę	➔ p. 40
	Odtw. wskazówkę	➔ p. 40
	Usun wskazówkę	➔ p. 41
Nagrania	➔ p. 41	
Podśluch	➔ p. 38	
Poczta głosowa	➔ p. 41	
Ustaw klawisz 1	➔ p. 42	

 **Wybierz usługi**

Nast. poł. anonim.	➔ p. 26
Przekierowanie	➔ p. 27
Poł. oczekujące	➔ p. 26
Wsz. poł. anon.	➔ p. 26

**Dodatkowe funkcje**

Kalendarz	→ p. 43
Czasomierz	→ p. 45
Babyfon	→ p. 46
Połączenie bezpośr.	→ p. 20
Przegapione alarmy	→ p. 44

**Ustawienia**

Data i godzina			→ p. 66
Ustawienia audio	Głośność słuchawki	→ p. 62
	Profile akustyczne	Profile słuchawek	→ p. 62
		Profile zest. głośn.	→ p. 62
	Tony serwisowe	→ p. 63
	Dzwonki (słuchaw.)	Głośność	→ p. 62
		Melodie	→ p. 62
		Sterow. czasowe	→ p. 50
		Wycisz anonim.	→ p. 50
	Dzwonki (baza)	→ p. 67
	Melodia oczekiw.	→ p. 66
Display	Wygaszacz ekr.	→ p. 60
	Duża czcionka	→ p. 61
	Schemat kolorów	→ p. 61
	Podświetlenie	→ p. 61
Język	→ p. 60	
Kraj	→ p. 60	
Rejestracja	Zarejestruj słuch.	→ p. 54
	Podst. rejestracja	→ p. 54
	Wyrejestruj słuch.	→ p. 55
	Wybór bazy	→ p. 55

Telefonia	Autoodbieranie	→ p. 63	
	Nr-y kierunkowe	→ p. 66	
	Czarna lista	Zablokow. numery	→ p. 52
		Tryb zabezpiecz	→ p. 52
		Lista dynamiczna	→ p. 53
	Podsluch	→ p. 23	
	Nr dostępowy	→ p. 58	
	Ponowienie	→ p. 58	
	Anonimowe poł.	→ p. 50	
	Tylko znajomi	→ p. 51	
System	Reset słuchawki	→ p. 65	
	Kontrola zabezp.	→ p. 65	
	Reset bazy	→ p. 67	
	Szyfrowanie	→ p. 56	
	Repeater	tylko, jeżeli zalogowany jest co najmniej jeden repeater	→ p. 57	
	PIN syst.	→ p. 67	
ECO DECT	Maks. zasięg	→ p. 49	
	Bez emisji	→ p. 49	

Indeks

A	
Aktywacja	
oddzwaniań	27
Akumulatorki	
ładowanie	13
wkładanie	12
Anulowanie alarmu (niania elektroniczna)	48
Aparaty słuchowe	9
Automatyczna sekretarka	6, 36
definiowanie szybkiego wybierania	42
nowe wiadomości	6
obsługa zdalna	38
odsłuchiwanie wiadomości	36, 42
panel sterowania	6
przejsięcie do przodu	37
przejsięcie do tyłu	37
regulacja głośności	6
rejestrwanie własnej zapowiedzi	40
tryb zapowiedzi	36
usuwanie pojedynczych wiadomości	6
usuwanie wiadomości	37
włączanie/wyłączanie	6, 36
wyświetlacz	6
Automatyczne odbieranie połączeń	63
B	
Bateria	
stan naładowania	78
Blokada połączeń przychodzących	52
Blokowanie	
dzwoniącego	21
Brak emisji promieniowania	49
Budzik	45
włączanie/wyłączanie	45
C	
Ciecz	74
CLI, Calling Line Identification	25
CLIP, CLI Presentation	25
CLIR, CLI Restriction	25
Customer Care	70
Czas ładowania słuchawki	75
Czas pracy słuchawki	75
Czas przerywania połączenia (Flash)	58
D	
Dane techniczne	75
Długość nagrywanych wiadomości	41
Dołączenie do rozmowy zewnętrznej	23
Drzemka (budzik)	46
Duże i małe litery	18
Dynamiczna	
lista numerów blokowanych	53
Dynamiczna lista numerów blokowanych	53
Dzwonek	
sterowanie czasowe	50
wyciszenie	53
wyciszenie pierwszego	53
zmiana	62
Dzwonek VIP	32
Dzwonienie	
wewnętrzne	22
zewnętrzne	19
Dźwięk dzwonka	
głośność	62
melodia dla połączeń wewnętrznych/ zewnętrznych	62
stacja bazowa	67
Dźwięk powiadomienia (piip)	63
Dźwięki dzwonka	62
Dźwięki informacyjne	63
E	
ECO DECT	49
F	
Funkcja głośnomówiąca	24
G	
Głośnik	24
Głośność	
głośnik	61
głośność funkcji głośnomówiącej słuchawki	61
głośność funkcji głośnomówiącej/słuchawki w słuchawce	24
słuchawka	61
Głośność funkcji głośnomówiącej	24
Głośność słuchawki	24
Gniazdo słuchawkowe	4, 14
GNU General Public License (GPL)	
Angielski	88
GNU Lesser General Public License (LGPL), angielski	88
Grupa VIP, przyporządkowanie kontaktu w książce telefonicznej	32
Gwarancja	70
H	
Historia połączeń	29
oddzwonienie do osoby	29
pozycja	29
usuwanie	30
usuwanie kontaktu	30
wybieranie z	20

I	
Identyfikacja numeru	25
brak	25
tymczasowe wyłączenie	26
włączanie/wyłączenie	26
Instalacja	10
Instrukcje producenta	73
J	
Jakość nagrywania (automatyczna sekretarka) ..	41
Język, wyświetlacz	13, 60
K	
Kalendarz	43
Klips na pasek	12
Konserwacja urządzenia	74
Kontakt z cieciami	74
Korekty błędów w tekście	18
Korzystanie ze słuchawki	
jak z niani elektronicznej	46
Kraj	60
Książka telefoniczna	32
dodawanie numeru	34
kolejność kontaktów	33
kontakt	32
przeszukiwanie	33
tworzenie kontaktu	32
wolne miejsce	33
wybieranie kontaktu	33
wybieranie numeru	19
wysyłanie do słuchawki	35
wysyłanie kontaktu/listy do słuchawki	35
L	
Licencja	
GPL	88
LGPL	88
Lista blokowanych	
przejmowanie numeru z listy połączeń	53
Lista numerów blokowanych	51
blokowanie numerów	52
wyszukiwanie numeru	52
Lista ostatnich połączeń wychodzących	19, 29
Lista połączeń	
otwieranie	29
Lista wiadomości	
zapisywanie numeru w książce	
telefonicznej	30
zapisywanie numeru w książce telefonicznej ..	30
Listy wiadomości	30
Logowanie	
słuchawki	54
Logowanie (słuchawka)	54
M	
Maks. zasięg	49
Małe / duże litery	18
Melodia	
dźwięk dzwonka dla połączeń wewnętrznych/ zewnętrznych	62
Melodia oczekiwania	66
Motywy kolorystyczne	61
N	
Nagrywanie	
nagrywanie rozmowy	38
Najlepsza stacja bazowa	55
Niania elektroniczna	46
aktywacja	47
wyłączenie	48
Numer	
nie identyfikować	26
ukryć	26
wprowadzanie dla poczty głosowej	
operatora	41
zapisanie w książce telefonicznej	34
zapisywanie w książce telefonicznej	32
Numer zewnętrzny (system telefoniczny)	58
Numer zewnętrzny, NZ (system telefoniczny) ..	58
O	
Obsługa klienta i pomoc	70
Ochrona danych	73
Ochrona przed telefonami	
lista blokowanych	51
Odbieranie połączenia (automatyczna sekretarka)	41
Odbieranie połączeń, automatyczne	63
Odliczenie (timer)	45
Odsłuchiwanie	
zapowiedź (automatyczna sekretarka)	40
Odsłuchiwanie wiadomości	36
Odszukiwanie	
słuchawki	55
Ominięte rocznice/przypomnienia	44
Operator sieci	25
Oprogramowanie Open Source	88
Otwieranie	
książki telefonicznej	32
P	
Pamięć książki telefonicznej	33
Pasek stanu	4
symbole	78
Pęknięty wyświetlacz	9
PG operatora, patrz Poczta głosowa operatora	
Piip (dźwięk powiadomienia)	63
PIN systemu	
zerowanie	67
zmiana	67

Pobór mocy (stacja bazowa)	75	przycisk nawigacji	4
Poczta głosowa operatora	41	przycisk odbierania połączenia	4
definiowanie szybkiego wybierania	42	przycisk R	4
wprowadzanie numeru	41	przycisk sterowania	15
Podłączanie przewodu elektrycznego	10	przycisk szukania słuchawki	6
Podłączanie zestawu słuchawkowego	14	przycisk wiadomości	4
Pogłos, przy współpracy z routerem	57	przycisk wł./wyl.	4
Połączenie		przycisk z gwiazdką	4
anonimowe	26	przycisk z krzyżykiem	4
przekazywanie wewnętrzne (łączenie)	22	przycisk zakończenia połączenia	4
Połączenie alarmowe		przyciski kontekstowe	4, 16
niemożliwe	9	zakończenie połączenia	19
Połączenie oczekujące, wewnętrzne		Przyciski głośności	6
odbieranie	23	Przyciski kontekstowe	4, 16
Połączenie oczekujące, zewnętrzne		symbole	78
odbieranie/odrzućcie	21, 23	Przypisywanie przycisków	64
Połączenie ze stacją bazową	55	kontekstowych	64
Połączenie, anonimowe	26	Przypisywanie przycisku 1	42
Pomoc	68	Przypisywanie przycisku numerycznego	64
Poprawianie tekstu	18	Przypomnienie	
Powiększona czcionka	61	ominięte	44
Profile funkcji głośnomówiącej	62	wyświetlanie ominiętych	44
Profile słuchawki	62	Pukanie, zewnętrzne	26
Promieniowanie		Pytania i odpowiedzi	68
ograniczenie	49		
Przegląd		R	
słuchawka	4	Repeater	56
Przekazywanie połączeń	27	Rocznica, patrz przypomnienie	
Przekazywanie wewnętrzne		Router, podłączanie stacji bazowej	11, 57
rozmów (łączenie)	22	Rozmowa	
Przekazywanie zewnętrznej rozmowy		dołączenie rozmowy	23
wewnętrznie	22	nagrywanie	38
Przełączanie		przejęcie z automatycznej sekretarki	37
dwie rozmowy zewnętrzne	28	wewnętrzna	22
Przełączanie między rozmówcami	23	zewnętrzna	19
Przerwa			
po przycisku R	59	S	
po wybraniu prefiksu	59	Siła sygnału	78
po zajęciu linii	59	Słuchanie podczas rejestrowania	38
Przerwa w wybieraniu	59	Słuchawka	
Przycisk (stacja bazowa), logowanie/szukanie		głośność funkcji głośnomówiącej	24, 61
słuchawki	6	głośność słuchawki	24, 61
Przycisk 1	4	język wyświetlacza	60
Przycisk głośnika	24	korzystanie z kilku	54
Przycisk logowania/szukania słuchawki	6	logowanie w następnej stacji bazowej	55
Przycisk menu	15	motyw kolorystyczny	61
Przycisk nawigacji	4	odszukanie	55
Przycisk odbierania połączenia	4	podłączanie stacji ładującej	11
Przycisk R	4, 59	podświetlenie wyświetlacza	61
Przycisk sterowania	15	powiększona czcionka	61
Przycisk wiadomości	4	przegląd	4
Przycisk wł./wyl.	4	przełączanie dla polepszenia zasięgu	55
Przycisk z gwiazdką	4	przełączanie na inną stację bazową	55
Przycisk z krzyżykiem	4	przywracanie ustawień fabrycznych	65
Przycisk zakończenia połączenia	4, 19	stan oczekiwania	17
Przyciski		szukanie	55
menu	15	włączanie	12
przycisk głośnika	24		

włączanie/wyłączenie	15	Telekonferencja	23, 28
wylogowanie	55	dwie rozmowy zewnętrzne	28
zmiana numeru	56	zakończenie	23, 28
zmiana ustawień	60	Telekonferencja trzech rozmówców, patrz Telekonferencja	
Środowisko	73	Timer	45
Stacja bazowa		Tryb XES	57
dźwięk dzwonka	67	Tryb zapowiedzi (automatyczna sekretarka)	36
łączenie z siecią elektryczną / telefoniczną	10		
PIN systemu	67	U	
podłączanie do routera	11, 57	Urządzenia medyczne	9
podłączanie do systemu telefonicznego	58	Usługi sieci, zależne od operatora	25
przełączanie	55	Usługodawca internetowy, patrz operator sieci	
przywracanie ustawień fabrycznych	67	Ustawianie	
ustawianie	66	przypomnienia	43
zmiana nazwy	55	Ustawianie daty	66
Stacja ładująca (słuchawki)		Ustawianie godziny	66
podłączanie	11	Ustawianie systemu	66
Stan naładowania baterii	78	Ustawienie daty	13
Stan oczekiwania		Ustawienie godziny	13
powrót do	17	Usuwanie usterek	
Sterowanie czasowe zewnętrznymi		ogólne	68
połączeniami	50	Utylizacja	74
Sygnalizowanie			
przypomnień	44	W	
Sygnalizowanie nowych wiadomości	30	Wewnętrzne	
Sygnal budzika	46	dzwonienie	22
Sygnaly, symbole	79	zapytanie	22
Symbole		Wewnętrzny rozmówca	
budzik	46	dołączenie	23
na przyciskach kontekstowych	78	Wiadomości	
pasek stanu	78	numer do książki telefonicznej przejęcie	37
sygnalizowanie nowych wiadomości	30	usuwanie	37
sygnaly	79	zaznaczanie jako „nowa”	37
timer	45	Włączanie / wyłączenie	
Symbole na wyświetlaczu	78	słuchawki	15
System telefoniczny		Włączanie / wyłączenie blokady przycisków	15
podłączanie stacji bazowej	58	Włączanie, słuchawka	12
przerwy	59	Włączanie/wyłączenie	
ustawianie czasu przerywania połączenia		mikrofonu	24
(Flash)	58	Włączanie/wyłączenie alarmu (timer)	45
zapisywanie numeru zewnętrznego	58	Włączanie/wyłączenie diody powiadomienia	31
Szukanie słuchawki	6, 55	Włączanie/wyłączenie dzwonka	62
Szybkie wybieranie	19, 42, 64	Włączanie/wyłączenie wskazania	
Szyfrowanie		nowych wiadomości	31
włączanie/wyłączenie	56	Wprowadzanie cyfr	18
Szyfrowanie DECT	56	Wprowadzanie liter specjalnych	18
Szyfrowanie, połączenie DECT	65	Wprowadzanie tekstu	18
		Wprowadzanie znaków specjalnych	18
T		Wskazanie	
Tabele zestawów znaków	77	anonimowe	25
Telefon		nieznane	25
obsługa	15	zewnętrzne	25
ustawianie	66	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	9
Telefon, anonimowy	25		
wyciszenie	50		
Telefonowanie			
wewnętrzne	22		
zewnętrzne	19		

Wskazywanie	
ominiętego przypomnienia/rocznicy	44
wolnego miejsca w pamięci książki	
telefonicznej	33
Wybieranie	
szybkie	64
z historii połączeń	20
z listy ostatnich połączeń wychodzących	19
Wybieranie bezpośrednio	20
Wybieranie kontaktu	
z książki telefonicznej	19
Wyciszanie	
słuchawki	24
Wyciszenie słuchawki	24
Wyciszenie anonimowych telefonów	50
Wyciszenie pierwszego dzwonka	53
Wyciszenie telefonów	
anonimowych	50
sterowanie czasowe	50
Wygaszacz ekranu	60
Wykluczenie odpowiedzialności	71
Wykonywanie kopii zapasowej ustawień	
systemu	67
Wylogowanie (słuchawka)	55
Wyłączenie modułu radiowego	49
Wyłączenie identyfikacji numeru	25
Wyświetlacz	
motyw kolorystyczny	61
pęknięty	9
podświetlenie	61
wygaszacz ekranu	60
zmiana języka wyświetlacza	60
Wyświetlanie	
komunikatu poczty głosowej operatora	30
Wyświetlanie komunikatu poczty głosowej	
operatora	30
Wyświetlanie numeru osoby dzwoniącej	25
Wysyłanie	
całej książki telefonicznej do słuchawki	35
Wyszukiwanie w książce telefonicznej	33
Wzmacniacz sygnału, patrz Repeater	
<hr/>	
Z	
Zapowiedź (automatyczna sekretarka)	40
usuwanie	41
Zapytanie	
wewnętrzne	22
zakończenie	27
zewnętrzne	27
Zasilacz	76
stacja bazowa	76
Zasilacz sieciowy	
słuchawka	76
Zasilacz wtyczkowy	9
Zawartość zestawu	10
Zdalna obsługa automatycznej sekretarki	38
Zewnętrzna rozmowa	
przekierowanie do automatycznej sekretarki	37
Zmiana	
głośność funkcji głośnomówiącej	61
głośność słuchawki	61
języka wyświetlacza	60
PIN systemu	67
Zmiana nazwy słuchawki	56
Zmiana PIN-u	67

Wszystkie prawa zastrzeżone. Producent zastrzega prawo do zmian.

Oprogramowanie Open Source

Informacje ogólne

Twoje urządzenie Gigaset zawiera między innymi oprogramowanie Open Source podlegające różnym warunkom licencyjnym. Prawa do korzystania z oprogramowania Open Source wykraczające poza korzystanie z urządzenia w postaci dostarczonej przez Gigaset Communications GmbH zostały określone w odpowiednich warunkach licencji oprogramowania Open Source. Odpowiednie warunki licencji zostały zamieszczone w dalszej części niniejszego dokumentu w ich oryginalnym brzmieniu.

W odniesieniu do licencjodawców oprogramowania Open Source, teksty licencji zawierają regularnie wykluczenia odpowiedzialności. Przykładowo, to wykluczenie odpowiedzialności dla LGPL, wersja 2.1 brzmi:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.”

Nie ma to wpływu na odpowiedzialność Gigaset Communications GmbH.

Wskazówki dotyczące licencji i praw autorskich

Państwa urządzenie Gigaset zawiera oprogramowanie Open Source. Odpowiednie warunki licencji zostały zamieszczone w dalszej części niniejszego dokumentu w ich oryginalnym brzmieniu.

Teksty licencji

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com